

HP Compaq Business PC ハードウェア リファレンス ガイド

8200 Elite シリーズ ミニタワー型

8200 Elite シリーズ マイクロタワー型

8200 Elite シリーズ省スペース型

8200 Elite シリーズ ウルトラスリム型

6200 Pro シリーズ マイクロタワー型

6200 Pro シリーズ省スペース型

© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。

Microsoft、Windows および Windows Vista は米国またはその他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。

HP製品およびサービスに対する保証は、当該製品およびサービスに付属の限定的保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されている製品情報は、日本国内で販売されていないものも含まれている場合があります。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対しては、責任を負いかねますのでご了承ください。

本書には、著作権によって保護された所有権に関する情報が掲載されています。本書のいかなる部分も、Hewlett-Packard Company の書面による承諾なしに複写、複製、あるいは他言語へ翻訳することはできません。

HP Compaq Business PC ハードウェア リファレンス ガイド

8200 Elite シリーズ ミニタワー型

8200 Elite シリーズ マイクロタワー型

8200 Elite シリーズ省スペース型

8200 Elite シリーズ ウルトラスリム型

6200 Pro シリーズ マイクロタワー型

6200 Pro シリーズ省スペース型

初版: 2010 年 12 月

製品番号: 636509-291

このガイドについて

このガイドでは、HP Compaq Business PC の機能およびハードウェアのアップグレードの基本的な作業手順などについて説明します。

- ☆ 警告! その指示に従わないと、人体への傷害や生命の危険を引き起こすおそれがあるという警告事項を表します。
- △ **注意**: その指示に従わないと、装置の損傷やデータの損失を引き起こすおそれがあるという注意事項を表します。
- **営 注記**: 重要な補足情報です。

目次

1	製品の特長	1
	標準構成の機能	1
	ミニタワー型(CMT)のフロント パネルの各部	3
	マイクロタワー型(MT)のフロント パネルの各部	4
	省スペース型(SF)のフロント パネルの各部	5
	ウルトラスリム型(US)のフロント パネルの各部	6
	ミニタワー型(CMT)のリア パネルの各部	7
	マイクロタワー型(MT)のリア パネルの各部	8
	省スペース型(SF)のリア パネルの各部	g
	ウルトラスリム型(US)のリア パネルの各部	10
	メディア カード リーダーの各部	11
	キーボード	12
	Windows ロゴ キーの使用	13
	シリアル番号の記載位置	14
2	ミニタワ一型(CMT)のハードウェアのアップグレード	17
	保守機能	17
	警告および注意	17
	コンピューターのアクセス パネルの取り外し	18
	コンピューターのアクセス パネルの取り付け	19
	フロント パネルの取り外し	20
	ドライブ ベイ カバーの取り外し	21
	フロント パネルの取り付け	22
	システム ボードの接続	22
	メモリの増設	24
	DIMM	24
	DDR3-SDRAM DIMM	24
	DIMM ソケットについて	25
	DIMM の取り付け	26
	拡張カードの取り外しおよび取り付け	၁၀

	ドライブの位置	32
	ドライブ ベイからのドライブの取り外し	33
	ドライブの取り付け	37
	ドライブ ベイへの 5.25 インチ ドライブの取り付け	39
	内蔵ドライブ ベイへのハードディスク ドライブの取り付け	42
	縦置きから横置きへの変更	47
	横置きから縦置きへの変更	49
	セキュリティ ロックの取り付け	
	セキュリティ ロック ケーブル	52
	南京錠	52
	HP Business PC セキュリティ ロック	53
	フロント パネルのセキュリティ	57
3 ₹	?イクロタワー型(MT)のハードウェアのアップグレード	59
	保守機能	59
	警告および注意	59
	コンピューターのアクセス パネルの取り外し	61
	コンピューターのアクセス パネルの取り付け	62
	フロント パネルの取り外し	
	ドライブ ベイ カバーの取り外し	64
	フロント パネルの取り付け	64
	システム ボードの接続	65
	メモリの増設	
	DIMM	
	DDR3-SDRAM DIMM	
	DIMM ソケットについて	
	DIMM の取り付け	
	拡張カードの取り外しおよび取り付け	
	ドライブの位置	
	ドライブの取り外しおよび取り付け	
	ドライブ ベイからの 5.25 インチまたは 3.5 インチ ドライブの取り外し	_
	ドライブ ベイへの 5.25 インチまたは 3.5 インチ ドライブの取り付け	
	ドライブ ベイからのハードディスク ドライブの取り外し	
	内蔵ドライブ ベイへのハードディスク ドライブの取り付け	
	セキュリティ ロックの取り付け	
	セキュリティ ロック ケーブル	
	南京錠	
	HP Business PC セキュリティ ロック	
	フロント パネルのセキュリティ	93

4 省スペース型(SF)のハードウェアのアップグレード	95
保守機能	95
警告および注意	95
コンピューターのアクセス パネルの取り外し	96
コンピューターのアクセス パネルの取り付け	97
フロント パネルの取り外し	98
ドライブ ベイ カバーの取り外し	99
フロント パネルの取り付け	99
横置きから縦置きへの変更	100
システム ボードの接続	101
メモリの増設	103
DIMM	103
DDR3-SDRAM DIMM	103
DIMM ソケットについて	104
DIMM の取り付け	105
拡張カードの取り外しおよび取り付け	108
ドライブの位置	112
ドライブの取り外しおよび取り付け	113
ドライブ ベイからの 5.25 インチ ドライブの取り外し	115
ドライブ ベイへの 5.25 インチ ドライブの取り付け	117
ドライブ ベイからの 3.5 インチ ドライブの取り外し	120
ドライブ ベイへの 3.5 インチ ドライブの取り付け	122
メイン 3.5 インチ内蔵ハードディスク ドライブの取り外しおよび取り付け	124
セキュリティ ロックの取り付け	128
セキュリティ ロック ケーブル	128
南京錠	128
HP Business PC セキュリティ ロック	129
フロント パネルのセキュリティ	133
5 ウルトラスリム型(US)のハードウェアのアップグレード	135
保守機能	135
警告および注意	135
電源コードの接続	136
コンピューターのアクセス パネルの取り外し	137
コンピューターのアクセス パネルの取り付け	
フロント パネルの取り外し	
ドライブ ベイ カバーの取り外し	
フロント パネルの取り付け	
横置きから縦置きへの変更	

	システム ボードの接続	143
	メモリの増設	144
	SODIMM	144
	DDR3-SDRAM SODIMM	144
	SODIMM ソケットについて	145
	SODIMM の取り付け	146
	オプティカル ドライブの取り外しおよび取り付け	148
	オプティカル ドライブの取り外し	148
	新しいオプティカル ドライブの準備	150
	新しいオプティカル ドライブの取り付け	151
	ハードディスク ドライブの取り外しおよび取り付け	152
	コネクタ カバーの取り付けおよび取り外し	156
	セキュリティ ロックの取り付け	157
	セキュリティ ロック ケーブル	157
	南京錠	158
	HP Business PC セキュリティ ロック	158
	フロント パネルのセキュリティ	162
付録 A	パッテリの交換	164
付録 B	リムーバブル 3.5 インチ SATA ハードディスク ドライブの取り外しおよび取り付け	168
付録 C	スマート カバー ロックの解除	173
	Smart Cover FailSafe +	173
	Smart Cover FailSafe キーを使用したスマート カバー ロックの取り外し	174
付録 D	静電気対策	176
	静電気による損傷の防止	176
	アースの方法	176
付録 E	コンピューター操作のガイドラインおよび 手入れと運搬時の注意	177
	コンピューター操作のガイドラインおよび手入れに関する注意	177
	オプティカル ドライブの使用上の注意	178
	操作および取り扱いに関する注意	178
	クリーニングの注意	178
	安全にお使いいただくためのご注意	178
	運搬時の注意	178

索引	80
----	----

1 製品の特長

標準構成の機能

機能は、モデルによって異なる場合があります。お使いのコンピューターに取り付けられているハードウェアおよびインストールされているソフトウェアの一覧を表示するには、診断用ユーティリティを実行します(一部のモデルのコンピューターにのみ付属しています)。

図 1-1 ミニタワー型コンピューターの構成



② **注記**: ミニタワー型コンピューターは、簡単に横置き構成に変えることができます。詳しくは、このガイドの47 ページの 「縦置きから横置きへの変更」を参照してください。

図 1-2 マイクロタワー型コンピューターの構成



図 1-3 省スペース型コンピューターの構成



② 注記: 省スペース型コンピューターは、縦置きで使用することもできます。詳しくは、このガイド の<u>100 ページの 「横置きから縦置きへの変更」</u>を参照してください。

図 1-4 ウルトラスリム型コンピューターの構成



ミニタワ一型 (CMT) のフロント パネルの各部

ドライブの構成はモデルによって異なります。1 つまたは複数のドライブ ベイを覆う、ドライブ ベイ カバーが装着されているモデルもあります。

図 1-5 フロント パネルの各部

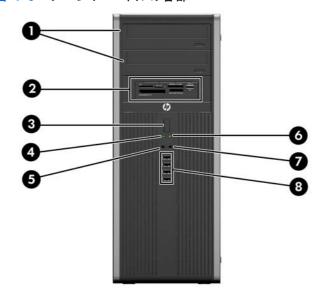


表 1-1 フロント パネルの各部

1	5.25 インチ オプティカル ドライブ	5	マイク/ヘッドフォン コネクタ
2	5.25 インチ メディア カード リーダー(オプション)	6	電源ランプ
3	電源ボタン	7	ヘッドフォン コネクタ
4	ハードディスク ドライブ ランプ	8	USB (Universal Serial Bus) コネクタ

注意: 一番下の 5.25 インチ ドライブ ベイの奥行きは上の 2 つのベイより浅くなっています。一番下のベイは、奥行きが 14.5 cm (5.7 インチ) を超えないハーフハイト ドライブまたはその他のデバイスをサポートします。 オプティカル ドライブなど、より大きなドライブを一番下のベイに無理に取り付けないでください。ドライブおよびシステム ボードが損傷する可能性があります。ドライブをドライブ ベイに取り付けるときに無理な力を加えると、ドライブが損傷する可能性があります。

注記: マイク/ヘッドフォン コネクタにデバイスを接続すると、コネクタをマイク用のライン入力として使用するかヘッドフォン用にライン出力として使用するかをたずねるダイアログ ボックスが表示されます。コネクタは、Windows®タスクバーの[Realtek HD Audio Manager]アイコンをダブルクリックしていつでも再設定できます。

マイクロタワ一型 (MT) のフロント パネルの各部

ドライブの構成はモデルによって異なります。1 つまたは複数のドライブ ベイを覆う、ドライブ ベイ カバーが装着されているモデルもあります。

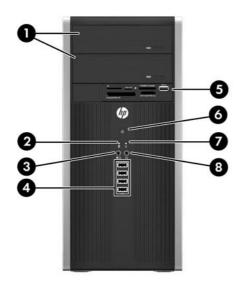


表 1-2 フロント パネルの各部

1	5.25 インチ オプティカル ドライブ	5	3.5 インチ メディア カード リーダー (オプション)
2	ハードディスク ドライブ ランプ	6	電源ボタン
3	マイク/ヘッドフォン コネクタ	7	電源ランプ
4	USB (Universal Serial Bus) 2.0 コネクタ	8	ヘッドフォン コネクタ

注記: マイク/ヘッドフォン コネクタにデバイスを接続すると、コネクタをマイク用のライン入力として使用するかヘッドフォン用にライン出力として使用するかをたずねるダイアログ ボックスが表示されます。コネクタは、Windows タスクバーの[Realtek HD Audio Manager]アイコンをダブルクリックしていつでも再設定できます。

省スペース型 (SF) のフロント パネルの各部

ドライブの構成はモデルによって異なります。1 つまたは複数のドライブ ベイを覆う、ドライブ ベイ カバーが装着されているモデルもあります。

図 1-6 フロント パネルの各部

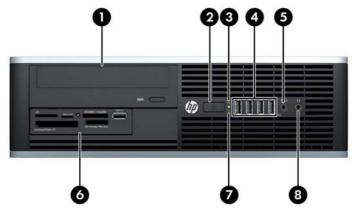


表 1-3 フロント パネルの各部

1	5.25 インチ オプティカル ドライブ	5	マイク/ヘッドフォン コネクタ
2	電源ボタン	6	3.5 インチ メディア カード リーダー (オプション)
3	電源ランプ	7	ハードディスク ドライブ ランプ
4	USB (Universal Serial Bus) コネクタ	8	ヘッドフォン コネクタ

注記: マイク/ヘッドフォン コネクタにデバイスを接続すると、コネクタをマイク用のライン入力として使用するかヘッドフォン用にライン出力として使用するかをたずねるダイアログ ボックスが表示されます。コネクタは、Windows タスクバーの[Realtek HD Audio Manager]アイコンをダブルクリックしていつでも再設定できます。

ウルトラスリム型(US)のフロント パネルの各部

ドライブの構成はモデルによって異なります。一部のモデルには、オプティカル ドライブ ベイにドライブ ベイ カバーが付いています。

図 1-7 フロント パネルの各部

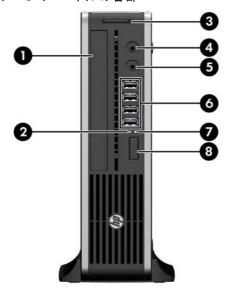


表 1-4 フロント パネルの各部

1	オプティカル ドライブ	5	マイク/ヘッドフォン コネクタ
2	電源ランプ	6	USB (Universal Serial Bus) コネクタ
3	SD メディア カード リーダー (オプション)	7	ハードディスク ドライブ ランプ
4	ヘッドフォン コネクタ	8	電源ボタン

注記: マイク/ヘッドフォン コネクタにデバイスを接続すると、コネクタをマイク用のライン入力として使用するかヘッドフォン用にライン出力として使用するかをたずねるダイアログ ボックスが表示されます。コネクタは、Windows タスクバーの[Realtek HD Audio Manager]アイコンをダブルクリックしていつでも再設定できます。

ミニタワー型 (CMT) のリア パネルの各部

図 1-8 リア パネルの各部

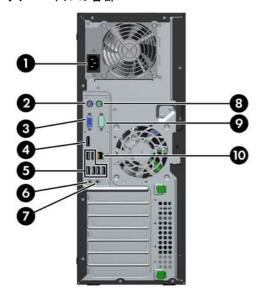


表 1-5 リア パネルの各部

1		電源コード コネクタ	6	← }	ラインアウト オーディオ コネクタ 電 源供給機能付きオーディオ機器用(緑 色)
2	:::::	PS/2 キーボード コネクタ(紫色)	7	→ ,	ラインイン オーディオ コネクタ (青 色)
3		VGA モニター コネクタ	8	è	PS/2 マウス コネクタ (緑色)
4	‡⋑	DisplayPort モニター コネクタ	9	IOIOIA	シリアル コネクタ
5	•~	USB (Universal Serial Bus) コネクタ	10	무무	RJ-45 ネットワーク コネクタ

注記: 追加シリアル コネクタおよびパラレル コネクタはオプションとして提供予定です。

青色のラインイン オーディオ コネクタにデバイスを接続すると、コネクタをラインイン デバイス用またはマイク 用に使用するかをたずねるダイアログ ボックスが表示されます。コネクタは、Windows タスクバーの[Realtek HD Audio Manager]アイコンをダブルクリックしていつでも再設定できます。

お使いのコンピューターにグラフィックス カードが取り付けられている場合、システム ボード上のモニター コネクタは無効に設定されています。

システム ボード スロットのどれかにグラフィックス カードが取り付けられている場合、グラフィックス カードのコネクタおよびシステム ボードのコネクタを同時に使用することも可能です。両方のコネクタを使用するには、一部の設定を[コンピューター セットアップ (F10) ユーティリティ]で変更する必要があります。

マイクロタワー型 (MT) のリア パネルの各部

図 1-9 リア パネルの各部

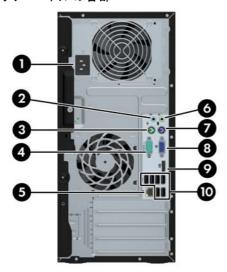


表 1-6 リア パネルの各部

1		電源コード コネクタ	6	+₫	ラインアウト オーディオ コネクタ 電 源供給機能付きオーディオ機器用(緑 色)
2	→ ∫	ラインイン オーディオ コネクタ (青色)	7		PS/2 キーボード コネクタ(紫色)
3	è	PS/2 マウス コネクタ(緑色)	8		VGA モニター コネクタ
4	IOIOIA	シリアル コネクタ	9	₽	DisplayPort モニター コネクタ
5	무무	RJ-45 ネットワーク コネクタ	10	•	USB (Universal Serial Bus) コネクタ

注記: 追加シリアル コネクタおよびパラレル コネクタはオプションとして提供予定です。


青色のラインイン オーディオ コネクタにデバイスを接続すると、コネクタをラインイン デバイス用またはマイク用に使用するかをたずねるダイアログ ボックスが表示されます。コネクタは、Windows タスクバーの[Realtek HD Audio Manager]アイコンをダブルクリックしていつでも再設定できます。

お使いのコンピューターにグラフィックス カードが取り付けられている場合、システム ボード上のモニター コネクタは無効に設定されています。

システム ボード スロットのどれかにグラフィックス カードが取り付けられている場合、グラフィックス カード のコネクタおよびシステム ボードのコネクタを同時に使用することも可能です。両方のコネクタを使用するには、一部の設定を[コンピューター セットアップ (F10) ユーティリティ]で変更する必要があります。

省スペース型 (SF) のリア パネルの各部

図 1-10 リア パネルの各部

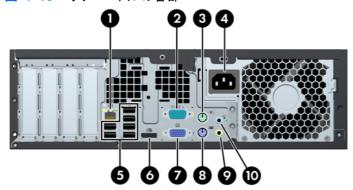

1	무무	RJ-45 ネットワーク コネクタ	6	‡Đ	DisplayPort モニター コネクタ
2	IOIOIA	シリアル コネクタ	7	0	VGA モニター コネクタ
3	è	PS/2 マウス コネクタ (緑色)	8	<u>::::::</u>	PS/2 キーボード コネクタ(紫色)
4		電源コード コネクタ	9	← }	ラインアウト オーディオ コネクタ 電 源供給機能付きオーディオ機器用 (緑 色)
5	•=	USB (Universal Serial Bus) コネクタ	10	→}	ラインイン オーディオ コネクタ (青 色)

注記: 追加シリアル コネクタおよびパラレル コネクタはオプションとして提供予定です。

青色のラインイン オーディオ コネクタにデバイスを接続すると、コネクタをラインイン デバイス用またはマイク用に使用するかをたずねるダイアログ ボックスが表示されます。コネクタは、Windows タスクバーの[Realtek HD Audio Manager]アイコンをダブルクリックしていつでも再設定できます。

お使いのコンピューターにグラフィックス カードが取り付けられている場合、システム ボード上のモニター コネクタは無効に設定されています。

システム ボード スロットのどれかにグラフィックス カードが取り付けられている場合、グラフィックス カードのコネクタおよびシステム ボードのコネクタを同時に使用することも可能です。両方のコネクタを使用するには、一部の設定を[コンピューター セットアップ (F10) ユーティリティ]で変更する必要があります。

ウルトラスリム型(US)のリア パネルの各部

図 1-11 リア パネルの各部

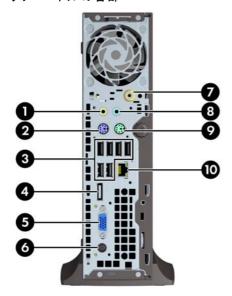


表 1-7 リア パネルの各部

1	← }	ラインアウト オーディオ コネクタ 電源供 給機能付きオーディオ機器用 (緑色)	6		電源コード コネクタ
2		PS/2 キーボード コネクタ(紫色)	7		テレビ チューナー (オプション)
3	• 🗬	USB (Universal Serial Bus) コネクタ	8	→ ∫	ラインイン オーディオ コネクタ (青 色)
4	‡Đ	DisplayPort モニター コネクタ	9	è	PS/2 マウス コネクタ (緑色)
5		VGA モニター コネクタ	10	무무	RJ-45 ネットワーク コネクタ

注記: 一部のモデルのコンピューターでは、オプションのテレビ チューナーはオプションの無線アンテナとな ります。他のモデルでは、この位置にオプションはつきません。

青色のラインイン オーディオ コネクタにデバイスを接続すると、コネクタをラインイン デバイス用またはマイ ク用に使用するかをたずねるダイアログ ボックスが表示されます。コネクタは、Windows タスクバーの[Realtek HD Audio Manager]アイコンをダブルクリックしていつでも再設定できます。

メディア カード リーダーの各部

メディア カード リーダーは、一部のモデルでのみ使用できる別売のデバイスです。メディア カー ドリーダーの各部の位置については、以下の図と表を参照してください。

図 1-12 メディア カード リーダーの各部

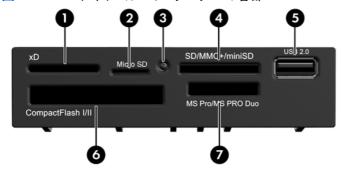


表 1-8 メディア カード リーダーの各部

番号	スロット	メディア	
1	хD	・ xD ピクチャーカード (xD)	
2	MicroSD	MicroSD (T-Flash)	MicroSDHC
3	メディア カード リー ダー ランプ		
4	SD/MMC+/miniSD	SD (Secure Digital) SDHC(Secure Digital)	18 (1110)
		High Capacity) MiniSD	 Reduced Size マル チメディアカード Reduced Size マルチ メディアカード (RS)
			MMC)マルチメディアカードマイクロ(MMC Micro)(アダプターが必要)
5	USB	• USB(Universal Serial Bus) コネクタ	al
6	CompactFlash I/II	• CompactFlash カード Type I	・ CompactFlash カード ・ MicroDrive Type II
7	MS PRO/MS PRO DUO	• メモリースティック (MS)	メモリースティックSelectPRO Duo (MS PRO Duo)
		MagicGate メモリー スティック (MG)	メモリースティック Duo (MS Duo)メモリースティック PRO-HG Duo
		● MagicGate メモリ Duo	メモリースティック PRO (MS-PRO)メモリースティック Micro (M2) (アダブ ターが必要)

キーボード

図 1-13 キーボードの各部 (図は英語版のキーボードです。日本語版キーボードのレイアウトは若干異なります)

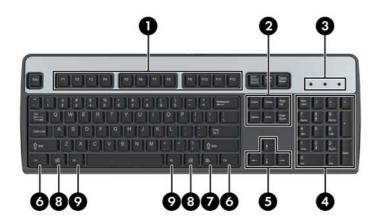


表 1-9 キーボードの各部

1	ファンクション キー	この機能は、お使いのアプリケーション ソフトウェアによって異なります
2	編集キー	ここには、Insert、Home、Page Up、Delete、End および Page Down の各キーがあります
3	ステータス ランプ	コンピューターおよびキーボード設定のステータスを示します(Num Lock、 Caps Lock、および Scroll Lock)
4	数字キー	電卓のテンキーのように使用できます
5	矢印キー	文書ファイルやワークシート、または Web サイト内を移動するときに使用します。キーボードのキーを押すことによって、マウスを使用しないで画面内を上下左右に移動できます
6	Ctrl +—	別のキーと組み合わせて使用します。機能は、使用しているアプリケーション ソフトウェアによって異なります
7	アプリケーション キー	マウスの右ボタンと同様に、[Microsoft® Office]アプリケーション内でポップ アップ メニューを表示させるために使用します。また、別のソフトウェア アプ リケーションでは別の機能を実行することもできます
8	Windows ロゴ キー ¹	Microsoft Windows の [スタート] メニューを開くために使用します。他のキーと組み合わせて使用すると、別の機能を実行できます
9	Alt +—	別のキーと組み合わせて使用します。機能は、使用しているアプリケーション ソフトウェアによって異なります

⁻ 一部の地域でのみ使用可能なキーです。

Windows ロゴ キーの使用

Windows ロゴ キーを他のキーと組み合わせて、Windows オペレーティング システムで利用できる さまざまな機能を実行することができます。Windows ロゴ キーの位置については、12 ページの <u>「キーボード」</u>を参照してください。

表 1-10 Windows ロゴ キーの機能

Z 1 TO TIME OF THE 1				
以下の Windows ロゴ キーの各機能は、Microsoft Windows XP®、Microsoft Windows Vista®、および Microsoft Windows 7®に対応しています。				
Windows ロゴ キー	Windows の [スタート] メニューを表示または非表示にします			
Windows ロゴ+ d キー	デスクトップを表示します			
Windows □ ゴ+ m +-	開いているすべてのアプリケーションを最小化します			
Shift + Windows □ ゴ+ m キ-	最小化したすべてのアプリケーションを元に戻します			
Windows ロゴ+ e キー	エクスプローラーの[マイ コンピューター]を起動します			
Windows ロゴ+ fキー	ファイルやフォルダーの検索を起動します			
Windows □ ゴ+ Ctrl + f +-	他のコンピューターの検索を起動します			
Windows ロゴ+ F1 キー	Windows のヘルプ画面を起動します			
Windows ロゴ+ キー	ネットワーク ドメインに接続している場合は、コンピューター がロックされます。ネットワーク ドメインに接続していない場 合は、ユーザーの切り替えが可能になります			
Windows □ゴ+ r キー	[ファイル名を指定して実行] ダイアログ ボックスを表示します			
Windows □ゴ+ u キー	[ユーティリティ マネージャー]を起動します			
Windows ロゴ+ Tab キー	Windows XP: タスクバーのボタンを切り替えます			
	Windows Vista および Windows 7: Windows フリップ 3D を使用してタスクバー上のプログラムを切り替えます			
上の Windows ロゴ キーの機能に加えて、Microsoft Windows Vista および Windows 7 では以下の機能も使用可能です。				
Ctrl + Windows ロゴ+ Tab キー	Windows Flip 3-D を使用して、矢印キーでタスクバー上のプログラムを切り替えます			
Windows □ゴ+スペースバー	すべてのガジェットを手前に移動して、Windows サイドバーを 選択します			
Windows ロゴ+ g キー	サイドバーのガジェットを切り替えます			
Windows ロゴ+ t キー	タスクバー上のプログラムを切り替えます			
Windows □ ¬¬˙ + u +−	[コンピューターの簡単操作センター]を起動します			
Windows ロゴ+任意の数字キー	キーの番号と対応する位置にあるクイック起動のショートカットを表示します。たとえば、Windows ロゴ+ 1 キーではクイック起動メニューの 1 番目のショートカットが表示されます			
上の Windows ロゴ キーの機能に加えて、Microsoft Windows 7 では以下の機能も使用可能です。				
Windows □ ¬ + Ctrl + b +-	通知領域にメッセージを表示したプログラムに切り替えます			
Windows □ ¬¬˙+ p +−	プレゼンテーション表示モードを選択します			
Windows ロゴ+上向き矢印キー	ウィンドウを最大化します			

表 1-10 Windows ロゴ キーの機能 (続き)

Windows ロゴ+左向き矢印キー	ウィンドウを画面の左半分にスナップします
Windows ロゴ+右向き矢印キー	ウィンドウを画面の右半分にスナップします
Windows ロゴ+下向き矢印キー	ウィンドウを最小化します
Windows ロゴ+ Shift +上向き矢印キー	ウィンドウを画面の上下方向に最大化します
Windows ロゴ+ Shift +左向き矢印キーまたは 右向き矢印キー	ウィンドウを別のモニターに移動します
Windows ロゴ+(数字キーの)+(プラス) キー	拡大します
Windows ロゴ+(数字キーの)- キー	縮小します

シリアル番号の記載位置

各コンピューターの下記の位置には、固有のシリアル番号ラベルおよび製品識別番号ラベルが貼付さ れています。HP のサポート窓口にお問い合わせになる場合は、これらの番号をお手元に用意してお いてください。

図 1-14 ミニタワー型のシリアル番号および製品識別番号ラベルの位置



図 1-15 マイクロタワー型のシリアル番号および製品識別番号ラベルの位置



図 1-16 省スペース型のシリアル番号および製品識別番号ラベルの位置



図 1-17 ウルトラスリム型のシリアル番号および製品識別番号ラベルの位置



ミニタワー型(CMT)のハードウェアの アップグレード

保守機能

このコンピューターには、アップグレードおよび保守を容易にする機能が組み込まれています。この 章で説明する取り付け手順のほとんどでは、道具を使用する必要がありません。

警告および注意

アップグレードを行う前に、このガイドに記載されている、該当する手順、注意、および警告を必ず よくお読みください。

△ 警告! 感電、火傷、火災などの危険がありますので、以下の点に注意してください。

作業を行う前に、電源コードを電源コンセントから抜き、本体内部の温度が十分に下がっていること を確認してください。

電話回線のモジュラー ジャックを本体のリア パネルのネットワーク コネクタ(NIC)に接続しない でください。

必ず電源コードのアース端子を使用して接地してください。アース端子は、製品を安全に使用するた めに欠かせないものです。

電源コードは、製品の近くの手が届きやすい場所にあるアースされた電源コンセントに差し込んでく ださい。

操作する人の健康を損なわないようにするため、『快適に使用していただくために』をお読みくださ い。正しい作業環境の整え方や、作業をする際の姿勢、および健康上/作業上の習慣について説明して おり、さらに、重要な電気的/物理的安全基準についての情報も提供しています。このガイドは、HP の Web サイト、http://www.hp.com/ergo/から[日本語]を選択してご覧になれます。

警告! 内部には通電する部品や可動部品が含まれています。

カバーやパネル等を取り外す前に、電源コードをコンセントから抜き、装置への外部電源の供給を遮 断してください。

装置を再び外部電源に接続する前に、取り外したカバーやパネル等を元の位置にしっかりと取り付け なおしてください。

△ 注意: 静電気の放電によって、コンピューターや別売の電気部品が破損することがあります。以下 の作業を始める前に、アースされた金属面に触れるなどして、身体にたまった静電気を放電してくだ さい。詳しくは、176ページの「静電気対策」を参照してください。

コンピューターが電源コンセントに接続されていると、電源が入っていなくてもシステム ボードに は常に電気が流れています。内部部品の損傷を防ぐため、コンピューターのカバーを開ける場合は、 電源を切るだけでなく、必ず事前に電源コードをコンセントから抜いてください。

コンピューターのアクセス パネルの取り外し

内部部品にアクセスするには、アクセス パネルを以下の手順で取り外す必要があります。

- 1. コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外しま
- 2. CD や USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから 取り出します。
- 3. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピューターおよび外付けデ バイスの電源をすべて切ります。
- 4. 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外し ます。
 - △ 注意: システムが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係な く、システム ボードには常に電気が流れています。感電やコンピューターの内部部品の損傷を 防ぐため、必ず電源コードを抜いてください。
- 5. アクセス パネルのハンドルを引き上げ(1)、アクセス パネルを持ち上げてコンピューターから 取り外します(2)。
 - 図 2-1 コンピューターのアクセス パネルの取り外し



コンピューターのアクセス パネルの取り付け

アクセス パネルの前端をシャーシ前面の縁の下にスライドさせ(1)、正しい位置にロックされるま で、アクセス パネルの後端を本体に押し込みます(2)。

図 2-2 コンピューターのアクセス パネルの取り付け



フロント パネルの取り外し

- 1. コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外します。
- 2. CD や USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから 取り出します。
- 3. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピューターおよび外付けデバイスの電源をすべて切ります。
- 4. 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外します。
 - △ **注意**: システムが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係なく、システム ボードには常に電気が流れています。感電やコンピューターの内部部品の損傷を防ぐため、必ず電源コードを抜いてください。
- 5. コンピューターのアクセス パネルを取り外します。
- 6. フロント パネルの側面にある3つのタブを持ち上げ(1)、パネルをシャーシから回転させて引き離します(2)。


図 2-3 フロント パネルの取り外し



ドライブ ベイ カバーの取り外し

一部のモデルには、5.25 インチ ドライブ ベイにドライブ ベイ カバーが付いています。ドライブを 取り付ける前にこれらのカバーを取り外す必要があります。ドライブ ベイ カバーを取り外すには、 以下の操作を行います。

- 1. コンピューターのアクセス パネルとフロント パネルを取り外します。
- 2. ドライブ ベイ カバーが内側に固定されているサブパネルをフロント パネルからゆっくりと引 き出し、目的のドライブ ベイ カバーを取り外します。
- △ 注意: サブパネルは、まっすぐな状態を保ったままフロント パネルから取り外してください。サ ブパネルを引き出すときに傾けると、サブパネルをフロント パネルに取り付けるためのピンが破損 することがあります。
 - 図 2-4 サブパネルからのドライブ ベイ カバーの取り外し (横置き時)

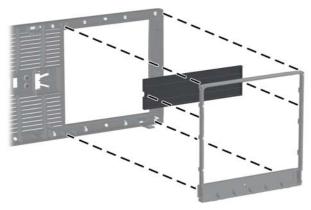


| 注記: サブパネルを取り付けなおす際には、位置合わせのピンおよび残りのドライブ ベイ カバー の方向が正しくなっていることを確認してください。サブパネルを正しい方向に取り付けると、サブ パネルのロゴは下部に配置されます。

フロント パネルの取り付け

フロント パネルの底辺にある3つのフックをシャーシの四角い穴(1)に差し込みます。フロント パネルの上側を、シャーシの所定の位置に収まりカチッという音がするまで押し込みます(2)。

図 2-5 フロント パネルの取り付け

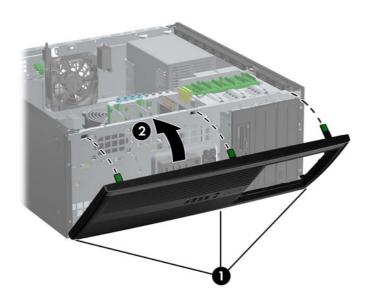

システム ボードの接続

システム ボード コネクタの位置については、以下の図と表を参照してください。

図 2-6 システム ボードの接続

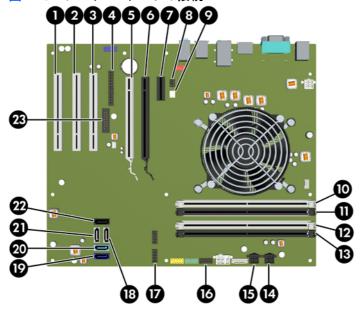


表 2-1 システム ボードの接続

番号	システム ボード コネクタ	システム ポード ラベ ル	色	名称
1	PCI	PCI3	白	拡張カード
2	PCI	PCI2	白	拡張カード
3	PCI	PCI1	白	拡張カード
4	パラレル コネクタ	PAR	黒	パラレル コネクタ
5	x4 にダウンシフトされる PCI Express x16	X4PCIEXP	白	拡張カード
6	PCI Express x16	X16PCIEXP	黒	拡張カード
7	PCI Express x1	X1PCIEXP1	黒	拡張カード
8	フード ロック	HLCK	黒	フード ロック
9	フード センサー	HSENSE	白	フード センサー
10	DIMM4(チャネル A)	DIMM4	白	メモリ モジュール
11	DIMM3(チャネル A)	DIMM3	黒	メモリ モジュール
12	DIMM2(チャネル B)	DIMM2	白	メモリ モジュール
13	DIMM1(チャネル B)	DIMM1	黒	メモリ モジュール
14	電源ボタン	SATA PWR1	黒	SATA オプティカル ドライブ
15	電源ボタン	SATA PWR0	黒	SATA ハードディスク ドライブ
16	USB	MEDIA	黒	USB デバイス(メディア カード リーダーなど)
17	USB	MEDIA2	黒	USB デバイス(メディア カード リーダーなど)
18	SATA 2.0	SATA2	白	3 つ目のハードディスク ドライブ、 3 つ目のハードディスク ドライブが 存在しない場合は 1 つ目のオプティ カル ドライブ
19	SATA 3.0	SATA0	濃い青色	1つ目のハードディスク ドライブ
20	SATA 3.0	SATA1	薄い青	2つ目のハードディスク ドライブ
21	SATA 2.0	SATA3	白	2 つ目のオプティカル ドライブ、3 つ目のハードディスク ドライブが 存在する場合は 1 つ目のオプティカ ル ドライブ
22	eSATA	ESATA	黒	eSATA アダプター ケーブル、3 つ目 のハードディスク ドライブが存在 する場合は 2 つ目のオプティカル ドライブ
23	シリアル コネクタ	COMB	黒	シリアル コネクタ

メモリの増設

お使いのコンピューターは、ダブル データ レート3シンクロナス DRAM (DDR3-SDRAM) デュアルインライン メモリ モジュール (DIMM) を装備しています。

DIMM

システム ボード上にあるメモリ ソケットには、業界標準の DIMM を 4 つまで取り付けることができます。これらのメモリ ソケットには、少なくとも 1 つの DIMM が標準装備されています。高性能なデュアル チャネル モードで構成されたメモリをシステム ボードに取り付けることで、メモリを最大 16 GB まで増設できます。

DDR3-SDRAM DIMM

△ 注意: この製品では、DDR3 超低電圧(DDR3U)メモリはサポートされていません。プロセッサが DDR3Uメモリに対応していないため、システム ボードに DDR3Uメモリを取り付けると、DIMM の 物理的な損傷またはシステムの誤動作が発生する可能性があります。

システムを正常に動作させるためには、必ず以下の条件を満たす DDR3-SDRAM DIMM を使用してください。

- 業界標準の 240 ピン
- アンバッファード非 ECC PC3-8500 DDR3-1066 MHz 準拠、または PC3-10600 DDR3-1333 MHz 準拠
- 1.5 ボルト DDR3-SDRAM DIMM

DDR3-SDRAM DIMM は、以下の条件も満たしている必要があります。

- CAS レイテンシ 7 (DDR3/1066 MHz、7-7-7 タイミング) および CAS レイテンシ 9 (DDR3/1333 MHz、9-9-9 タイミング) をサポートしている
- JEDEC の SPD 情報が含まれている

さらに、お使いのコンピューターでは以下の機能やデバイスがサポートされます。

- 512 メガビット、1 ギガビット、および2 ギガビットの非 ECC メモリ テクノロジ
- 片面および両面 DIMM
- x8 および x16 DDR デバイスで構成された DIMM。x4 SDRAM で構成された DIMM はサポート されない
- ☆記: サポートされない DIMM が取り付けられている場合、システムは正常に動作しません。

DIMM ソケットについて

システム ボードには4つの DIMM ソケットがあり、1 つのチャネルについて2 つのソケットがあり ます。ソケットには DIMM1、DIMM2、DIMM3、および DIMM4 の番号が付けられています。ソケッ ト DIMM1 および DIMM2 はメモリ チャネル B で動作し、ソケット DIMM3 および DIMM4 はメモリ チャネル A で動作します。

取り付けられている DIMM に応じて、システムは自動的にシングル チャネル モード、デュアル チャ ネル モード、またはフレックス モードで動作します。

- 1つのチャネルの DIMM ソケットにのみ DIMM が取り付けられている場合、システムはシングル チャネル モードで動作します。
- チャネル A の DIMM の合計メモリ容量とチャネル B の DIMM の合計メモリ容量が等しい場合、 システムはより高性能なデュアル チャネル モードで動作します。両方のチャネルで、取り付け る DIMM の性能やデバイス自体の幅が異なっても構いません。たとえば、チャネルAに1 GB の DIMM が 2 つ取り付けられていて、チャネル B に 2 GB の DIMM が 1 つ取り付けられている 場合、システムはデュアル チャネル モードで動作します。
- チャネル A の DIMM の合計メモリ容量とチャネル B の DIMM の合計メモリ容量が異なる場合、 システムはフレックス モードで動作します。フレックス モードでは、最も容量の小さいメモリ が取り付けられているチャネルがデュアル チャネルに割り当てられるメモリの総量を表し、残 りはシングル チャネルに割り当てられます。速度を最高にするには、最大のメモリ容量が2つ のチャネルに行き渡るようにチャネルのバランスをとる必要があります。1 つのチャネルのメ モリ容量が他方のチャネルのメモリ容量よりも多い場合、多い方をチャネル A に割り当てる必要 があります。たとえば、ソケットに1つの2 GB DIMM、3つの1 GB DIMM を取り付ける場合 は、チャネルAに2GB DIMMと1つの1GB DIMMを取り付け、チャネルBに残りの2つの1 GB DIMM を取り付ける必要があります。この構成では、4 GB がデュアル チャネルとして動作 し、1 GB がシングル チャネルとして動作します。
- どのモードでも、最高動作速度はシステム内で最も動作の遅い DIMM によって決定されます。

DIMM の取り付け

△ 注意: メモリ モジュールの取り付けまたは取り外しを行う場合は、電源コードを抜いて電力が放電されるまで約30秒待機してから作業する必要があります。コンピューターが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係なく、メモリ モジュールには常に電気が流れています。電気が流れている状態でメモリ モジュールの着脱を行うと、メモリ モジュールまたはシステム ボードを完全に破損するおそれがあります。


お使いのメモリ モジュール ソケットの接点には、金メッキが施されています。メモリを増設するときには、接点の金属が異なるときに生じる酸化や腐食を防ぐため、メモリ モジュールは金メッキのものを使用してください。

静電気の放電によって、コンピューターやオプション カードの電子部品が破損することがあります。 以下の作業を始める前に、アースされた金属面に触れるなどして、身体にたまった静電気を放電して ください。詳しくは、<u>176 ページの 「静電気対策」</u>を参照してください。

メモリ モジュールを取り扱うときは、金属製の接点に触れないでください。金属製の接点に触れると、モジュールが破損するおそれがあります。

- 1. コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外します。
- 2. CD や USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから 取り出します。
- 3. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピューターおよび外付けデバイスの電源をすべて切ります。
- 4. 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外します。
 - △ **注意**: メモリ モジュールの取り付けまたは取り外しを行う場合は、電源コードを抜いて電力が放電されるまで約30秒待機してから作業する必要があります。コンピューターが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係なく、メモリ モジュールには常に電気が流れています。電気が流れている状態でメモリ モジュールの着脱を行うと、メモリ モジュールまたはシステム ボードを完全に破損するおそれがあります。
- 5. コンピューターのアクセス パネルを取り外します。
 - △ **警告!** 火傷の危険がありますので、必ず、本体内部の温度が十分に下がっていることを確認してから、次の手順に進んでください。

- 6. メモリ モジュール ソケットの両方のラッチを開き(1)、メモリ モジュールをソケットに差し 込みます(2)。
 - 図 2-7 DIMM の取り付け

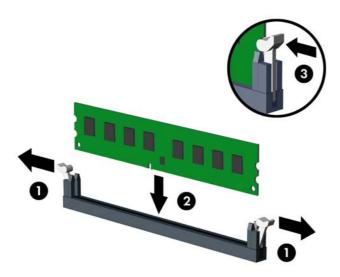

営 注記: メモリ モジュールは、一方向にのみ取り付け可能です。メモリ モジュールのノッチ (切り込み) をソケットのタブに合わせます。

白い DIMM ソケットよりも先に黒い DIMM ソケットを取り付けてください。

最適なパフォーマンスが得られるようにするには、チャネルAとチャネルBのメモリ容量が可 能な限り同じになるように、メモリをソケットに取り付けます。詳しくは、25 ページの「DIMM <u>ソケットについて」</u>を参照してください。

- 7. モジュールをソケットに押し入れ、完全に挿入されて正しい位置に固定されていることを確認し ます。ラッチが閉じていること(3)を確認します。
- 8. 取り付けるすべてのモジュールに対して、手順6および手順7を繰り返します。
- コンピューターのアクセス パネルを取り付けなおします。 9.
- 10. 電源コードを接続しなおして、コンピューターの電源を入れます。
- 11. アクセス パネルを取り外すときに外したセキュリティ デバイスをすべて取り付けなおします。 次回コンピューターの電源を入れたときに、増設メモリが自動的に認識されます。

拡張カードの取り外しおよび取り付け


お使いのコンピューターには、標準のフルハイト PCI 拡張スロットが 3 基、PCI Express x1 拡張スロットが 1 基、PCI Express x16 拡張スロットが 1 基、x4 スロットにダウンシフトされる PCI Express x16 拡張スロットが 1 基あります。

営 注記: PCI Express x16 スロットには、PCI Express x1、x8、または x16 の拡張カードを取り付けることができます。

デュアル グラフィックス カード構成の場合、1 つ目の(プライマリ)カードは、x4 スロットにダウンシフトされない PCI Express x16 スロットに取り付ける必要があります。


拡張カードの取り外し、交換、または増設を行うには、以下の手順に従って操作します。

- 1. コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外します。
- 2. CD や USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから 取り出します。
- 3. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピューターおよび外付けデバイスの電源をすべて切ります。
- 4. 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外します。
 - △ **注意**: システムが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係なく、システム ボードには常に電気が流れています。感電やコンピューターの内部部品の損傷を防ぐため、必ず電源コードを抜いてください。
- 5. コンピューターのアクセス パネルを取り外します。
- 6. システム ボード上の空いている適切な拡張ソケット、およびそれに対応するコンピューターの シャーシ背面にある拡張スロットの位置を確認します。
- 7. シャーシ内部にある2つの緑色のタブを下に押し(1)、拡張カード固定ラッチを上に回転させます(2)。
 - 図 2-8 拡張スロットの固定ラッチを開く

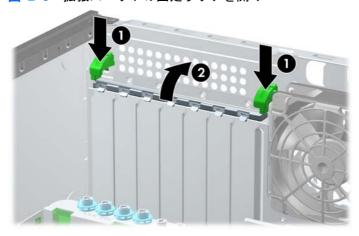


8. 新しい拡張カードを取り付ける前に、拡張スロット カバーまたは装着されている拡張カードを 取り外します。


- ② 注記: 取り付けられている拡張カードを取り外す前に、拡張カードに接続されているすべての ケーブルを取り外します。
 - a. 拡張カードを空いているソケットに取り付ける場合は、シャーシ背面の適切な拡張スロット カバーを取り外します。拡張スロット カバーを拡張スロットから引き上げます。
 - 図 2-9 拡張スロット カバーの取り外し

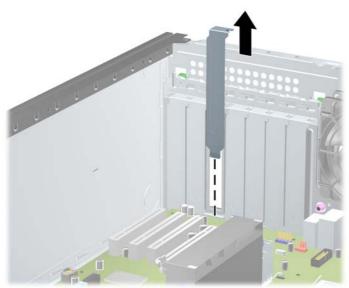

- b. 標準の PCI カードまたは PCI Express x1 カードを取り外す場合は、カードの両端を持ち、 コネクタがスロットから抜けるまで、カードを前後に注意深く軽く揺さぶりながら引き抜き ます。カードを真上に持ち上げて取り外します。このとき、カードが他のコンポーネントと 接触して傷が付かないようにしてください。
 - 図 2-10 標準の PCI 拡張カードの取り外し

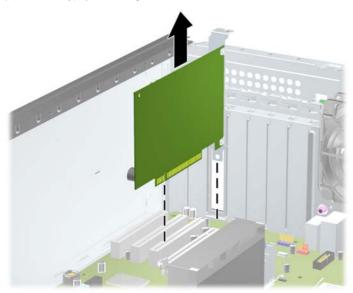


- c. PCI Express x16 カードを取り外す場合は、拡張ソケットの後部にある留め具をカードか ら引き離し、コネクタがスロットから抜けるまで、カードを前後に注意深く軽く揺さぶりな がら引き抜きます。カードを真上に持ち上げて取り外します。このとき、カードが他のコン ポーネントと接触して傷が付かないようにしてください。
 - 図 2-11 PCI Express x16 拡張カードの取り外し

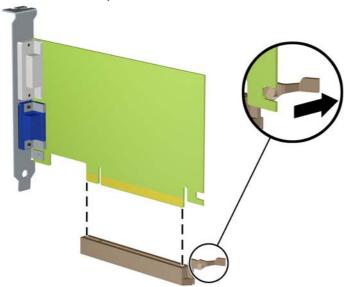

- 9. 取り外したカードを静電気防止用のケースに保管します。
- 10. 新しい拡張カードを取り付けない場合は、拡張スロット カバーを取り付けて開いているスロッ トを閉じます。

△ 注意: 拡張カードを取り外したら、コンピューター内部の温度が上がりすぎないようにするた めに、新しいカードまたは拡張スロット カバーと交換してください。

- 11. 新しい拡張カードを取り付けるには、カードの端にあるブラケットをシャーシ背面のスロットに スライドさせ、カードをシステム ボードのソケットにしっかりと押し込みます。
 - 図 2-12 拡張カードの取り付け

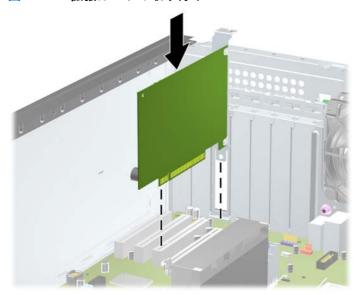

- スロットに正しく収まるようにしてください。
- 12. カチッという音がして所定の位置にしっかりと収まるように、拡張カード固定ラッチを閉じま
- 13. 必要に応じて、取り付けたカードに外部ケーブルを接続します。また、必要に応じて、システム ボードに内部ケーブルを接続します。
- 14. コンピューターのアクセス パネルを取り付けなおします。
- 15. 電源コードを接続しなおして、コンピューターの電源を入れます。
- 16. コンピューターのアクセス パネルを取り外すときに外したセキュリティ デバイスをすべて取 り付けなおします。
- 17. 必要な場合は、コンピューターを再設定します。

ドライブの位置

図 2-13 ドライブの位置(図は縦置き)

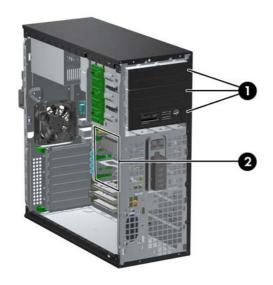


表 2-2 ドライブの位置

- 3 つの 5.25 インチ ドライブ ベイ:オプション ドライブ用(図はオプティカル ドライブおよびメディア カード リーダー)
- 3 つの 3.5 インチ内蔵ハードディスク ドライブ ベイ


注記: お使いのコンピューターのドライブ構成は、上の図のドライブ構成とは異なる可能性があります。

一番下の 5.25 インチ ドライブ ベイの奥行きは上の 2 つのベイより浅くなっています。一番下のベ イは、奥行きが 14.5 cm (5.7 インチ) を超えないハーフハイト ドライブまたはその他のデバイスを サポートします。オプティカル ドライブなど、より大きなドライブを一番下のベイに無理に取り付 けないでください。ドライブおよびシステム ボードが損傷する可能性があります。ドライブをドラ イブ ベイに取り付けるときに無理な力を加えると、ドライブが損傷する可能性があります。


コンピューターに取り付けられている記憶装置の種類およびサイズを確認するには、[コンピューター セットアップ(F10)ユーティリティ]を実行します。


ドライブ ベイからのドライブの取り外し

- △ 注意: コンピューターからドライブを取り外す前に、すべてのリムーバブル メディアを取り外し ておく必要があります。
 - コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外しま
 - 2. CD や USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから 取り出します。
 - 3. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピューターおよび外付けデ バイスの電源をすべて切ります。
 - 4. 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外し ます。
 - △ **注意**: システムが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係な く、システム ボードには常に電気が流れています。感電やコンピューターの内部部品の損傷を 防ぐため、必ず電源コードを抜いてください。
 - 5. コンピューターのアクセス パネルとフロント パネルを取り外します。
 - 6. 以下の図のように、ドライブ ケーブルを取り外します。
 - △ 注意: ケーブルの損傷を防ぐため、ケーブルを取り外すときは、ケーブルではなくタブまたは コネクタを引っ張ります。
 - オプティカル ドライブを取り外す場合は、ドライブの背面から電源ケーブル(1) および データ ケーブル(2)を取り外します。
 - 図 2-14 オプティカル ドライブのケーブルの取り外し

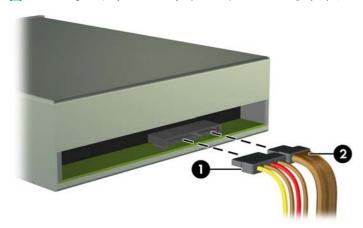


● メディア カード リーダーを取り外す場合は、システム ボードから USB ケーブルを取り外します。



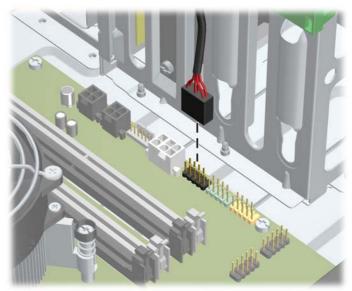


● ハードディスク ドライブを取り外す場合は、ドライブの背面から電源ケーブル (1) および データ ケーブル (2) を取り外します。


図 2-16 ハードディスク ドライブ ケーブルの取り外し

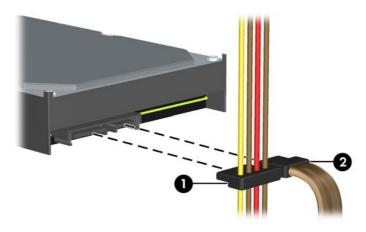


- 7. ドライブをドライブ ベイから取り外すには、以下の操作を行います。
 - 横置きのコンピューターから 5.25 インチ ドライブを取り外すには、黄色のドライブロック を押し下げて(1)、ドライブをドライブ ベイから引き出します(2)。
 - △ 注意: 黄色のドライブロックを押し下げると 5.25 インチ ドライブがすべて取り外される ため、ユニットを傾けてドライブが滑り落ちてしまうことがないようにしてください。
 - 図 2-17 横置きのコンピューターからの 5.25 インチ ドライブの取り外し(図はオプティ カル ドライブ)

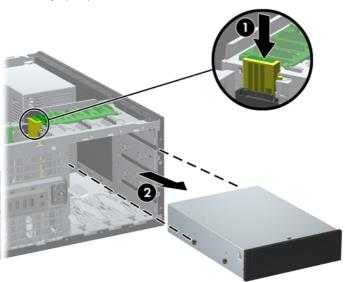


- 縦置きのコンピューターから 5.25 インチ ドライブを取り外すには、取り外すドライブに対 応する緑色のドライブロックを引き上げて(1)、ドライブをドライブ ベイから引き出しま す(2)。
 - 図 2-18 縦置きのコンピューターからの 5.25 インチ ドライブの取り外し(図はオプティ カル ドライブ)

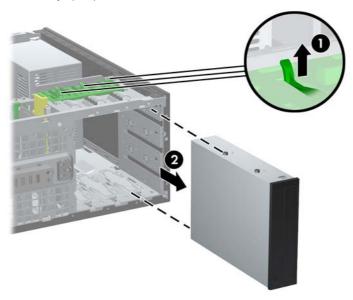

- 下部の2つの内蔵ハードディスク ドライブ ベイのどちらかからハードディスク ドライブ を取り外すには、取り外すドライブに対応する緑色のハードディスク ドライブ ドライブ ロックを引き上げて(1)、ドライブをドライブ ベイから引き出します(2)。
 - 図 2-19 下部の2つのベイからのハードディスク ドライブの取り外し

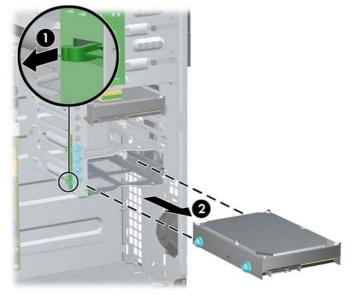

- 上部の内蔵ハードディスク ドライブ ベイからハードディスク ドライブを取り外すには、 ドライブを固定しているベイ側面のネジを取り外し(1)、ドライブをベイから引き出します (2)。
 - 図 2-20 上部のベイからのハードディスク ドライブの取り外し

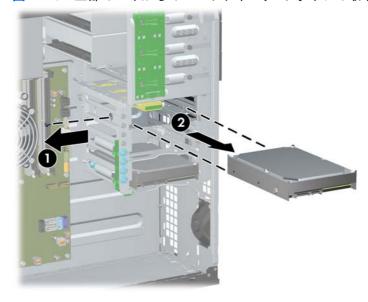


ドライブの取り付け

ドライブを取り付ける前に、以下のガイドラインをよくお読みください。

- 最初に取り付けるシリアル ATA(SATA)ハードディスク ドライブは、システム ボード上で SATAO と書かれている濃い青色の SATA コネクタに接続します。2 つ目のハードディスク ド ライブを追加する場合は、明るい青色の SATA1 コネクタに接続します。
- 最初の SATA オプティカル ドライブは、システム ボード上の SATA2 と書かれている白色の SATA コネクタに接続します。2 つ目のオプティカル ドライブを追加する場合は、白色の SATA3 コネクタに接続します。
- オプションの eSATA アダプター ケーブルを、システム ボード上の ESATA と書かれている黒 色の SATA コネクタに接続します。
- メディア カード リーダーの USB ケーブルを、システム ボードの MEDIA というラベルが貼ら れた USB コネクタに接続します。
- SATA オプティカル ドライブの電源ケーブルは 2 ヘッド ケーブルです。このケーブルは、最初 のコネクタを中央の 5.25 インチ ベイに配線し、2 つ目のコネクタを最上部の 5.25 インチ ベイ に配線してシステム ボードに接続します。
- SATA ハードディスク ドライブの電源ケーブルは 3 ヘッド ケーブルです。このケーブルは、最 初のコネクタを最下部の 3.5 インチ ベイに配線し、2 つ目のコネクタを中央の 3.5 インチ ベイ に配線し、さらに3つ目のコネクタを最上部の3.5インチ ベイに配線してシステム ボードに接 続します。
- このシステムは、パラレル ATA(PATA)オプティカル ドライブまたは PATA ハードディスク ドライブはサポートしていません。
- ドライブをドライブ ケージの正しい位置で支えるために、ガイド用ネジを取り付ける必要があ ります。予備のガイド用ネジは、シャーシに取り付けられています。ハードディスク ドライブ の下部の2つのベイにはガイド用 No.6-32 インチ分離取り付けネジを、上部のベイには No.6-32 インチ ネジを使用します。これらの4本のネジはそれぞれ、アクセス パネルの下のハードディ スク ドライブ ブラケットに取り付けられています。その他のドライブに取り付ける M3 メー トル式ネジ (ミリネジ) は、アクセス パネルの下のオプティカル ドライブ ブラケットに8本 付属しています。ミリネジの色は黒です。ガイド用 No.6-32 インチ分離取り付けネジの色は銀 と青です。付属の No.6-32 インチ ネジは銀色です。メイン ハードディスク ドライブを交換す

る場合は、銀と青の4本の6-32インチ分離取り付けネジを古いハードディスク ドライブから外して、新しいハードディスク ドライブに取り付ける必要があります。

図 2-21 予備のガイド用ネジの位置

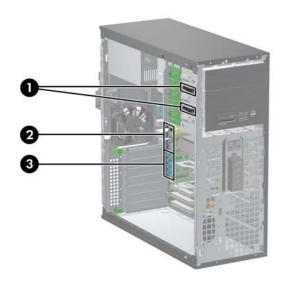

番号	ガイド用ネジ	デバイス
1	黒の M3 メートル式ネジ	5.25 インチ ドライブ
2	銀色の No.6-32 インチネジ	最上部の内蔵ドライブ ベイ (ベイ 4) 内の 3.5 インチ ハードディスク ドライブ
3	銀色および青色の No.6-32 インチ分離取り付けネ ジ	中央および最下部の内蔵ドライブ ベイ (ベイ 5 および 6) 内の 3.5 インチ ハードディスク ドライブ

△ **注意**: 感電またはデータの損失やコンピューターおよびドライブの破損を防ぐために、以下の点に 注意してください。

ドライブの着脱は、必ず、すべてのアプリケーションおよびオペレーティング システムを終了し、コンピューターの電源を切って電源コードを抜いてから行ってください。コンピューターの電源が入っている場合またはスタンバイ モードになっている場合は、絶対にドライブを取り外さないでください。

ドライブを取り扱う前に、身体にたまった静電気を放電してください。ドライブを持つときは、コネクタに手を触れないようにしてください。静電気対策について詳しくは、176 ページの 「静電気対策」を参照してください。

ドライブは慎重に取り扱い、絶対に落とさないでください。

ドライブを挿入するときは、無理な力を加えないでください。


ハードディスク ドライブは、液体や高温にさらさないようにしてください。また、モニターやスピーカーなどの磁気を発生する装置から遠ざけてください。

ドライブを郵送するときは、発泡ビニール シートなどの緩衝材で適切に梱包し、梱包箱の表面に「コワレモノー取り扱い注意」と明記してください。

ドライブ ベイへの 5.25 インチ ドライブの取り付け


- 1. コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外しま
- 2. CD や USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから 取り出します。
- 3. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピューターおよび外付けデ バイスの電源をすべて切ります。
- 4. 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外し ます。
 - △ 注意: システムが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係な く、システム ボードには常に電気が流れています。感電やコンピューターの内部部品の損傷を 防ぐため、必ず電源コードを抜いてください。
- 5. コンピューターのアクセス パネルを取り外します。
- 6. フロント パネルを取り外します。ドライブ ベイ カバーが付いたベイにドライブを取り付ける 場合は、ドライブ ベイ カバーを取り外します。詳しくは、21 ページの 「ドライブ ベイ カ <u>バーの取り外し」</u>を参照してください。

- 7. ドライブの両側の下部にある穴に、ガイド用 M3 メートル式ネジ(ミリネジ)を 4 本ずつ取り付けます(1)。予備のガイド用 M3 メートル式ネジは、アクセス パネルの下の 5.25 インチドライブ ブラケットに 4 本付属しています。ミリネジは黒色です。予備のガイド用 M3 メートル式ネジの位置について詳しくは、37 ページの 「ドライブの取り付け」を参照してください。
- | 注記: ドライブを交換する場合は、元のドライブの4本のガイド用 M3メートル式ネジを新しいドライブに取り付けます。
- △ **注意**: 長さ 5 mm のガイド用ネジのみを使用してください。それより長いネジを使用すると、 ドライブの内部部品が破損するおそれがあります。
 - 図 2-22 縦置き時(上)および横置き時(下)のコンピューターでの 5.25 インチ ドライブの取り付け

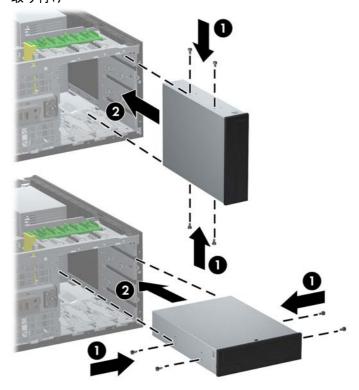


- 8. ドライブをロックされるまでドライブ ケージの前面にスライドさせて(2)、ドライブ ベイに取り付けます。ドライブが所定の位置に収まると、ドライブロック機能によって自動的に固定されます。
 - △ 注意: 一番下の 5.25 インチ ドライブ ベイの奥行きは上の 2 つのベイより浅くなっています。 一番下のベイは、奥行きが 14.5 cm (5.7 インチ) を超えないハーフハイト ドライブまたはその 他のデバイスをサポートします。オプティカル ドライブなど、より大きなドライブを一番下の ベイに無理に取り付けないでください。ドライブおよびシステム ボードが損傷する可能性があ ります。ドライブをドライブ ベイに取り付けるときに無理な力を加えると、ドライブが損傷す る可能性があります。

- 9. 下の図に示すように、ケーブルを適切に接続します。
 - a. オプティカル ドライブを取り付ける場合は、ドライブの背面に電源ケーブル(1)とデータ ケーブル(2)を接続します。
 - ② **注記**: オプティカル ドライブの電源ケーブルは2ヘッド ケーブルです。このケーブル は、システム ボードからオプティカル ドライブ ベイの背面に配線します。
 - 図 2-23 オプティカル ドライブ ケーブルの接続

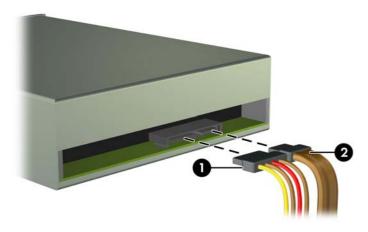

- b. メディア カード リーダーを取り付ける場合、USB ケーブルを MEDIA というラベルが貼ら れた USB システム ボード コネクタに接続します。
 - 図 2-24 メディア カード リーダーの USB ケーブルの接続

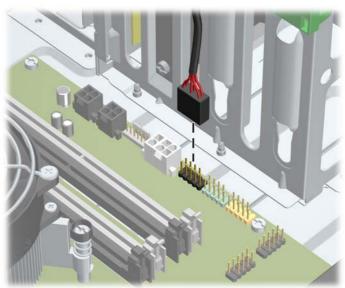

10. 新しいドライブを取り付ける場合は、データ ケーブルのもう一方の端を、適切なシステム ボー ドコネクタに接続します。

② 注記: 新しい SATA オプティカル ドライブを取り付ける場合、1 つ目のオプティカル ドライブのデータ ケーブルは、システム ボード上の SATA2 と書かれている白色の SATA コネクタに接続します。2 つ目のオプティカル ドライブのデータ ケーブルは、システム ボード上の SATA3 と書かれている白色の SATA コネクタに接続します。

システム ボード ドライブ コネクタの図と表については、<u>22 ページの 「システム ボードの接</u>続」を参照してください。

- 11. フロント パネルおよびコンピューターのアクセス パネルを取り付けなおします。
- 12. 電源コードを接続しなおして、コンピューターの電源を入れます。
- **13**. コンピューターのアクセス パネルを取り外すときに外したセキュリティ デバイスをすべて取り付けなおします。

内蔵ドライブ ベイへのハードディスク ドライブの取り付け

👸 注記: このシステムは、パラレル ATA (PATA) ハードディスク ドライブをサポートしていません。

ハードディスク ドライブを取り外すときは、新しいハードディスク ドライブにデータを移動できるように、必ず事前にドライブ内のデータをバックアップしておいてください。

3.5 インチ内蔵ドライブ ベイにハードディスク ドライブを取り付けるには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外します。
- 2. CD や USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから 取り出します。
- オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピューターおよび外付けデバイスの電源をすべて切ります。
- 4. 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外します。
 - △ 注意: システムが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係なく、システム ボードには常に電気が流れています。感電やコンピューターの内部部品の損傷を防ぐため、必ず電源コードを抜いてください。
- 5. コンピューターのアクセス パネルを取り外します。
- 6. ドライブの側面にガイド用ネジを取り付けます。使用するネジの種類は、そのドライブを収納するために使用されているドライブ ベイによって異なります。2.5 インチ ドライブを取り付ける場合は、そのドライブをアダプター ブラケットに取り付ける必要があります。

賞 注記: 予備のガイド用ネジは、アクセス パネルの下のハードディスク ドライブ ブラケット に取り付けられています。予備のガイド用ネジの位置については、37 ページの 「ドライブの取 り付け」を参照してください。

ドライブを交換する場合は、元のドライブの4本のネジを新しいドライブに取り付けます。

下部の2つのベイ(ベイ5および6)のどちらかに3.5インチ ドライブを取り付ける場合 は、銀色および青色の4つのガイド用 No.6-32 インチ分離取り付けネジを(ドライブの両 側に2つずつ)取り付けます。

図 2-25 3.5 インチ ハードディスク ドライブへのガイド用分離取り付けネジの取り付け



- 下部の2つのベイ(ベイ5および6)のどちらかに2.5インチ ハードディスク ドライブを 取り付ける場合は、以下の操作を行います。
 - アダプター ブラケットに、銀色および青色の4本のガイド用 No.6-32 インチ分離取り 付けネジを(ブラケットの両側に2本ずつ)取り付けます。

図 2-26 2.5 インチ アダプター ブラケットへのガイド用分離取り付けネジの取り付 け





ドライブをアダプター ブラケット上のスロットに、PCA の側を下向きにし、ブラケッ トの3つのタブをドライブに合わせて取り付けます。ドライブの電源コネクタおよび データ コネクタの向きが正しいことを確認してください。

図 2-27 アダプター ブラケットへのドライブの取り付け



ドライブとブラケットを一緒にしっかりと持ち、そのまま裏返しにします。4 つの M3 ネジを取り付けて、ドライブをブラケットに固定します。




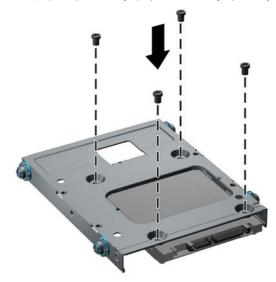


- 上部のベイ(ベイ4)にドライブを取り付ける場合は、3つの銀色のガイド用 No.6-32 インチ ネジを、右側に2つと、左側の電源コネクタおよびデータ コネクタに最も近いネジ穴に1 つ取り付けます。
 - 図 2-29 ガイド用ネジの取り付け




- 7. 以下のように、ハードディスク ドライブをベイに挿入します。
 - △ 注意: ドライブ ケージ内でガイド用ネジがガイド用スロットとかみ合っていることを確認し ます。ドライブを取り付ける際に強く力を加えすぎると、ドライブが破損することがあります。
 - 下部の2つのベイ(ベイ5および6)のどちらかにハードディスク ドライブを取り付ける 場合は、ドライブ ベイの中で固定されるまでハードディスク ドライブをスライドさせて挿 入します。ドライブが所定の位置に収まると、ドライブロック機能によって自動的に固定さ れます。
 - 図 2-30 下部の2つのベイへのハードディスク ドライブの取り付け

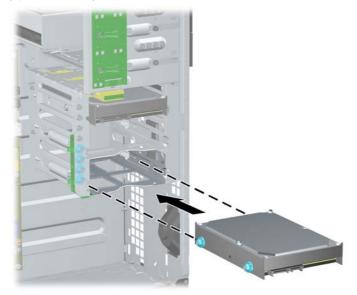

- 上部のベイ (ベイ4) にハードディスク ドライブを取り付ける場合は、ハードディスク ドライブをドライブ ベイの中にスライドさせて挿入し (1)、No.6-32 インチ ネジで所定の位置に固定します (2)。
 - 図 2-31 上部のベイへのハードディスク ドライブの取り付け

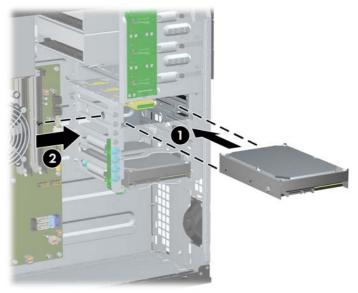

- 8. 電源ケーブル(1)とデータ ケーブル(2)を、ハードディスク ドライブの背面に接続します。
- ② <mark>注記: ハードディスク ドライブの電源ケーブルは3ヘッド ケーブルです。このケーブルは、</mark>システム ボードからハードディスク ドライブ ベイの背面に配線します。
 - 図 2-32 SATA ハードディスク ドライブへの電源ケーブルおよびデータ ケーブルの接続

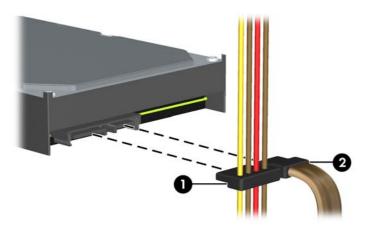


- 9. データ ケーブルのもう一方の端をシステム ボードの適切なコネクタに接続します。
 - ② **注記**: パフォーマンスへの悪影響を防ぐため、SATA ハードディスク ドライブが 1 台だけの場合は、SATAO と書かれている濃い青色のコネクタにハードディスク ドライブのデータ ケーブルを接続してください。2 つ目のハードディスク ドライブを追加する場合は、データ ケーブルを SATA1 と書かれている明るい青色のコネクタに接続します。
- 10. コンピューターのアクセス パネルを取り付けなおします。


- 11. 電源コードを接続しなおして、コンピューターの電源を入れます。
- 12. コンピューターのアクセス パネルを取り外すときに外したセキュリティ デバイスをすべて取 り付けなおします。

縦置きから横置きへの変更

- 1. コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外しま
- 2. CD や USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから 取り出します。
- オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピューターおよび外付けデ バイスの電源をすべて切ります。
- 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外し ます。
 - △ 注意: システムが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係な く、システム ボードには常に電気が流れています。感電やコンピューターの内部部品の損傷を 防ぐため、必ず電源コードを抜いてください。
- 5. コンピューターのアクセス パネルを取り外します。
- 6. フロント パネルを取り外します。
- 7. 5.25 インチ ドライブ ベイに装着されているドライブから、電源ケーブルや信号ケーブルをすべ て抜き取ります。
- 8. 5.25 インチ ドライブ ベイからドライブを取り出すには、緑色のラッチ ドライブ ブラケットの リリース タブを引き上げます(1)。リリース タブを引き上げながら、ドライブをドライブ ベ イから引き出します(2)。それぞれの 5.25 インチ ドライブに対して、この手順を繰り返しま す。
 - 図 2-33 ドライブ ベイからの 5.25 インチ ドライブの取り外し (縦置き時)

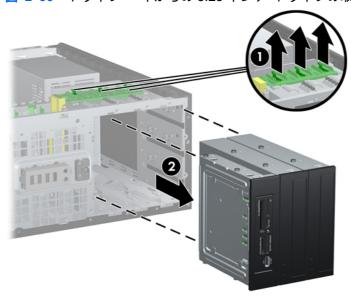


- 空いているドライブ ベイのうちで一番上のベイにドライブをゆっくりとスライドさせて、所定 の位置に収まるまで挿入します。ドライブが正しく挿入されると、ドライブロックによって固定 されます。それぞれのドライブに対して、この手順を繰り返します。
 - 図 2-34 横置き時のドライブの取り付け

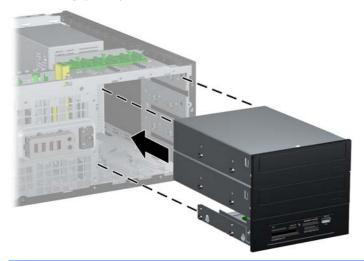

- △ 注意: 一番下の 5.25 インチ ドライブ ベイの奥行きは上の 2 つのベイより浅くなっています。 一番下のベイは、 奥行きが 14.5 cm (5.7 インチ) を超えないハーフハイト ドライブまたはその 他のデバイスをサポートします。オプティカル ドライブなど、より大きなドライブを一番下の ベイに無理に取り付けないでください。ドライブおよびシステム ボードが損傷する可能性があ ります。ドライブをドライブ ベイに取り付けるときに無理な力を加えると、ドライブが損傷す る可能性があります。
- 10. すべての電源ケーブルおよびデータ ケーブルを 5.25 インチ ドライブ ベイ内のドライブに接 続しなおします。
- 11. 21 ページの 「ドライブ ベイ カバーの取り外し」の手順に従ってサブパネルを取り外します。
 - △ 注意: サブパネルは、まっすぐな状態を保ったままフロント パネルから取り外してください。 サブパネルを引き出すときに傾けると、サブパネルをフロント パネルに取り付けるためのピン が破損することがあります。
- 12. サブパネル内のドライブ カバーを、横置き構成に合わせて正しい向きに取り付けなおします。

13. ロゴがサブパネルの下部に配置されるようにサブパネルを 90°回転させて、フロント パネル内の 元の位置にはめ込みます。

図 2-35 縦置きから横置きへの変更

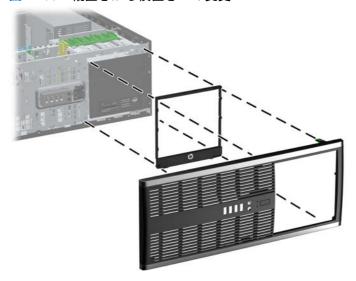


- 14. フロント パネルおよびコンピューターのアクセス パネルを取り付けなおします。
- 15. 電源コードを接続しなおして、コンピューターの電源を入れます。
- 16. コンピューターのアクセス パネルを取り外すときに外したセキュリティ デバイスをすべて取 り付けなおします。


横置きから縦置きへの変更

- 1. コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外しま
- 2. CD や USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから 取り出します。
- 3. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピューターおよび外付けデ バイスの電源をすべて切ります。
- 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外し ます。
 - △ **注意**: システムが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係な く、システム ボードには常に電気が流れています。感電やコンピューターの内部部品の損傷を 防ぐため、必ず電源コードを抜いてください。
- 5. コンピューターのアクセス パネルを取り外します。
- 6. フロント パネルを取り外します。
- 7. 5.25 インチ ドライブ ベイに装着されているドライブから、電源ケーブルや信号ケーブルをすべ て抜き取ります。

- 8. 5.25 インチ ドライブ ベイからドライブを取り外すには、下の図のように、短い黄色のドライブ ロックを押し下げます (1)。ドライブロックを押しながら、ドライブ ベイからドライブを引き 出します (2)。
 - 図 2-36 ドライブ ベイからの 5.25 インチ ドライブの取り外し (横置き時)

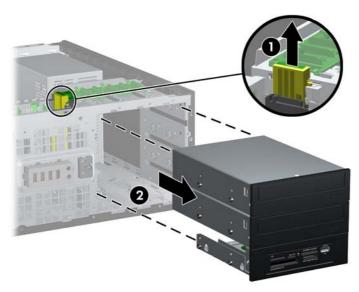


- 9. 空いているドライブ ベイのうちで一番上のベイにドライブをゆっくりとスライドさせて、所定 の位置に収まるまで挿入します。ドライブが正しく挿入されると、ドライブロックによって固定 されます。それぞれのドライブに対して、この手順を繰り返します。
 - 図 2-37 縦置き時のドライブの取り付け

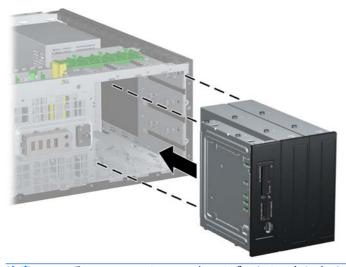

- △ 注意: 一番下の 5.25 インチ ドライブ ベイの奥行きは上の 2 つのベイより浅くなっています。 一番下のベイは、奥行きが 14.5 cm (5.7 インチ) を超えないハーフハイト ドライブまたはその 他のデバイスをサポートします。オプティカル ドライブなど、より大きなドライブを一番下の ベイに無理に取り付けないでください。ドライブおよびシステム ボードが損傷する可能性があ ります。ドライブをドライブ ベイに取り付けるときに無理な力を加えると、ドライブが損傷す る可能性があります。
- **10**. すべての電源ケーブルおよびデータ ケーブルを 5.25 インチ ドライブ ベイ内のドライブに接続しなおします。

- 11. 21 ページの 「ドライブ ベイ カバーの取り外し」の手順に従ってサブパネルを取り外します。
 - △ 注意: サブパネルは、まっすぐな状態を保ったままフロント パネルから取り外してください。 サブパネルを引き出すときに傾けると、サブパネルをフロント パネルに取り付けるためのピン が破損することがあります。
- 12. サブパネル内のドライブ カバーを、縦置き構成に合わせて正しい向きに取り付けなおします。
- 13. ロゴがサブパネルの下部に配置されるようにサブパネルを 90°回転させて、フロント パネル内の 元の位置にはめ込みます。

図 2-38 横置きから縦置きへの変更

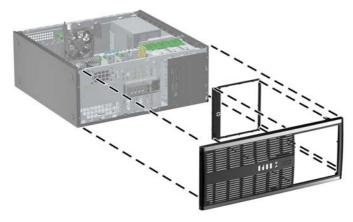

- 14. フロント パネルおよびコンピューターのアクセス パネルを取り付けなおします。
- 15. 電源コードを接続しなおして、コンピューターの電源を入れます。
- 16. コンピューターのアクセス パネルを取り外すときに外したセキュリティ デバイスをすべて取 り付けなおします。

セキュリティ ロックの取り付け

以下の図および次ページの図に示すセキュリティ ロックは、コンピューターを保護するために使用 できます。


セキュリティ ロック ケーブル

図 2-39 ロック ケーブルの取り付け



南京錠

図 2-40 南京錠の取り付け

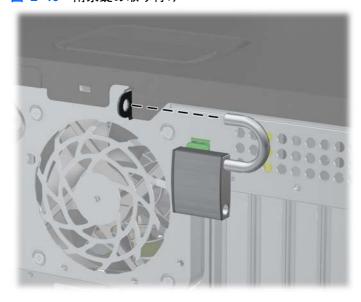


HP Business PC セキュリティ ロック

- 1. セキュリティ ケーブルを固定物に巻きつけます。
 - 図 2-41 ケーブルの固定物への固定




- 2. ケンジントン社製セキュリティ ロックをモニター背面にあるケンジントン社製セキュリティ ロック スロットに挿入し、鍵をロックの背面にある鍵穴に挿入し、90 度回転させてモニターに 固定します。
 - 図 2-42 モニターへのケンジントン社製セキュリティ ロックの取り付け

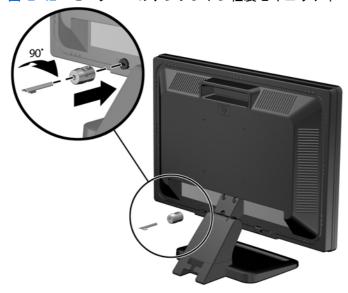

3. セキュリティ ロック ケーブルを、モニター背面にあるケンジントン社製セキュリティ ロック の穴に差し込みます。

図 2-43 モニターの固定

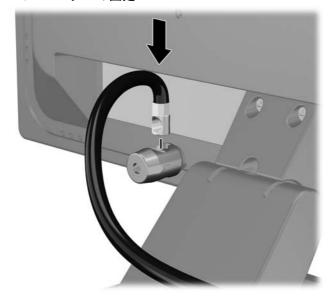

4. キットに付属するブラケットの中央にデバイス ケーブルを通して置き (1)、ブラケットの穴に セキュリティ ロック ケーブルを通すことにより (2)、他の周辺機器を固定します。ケーブルを 通すブラケットの穴は、周辺機器のケーブルを最もよく固定できる位置にあるものを選びます。

図 2-44 周辺機器の固定(図はプリンター)




5. キーボードおよびマウスのケーブルをコンピューターのシャーシ ロックに通します。

図 2-45 キーボードとマウスのケーブルによる固定




6. 付属のネジを使用して、ロックをシャーシのネジ穴に固定します。

図 2-46 シャーシへの錠の取り付け

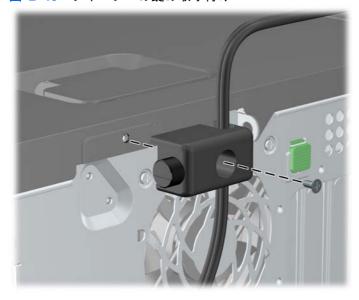


7. セキュリティ ケーブルの端の栓を差し込み(1)、ボタンを押し込んで(2) ロックを固定しま す。ロックの固定を外すには、付属の鍵を使用します。

図 2-47 ロックの固定

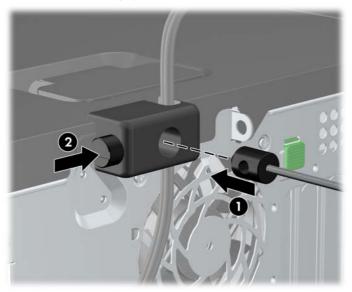

- 8. 完了すると、作業台のすべてのデバイスが固定されます。
 - 図 2-48 固定された作業台の例

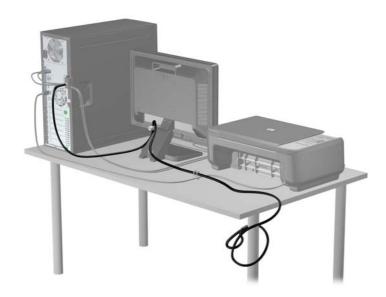

フロント パネルのセキュリティ


提供されているセキュリティ ネジを取り付けると、フロント パネルを所定の位置で固定できます。 セキュリティ ネジを取り付けるには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外しま す。
- 2. CD や USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから 取り出します。
- オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピューターおよび外付けデ バイスの電源をすべて切ります。
- 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外し ます。
 - △ 注意: システムが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係な く、システム ボードには常に電気が流れています。感電やコンピューターの内部部品の損傷を 防ぐため、必ず電源コードを抜いてください。
- 5. コンピューターのアクセス パネルとフロント パネルを取り外します。
- 6. セキュリティ ネジをフロント パネルの内部から取り外します。
 - 図 2-49 フロント パネルのセキュリティ ネジの取り外し



7. フロント パネルを取り付けなおします。

- 8. シャーシの前面の内側からフロント パネルにネジを取り付けます。ネジ穴は、上部ハードディ スク ドライブ ベイの横のシャーシ左側にあります。
 - 図 2-50 フロント パネルのセキュリティ ネジの取り付け

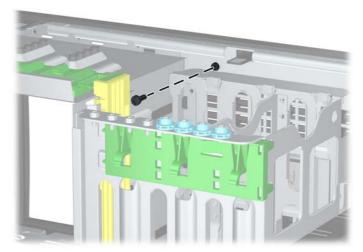

- 9. アクセス パネルを取り付けなおします。
- 10. 電源コードを接続しなおして、コンピューターの電源を入れます。
- 11. アクセス パネルを取り外すときに外したセキュリティ デバイスをすべて取り付けなおします。

マイクロタワー型(MT)のハードウェア のアップグレード

保守機能

このコンピューターには、アップグレードおよび保守を容易にする機能が組み込まれています。この 章で説明する取り付け手順のほとんどでは、道具を使用する必要がありません。

警告および注意

アップグレードを行う前に、このガイドに記載されている、該当する手順、注意、および警告を必ず よくお読みください。

△ 警告! 感電、火傷、火災などの危険がありますので、以下の点に注意してください。

作業を行う前に、電源コードを電源コンセントから抜き、本体内部の温度が十分に下がっていること を確認してください。

電話回線のモジュラー ジャックを本体のリア パネルのネットワーク コネクタ(NIC)に接続しない でください。

必ず電源コードのアース端子を使用して接地してください。アース端子は、製品を安全に使用するた めに欠かせないものです。

電源コードは、製品の近くの手が届きやすい場所にあるアースされた電源コンセントに差し込んでく ださい。

操作する人の健康を損なわないようにするため、『快適に使用していただくために』をお読みくださ い。正しい作業環境の整え方や、作業をする際の姿勢、および健康上/作業上の習慣について説明して おり、さらに、重要な電気的/物理的安全基準についての情報も提供しています。このガイドは、HP の Web サイト、http://www.hp.com/ergo/(英語サイト) でご覧いただけます。

警告! 内部には通電する部品や可動部品が含まれています。

カバーやパネル等を取り外す前に、電源コードをコンセントから抜き、装置への外部電源の供給を遮 断してください。

装置を再び外部電源に接続する前に、取り外したカバーやパネル等を元の位置にしっかりと取り付け なおしてください。

△ 注意: 静電気の放電によって、コンピューターや別売の電気部品が破損することがあります。以下 の作業を始める前に、アースされた金属面に触れるなどして、身体にたまった静電気を放電してくだ さい。詳しくは、<u>176 ページの 「静電気対策」</u>を参照してください。


コンピューターが電源コンセントに接続されていると、電源が入っていなくてもシステム ボードに は常に電気が流れています。内部部品の損傷を防ぐため、コンピューターのカバーを開ける場合は、 電源を切るだけでなく、必ず事前に電源コードをコンセントから抜いてください。

コンピューターのアクセス パネルの取り外し

内部部品にアクセスするには、アクセス パネルを以下の手順で取り外す必要があります。


- 1. コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外しま
- 2. CD や USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから 取り出します。
- 3. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピューターおよび外付けデ バイスの電源をすべて切ります。
- 4. 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外し ます。
 - △ 注意: システムが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係な く、システム ボードには常に電気が流れています。感電やコンピューターの内部部品の損傷を 防ぐため、必ず電源コードを抜いてください。
- 5. アクセス パネルをコンピューターのシャーシに固定している2本のネジを緩めます(1)。
- 6. 2本のネジの間にあるハンドルを使用して、アクセス パネルを持ち上げて本体から取り外しま す(2)。
 - 対 注記: 内部に部品を取り付けやすいように、コンピューターを横置きにしても構いません。ア クセス パネルの面が上になるように置いてください。



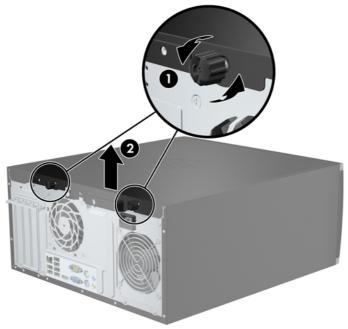

コンピューターのアクセス パネルの取り付け

- 1. アクセス パネルの前端をシャーシ前面の縁の下にスライドさせ(1)、アクセス パネルの後端を 本体に押し込みます(2)。
 - 図 3-2 コンピューターのアクセス パネルの取り付け

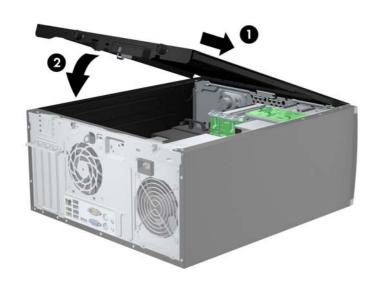


- 2. パネルが完全に閉じられていることを確認し(1)、2本のネジを締めてアクセス パネルをシャー シに固定します(2)。
 - 図 3-3 アクセス パネルのネジの締め付け



フロント パネルの取り外し

- 1. コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外しま
- 2. CD や USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから 取り出します。
- 3. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピューターおよび外付けデ バイスの電源をすべて切ります。
- 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外し ます。
- △ 注意: システムが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係な く、システム ボードには常に電気が流れています。感電やコンピューターの内部部品の損傷を 防ぐため、必ず電源コードを抜いてください。
- 5. コンピューターのアクセス パネルを取り外します。
- 6. フロント パネルの側面にある3つのタブを持ち上げ(1)、パネルをシャーシから回転させて引 き離します(2)。


図 3-4 フロント パネルの取り外し

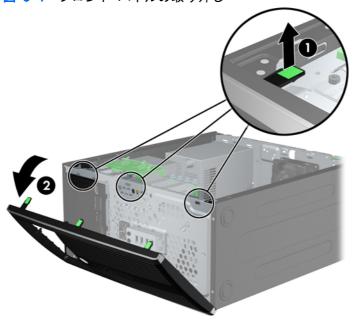

ドライブ ベイ カバーの取り外し

一部のモデルには、3.5 インチおよび 5.25 インチ ドライブ ベイにドライブ ベイ カバーが付いています。ドライブを取り付ける前にこれらのカバーを取り外す必要があります。ドライブ ベイ カバーを取り外すには、以下の操作を行います。


- 1. コンピューターのアクセス パネルとフロント パネルを取り外します。
- 2. ドライブ ベイ カバーを取り外すには、まず、フロント パネルの裏側にある、ドライブ ベイ カ バーを所定の位置に固定している 2 つの固定タブを、パネルの裏側から見て右外側に向けて押します (1)。次に、ドライブ ベイ カバーをパネルの裏側方向に引いてから (2)、左側にスライド させるようにして取り外します。
 - 図 3-5 ドライブ ベイ カバーの取り外し

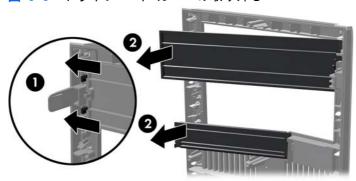

フロント パネルの取り付け

フロント パネルの左側にある3つのフックをシャーシの四角い穴(1)に差し込みます。フロント パネルの右側を、シャーシの所定の位置に収まりカチッという音がするまで押し込みます(2)。



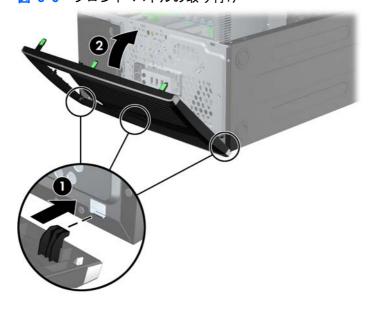

システム ボードの接続

お使いのモデルのシステム ボード コネクタの位置については、以下の図および表を参照してくださ

図 3-7 8200 Elite シリーズのシステム ボードの接続

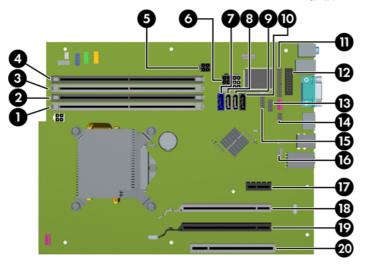


表 3-1 8200 Elite シリーズのシステム ボードの接続

番号	システム ボード コネクタ	システム ボード ラベ ル	色	名称
1	DIMM4(チャネル A)	DIMM4	白	メモリ モジュール
2	DIMM3(チャネル A)	DIMM3	黒	メモリ モジュール
3	DIMM2(チャネル B)	DIMM2	白	メモリ モジュール
4	DIMM1(チャネル B)	DIMM1	黒	メモリ モジュール
5	電源ボタン	SATAPWR0	黒	SATA オプティカル ドライブ
6	電源ボタン	SATAPWR1	黒	SATA ハードディスク ドライブ
7	SATA 3.0	SATA0	濃い青色	1つ目のハードディスク ドライブ
8	SATA 3.0	SATA1	薄い青	2 つ目のハードディスク ドライブ、 eSATA アダプター ケーブルが存在 する場合は 2 つ目のオプティカル ドライブ
9	SATA 2.0	SATA2	白	1つ目のオプティカル ドライブ
10	eSATA	ESATA	黒	eSATA アダプター ケーブルまたは 2つ目のオプティカル ドライブ
11	パラレル コネクタ	PAR	黒	パラレル コネクタ
12	シリアル コネクタ	COMB	黒	シリアル コネクタ
13	USB	MEDIA	黒	USB デバイス(メディア カード リーダーなど)
14	フード ロック	HLCK	黒	USB デバイス(メディア カード リーダーなど)

表 3-1 8200 Elite シリーズのシステム ボードの接続 (続き)

番号	システム ボード コネクタ	システム ボード ラベ ル	色	名称
15	USB	MEDIA2	黒	2つ目のメディア カード リーダー
16	フード センサー	HSENSE	白	フード センサー
17	PCI Express x1	X1PCIEXP1	黒	拡張カード
18	x4 にダウンシフトされる PCI Express x16	X4PCIEXP	白	拡張カード
19	PCI Express x16	X16PCIEXP	黒	拡張カード
20	PCI	PCI	白	拡張カード

図 3-8 6200 Pro シリーズのシステム ボードの接続

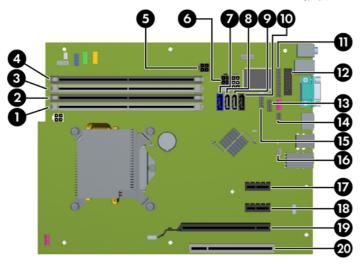


表 3-2 6200 Pro シリーズのシステム ボードの接続

番号	システム ボード コネクタ	システム ボード ラベ ル	色	名称
1	DIMM4(チャネル A)	DIMM4	白	メモリ モジュール
2	DIMM3(チャネル A)	DIMM3	黒	メモリ モジュール
3	DIMM2(チャネル B)	DIMM2	白	メモリ モジュール
4	DIMM1(チャネル B)	DIMM1	黒	メモリ モジュール
5	電源ボタン	SATAPWR0	黒	SATA オプティカル ドライブ
6	電源ボタン	SATAPWR1		SATA ハードディスク ドライブ
7	SATA 3.0	SATA0	濃い青色	1つ目のハードディスク ドライブ
8	SATA 2.0	SATA1	白	2 つ目のハードディスク ドライブ、 eSATA アダプター ケーブルが存在 する場合は 2 つ目のオプティカル ドライブ
9	SATA 2.0	SATA2	白	1つ目のオプティカル ドライブ

表 3-2 6200 Pro シリーズのシステム ボードの接続 (続き)

番号	システム ボード コネクタ	システム ボード ラベ ル	色	名称
10	eSATA	ESATA	黒	eSATA アダプター ケーブルまたは 2 つ目のオプティカル ドライブ
11	パラレル コネクタ	PAR	黒	パラレル コネクタ
12	シリアル コネクタ	СОМВ	黒	シリアル コネクタ
13	USB	MEDIA	黒	USB デバイス(メディア カード リーダーなど)
14	フード ロック	HLCK	黒	フード ロック
15	USB	MEDIA2	黒	USB デバイス(メディア カード リーダーなど)
16	フード センサー	HSENSE	白	フード センサー
17	PCI Express x1	X1PCIEXP1	黒	拡張カード
18	PCI Express x1	X4PCIEXP	黒	拡張カード
19	PCI Express x16	X16PCIEXP	黒	拡張カード
20	PCI	PCI	白	拡張カード

メモリの増設

お使いのコンピューターは、ダブル データ レート3シンクロナス DRAM (DDR3-SDRAM) デュアル インライン メモリ モジュール (DIMM) を装備しています。

DIMM

システム ボード上にあるメモリ ソケットには、業界標準の DIMM を 4 つまで取り付けることができ ます。これらのメモリ ソケットには、少なくとも1つの DIMM が標準装備されています。高性能な デュアル チャネル モードで構成されたメモリをシステム ボードに取り付けることで、メモリを最 大 16 GB まで増設できます。

DDR3-SDRAM DIMM

△ 注意: この製品では、DDR3 超低電圧(DDR3U)メモリはサポートされていません。プロセッサが DDR3U メモリに対応していないため、システム ボードに DDR3U メモリを取り付けると、DIMM の 物理的な損傷またはシステムの誤動作が発生する可能性があります。

システムを正常に動作させるためには、必ず以下の条件を満たす DDR3-SDRAM DIMM を使用してく ださい。

- 業界標準の 240 ピン
- アンバッファード非 ECC PC3-8500 DDR3-1066 MHz 準拠、または PC3-10600 DDR3-1333 MHz 準拠
- 1.5 ボルト DDR3-SDRAM DIMM

DDR3-SDRAM DIMM は、以下の条件も満たしている必要があります。

- CAS レイテンシ 7 (DDR3/1066 MHz、7-7-7 タイミング) および CAS レイテンシ 9 (DDR3/1333 MHz、9-9-9 タイミング) をサポートしている
- JEDEC の SPD 情報が含まれている

さらに、お使いのコンピューターでは以下の機能やデバイスがサポートされます。

- 512 メガビット、1 ギガビット、および2 ギガビットの非 ECC メモリ テクノロジ
- 片面および両面 DIMM
- x8 および x16 DDR デバイスで構成された DIMM。x4 SDRAM で構成された DIMM はサポート されない
- 営 注記: サポートされない DIMM が取り付けられている場合、システムは正常に動作しません。

DIMM ソケットについて

システム ボードには 4 つの DIMM ソケットがあり、1 つのチャネルについて 2 つのソケットがあります。ソケットには DIMM1、DIMM2、DIMM3、および DIMM4 の番号が付けられています。ソケット DIMM1 および DIMM2 はメモリ チャネル B で動作し、ソケット DIMM3 および DIMM4 はメモリチャネル A で動作します。

取り付けられている DIMM に応じて、システムは自動的にシングル チャネル モード、デュアル チャネル モード、またはフレックス モードで動作します。

- 1 つのチャネルの DIMM ソケットにのみ DIMM が取り付けられている場合、システムはシングル チャネル モードで動作します。
- チャネルAのDIMMの合計メモリ容量とチャネルBのDIMMの合計メモリ容量が等しい場合、システムはより高性能なデュアルチャネルモードで動作します。両方のチャネルで、取り付けるDIMMの性能やデバイス自体の幅が異なっても構いません。たとえば、チャネルAに1GBのDIMMが2つ取り付けられていて、チャネルBに2GBのDIMMが1つ取り付けられている場合、システムはデュアルチャネルモードで動作します。
- チャネルAのDIMMの合計メモリ容量とチャネルBのDIMMの合計メモリ容量が異なる場合、システムはフレックスモードで動作します。フレックスモードでは、最も容量の小さいメモリが取り付けられているチャネルがデュアルチャネルに割り当てられるメモリの総量を表し、残りはシングルチャネルに割り当てられます。速度を最高にするには、最大のメモリ容量が2つのチャネルに行き渡るようにチャネルのバランスをとる必要があります。1つのチャネルのメモリ容量が他方のチャネルのメモリ容量よりも多い場合、多い方をチャネルAに割り当てる必要があります。たとえば、ソケットに1つの2GBDIMM、3つの1GBDIMMを取り付ける場合は、チャネルAに2GBDIMMと1つの1GBDIMMを取り付け、チャネルBに残りの2つの1GBDIMMを取り付ける必要があります。この構成では、4GBがデュアルチャネルとして動作し、1GBがシングルチャネルとして動作します。
- どのモードでも、最高動作速度はシステム内で最も動作の遅い DIMM によって決定されます。

DIMM の取り付け

△ 注意: メモリ モジュールの取り付けまたは取り外しを行う場合は、電源コードを抜いて電力が放 電されるまで約30秒待機してから作業する必要があります。コンピューターが電源コンセントに接 続されている場合、電源が入っているかどうかに関係なく、メモリ モジュールには常に電気が流れ ています。電気が流れている状態でメモリ モジュールの着脱を行うと、メモリ モジュールまたはシ ステムボードを完全に破損するおそれがあります。


お使いのメモリ モジュール ソケットの接点には、金メッキが施されています。メモリを増設すると きには、接点の金属が異なるときに生じる酸化や腐食を防ぐため、メモリ モジュールは金メッキの ものを使用してください。

静電気の放電によって、コンピューターやオプション カードの電子部品が破損することがあります。 以下の作業を始める前に、アースされた金属面に触れるなどして、身体にたまった静電気を放電して ください。詳しくは、176ページの「静電気対策」を参照してください。

メモリ モジュールを取り扱うときは、金属製の接点に触れないでください。金属製の接点に触れる と、モジュールが破損するおそれがあります。

- コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外しま す。
- 2. CD や USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから 取り出します。
- オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピューターおよび外付けデ バイスの電源をすべて切ります。
- 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外し ます。
 - △ 注意: メモリ モジュールの取り付けまたは取り外しを行う場合は、電源コードを抜いて電力 が放電されるまで約30秒待機してから作業する必要があります。コンピューターが電源コンセ ントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係なく、メモリ モジュールには常 に電気が流れています。電気が流れている状態でメモリ モジュールの着脱を行うと、メモリ モ ジュールまたはシステム ボードを完全に破損するおそれがあります。
- コンピューターのアクセス パネルを取り外します。
 - △ 警告! 火傷の危険がありますので、必ず、本体内部の温度が十分に下がっていることを確認し てから、次の手順に進んでください。

- 6. メモリ モジュール ソケットの両方のラッチを開き(1)、メモリ モジュールをソケットに差し 込みます(2)。
 - 図 3-9 DIMM の取り付け

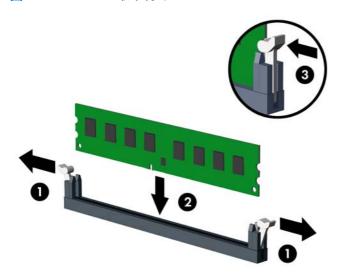

② 注記: メモリ モジュールは、一方向にのみ取り付け可能です。メモリ モジュールのノッチ (切り込み) をソケットのタブに合わせます。

白い DIMM ソケットよりも先に黒い DIMM ソケットを取り付けてください。

最適なパフォーマンスが得られるようにするには、チャネルAとチャネルBのメモリ容量が可能な限り同じになるように、メモリをソケットに取り付けます。詳しくは、「<u>68 ページの「DIMM ソケットについて」</u>」を参照してください。

- 7. モジュールをソケットに押し入れ、完全に挿入されて正しい位置に固定されていることを確認します。ラッチが閉じていること(3)を確認します。
- 8. 取り付けるすべてのモジュールに対して、手順 6 および手順 7 を繰り返します。
- 9. コンピューターのアクセス パネルを取り付けなおします。
- 10. 電源コードを接続しなおして、コンピューターの電源を入れます。
- 11. アクセス パネルを取り外すときに外したセキュリティ デバイスをすべて取り付けなおします。 次回コンピューターの電源を入れたときに、増設メモリが自動的に認識されます。

拡張カードの取り外しおよび取り付け

8200 Elite コンピューターには、PCI 拡張スロットが 1 基、PCI Express x1 拡張スロットが 1 基、PCI Express x16 拡張スロットが 1 基、x4 スロットにダウンシフトされる PCI Express x16 拡張スロッ トが1基あります。

6200 Pro コンピューターには、1 基の PCI 拡張スロット、2 基の PCI Express x1 拡張スロット、お よび1基のPCI Express x16拡張スロットがあります。


👸 注記: PCI Express x16 スロットには、PCI Express x1、x4、x8、または x16 の拡張カードを取 り付けることができます。

デュアル グラフィックス カード構成の場合、1 つ目の(プライマリ) カードは、x4 スロットにダウ ンシフトされない PCI Express x16 スロットに取り付ける必要があります(8200 Elite モデルの場 合)。


拡張カードの取り外し、交換、または増設を行うには、以下の手順に従って操作します。

- 1. コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外しま
- 2. CD や USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから 取り出します。
- オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピューターおよび外付けデ バイスの電源をすべて切ります。
- 4. 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外し ます。
 - △ 注意: システムが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係な く、システム ボードには常に電気が流れています。感電やコンピューターの内部部品の損傷を 防ぐため、必ず電源コードを抜いてください。
- コンピューターのアクセス パネルを取り外します。
- 6. システム ボード上の空いている適切な拡張ソケット、およびそれに対応するコンピューターの シャーシ背面にある拡張スロットの位置を確認します。

- 7. PCIスロット カバーを固定しているスロット カバー固定ラッチの緑色のタブを持ち上げ、外側 に回転させてラッチを外します。
 - 図 3-10 拡張スロットの固定ラッチを開く

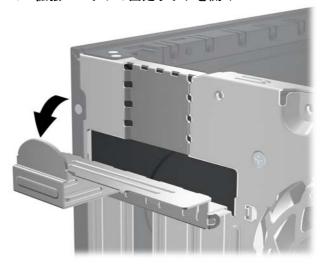


- 8. 新しい拡張カードを取り付ける前に、拡張スロット カバーまたは装着されている拡張カードを 取り外します。
 - ② **注記**: 取り付けられている拡張カードを取り外す前に、拡張カードに接続されているすべてのケーブルを取り外します。
 - a. 拡張カードを空いているソケットに取り付ける場合は、シャーシ背面の適切な拡張スロット カバーを取り外します。スロット カバーを引き上げ、シャーシ内部から取り出します。
 - 図 3-11 拡張スロット カバーの取り外し

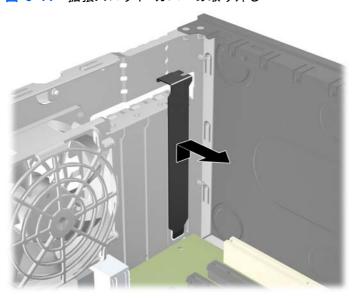


b. 標準の PCI カードまたは PCI Express x1 カードを取り外す場合は、カードの両端を持ち、 コネクタがスロットから抜けるまで、カードを前後に注意深く軽く揺さぶりながら引き抜き ます。拡張カードをソケットから引き上げ、シャーシ内部から離すようにしてシャーシの枠 から取り外します。このとき、カードが他のコンポーネントと接触して傷が付かないように してください。

図 3-12 標準の PCI 拡張カードの取り外し

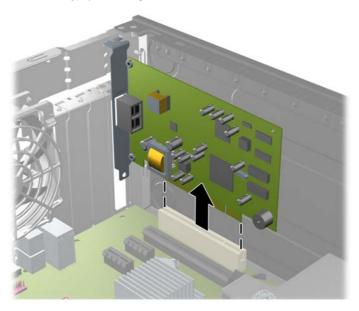

c. PCI Express x16 カードを取り外す場合は、拡張ソケットの後部にある留め具をカードか ら引き離し、コネクタがスロットから抜けるまで、カードを前後に注意深く軽く揺さぶりな がら引き抜きます。拡張カードをソケットから引き上げ、シャーシ内部から離すようにして シャーシの枠から取り外します。このとき、カードが他のコンポーネントと接触して傷が付 かないようにしてください。


図 3-13 PCI Express x16 拡張カードの取り外し

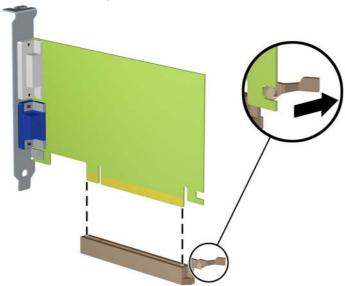

9. 取り外したカードを静電気防止用のケースに保管します。


- **10**. 新しい拡張カードを取り付けない場合は、拡張スロット カバーを取り付けて開いているスロットを閉じます。
 - △ **注意**: 拡張カードを取り外したら、コンピューター内部の温度が上がりすぎないようにするために、新しいカードまたは拡張スロット カバーと交換してください。
- 11. 新しい拡張カードを取り付けるには、システム ボードにある拡張ソケットのすぐ上の位置でカードを持ち、シャーシの背面に向かってカードを動かして、カードのブラケットがシャーシの背面の開放スロットの位置に合うようにします。カードがシステム ボードの拡張ソケットに入るようにまっすぐに押し下げます。

図 3-14 拡張カードの取り付け

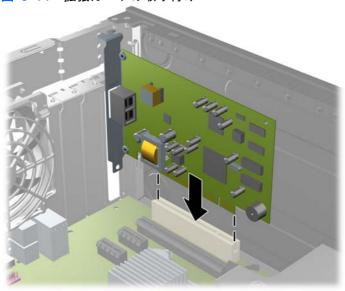

- ② **注記**: 拡張カードを取り付ける場合は、カードをしっかりと押して、コネクタ全体が拡張カードスロットに正しく収まるようにしてください。
- 12. スロット カバー固定ラッチを回転させて元の位置に戻し、拡張カードを所定の位置に固定します。

図 3-15 拡張スロットの固定ラッチを閉じる

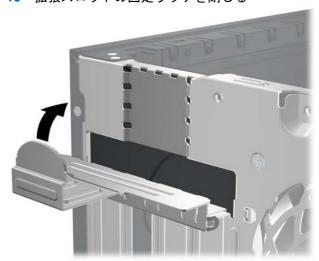

- 13. 必要に応じて、取り付けたカードに外部ケーブルを接続します。また、必要に応じて、システム ボードに内部ケーブルを接続します。
- 14. コンピューターのアクセス パネルを取り付けなおします。
- 15. 電源コードを接続しなおして、コンピューターの電源を入れます。
- 16. アクセス パネルを取り外すときに外したセキュリティ デバイスをすべて取り付けなおします。
- 17. 必要な場合は、コンピューターを再設定します。

ドライブの位置

図 3-16 ドライブの位置

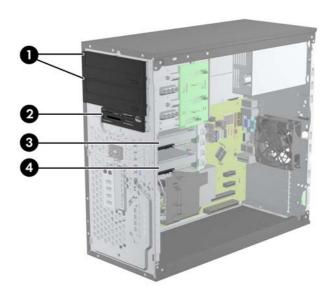


表 3-3 ドライブの位置

- 2 つの 5.25 インチ ドライブ ベイ: オプション ドライブ用(図はオプティカ ル ドライブ)
- 1つの3.5インチ ドライブ ベイ:オプション ドライブ用(図はメディア カード リーダー)
- セカンダリ3.5インチ内蔵ハードディスク ドライブ ベイ:オプション ハー ドディスク ドライブ用
- メイン 3.5 インチ内蔵ハードディスク ドライブ ベイ

注記: お使いのコンピューターのドライブ構成は、上の図のドライブ構成とは異 なる可能性があります。

コンピューターに取り付けられている記憶装置の種類およびサイズを確認するには、「コンピューター セットアップ(F10)ユーティリティ]を実行します。


ドライブの取り外しおよび取り付け

ドライブを取り付ける前に、以下のガイドラインをよくお読みください。

- 最初に取り付けるシリアル ATA (SATA) ハードディスク ドライブは、システム ボード上で [SATA0]と書かれている濃い青色のプライマリ SATA コネクタに接続します。2 つ目のハード ディスク ドライブを追加する場合は、システム ボード上の SATA1 と書かれている明るい青色 のコネクタ (8200 Elite モデルの場合) または白色のコネクタ (6200 Pro モデルの場合) に接 続します。
- 最初のSATA オプティカル ドライブは、システム ボード上のSATA2 と書かれている白色のSATA コネクタに接続します。2つ目のオプティカル ドライブを追加する場合は、システム ボード上のESATA と書かれている黒色のSATA コネクタに接続します。ESATA コネクタにすでに取り付けられている場合は、2つ目のオプティカル ドライブを、システム ボード上のSATA1 と書かれている明るい青色のコネクタ(8200 Elite モデルの場合)またはSATA1 と書かれている白色のコネクタ(6200 Pro モデルの場合)に接続します。
- オプションの eSATA アダプター ケーブルを、システム ボード上の ESATA と書かれている黒色の SATA コネクタに接続します。
- メディア カード リーダーの USB ケーブルを、システム ボードの MEDIA というラベルが貼られた USB コネクタに接続します。
- SATA オプティカル ドライブの電源ケーブルは2ヘッド ケーブルです。このケーブルは、最初のコネクタを最上部の5.25 インチ ベイに配線し、2つ目のコネクタを最下部の5.25 インチ ベイに配線してシステム ボードに接続します。
- SATA ハードディスク ドライブの電源ケーブルは2ヘッド ケーブルです。このケーブルは、最初のコネクタを最下部の3.5インチ ベイに配線し、2つ目のコネクタを最上部の3.5インチ ベイに配線してシステム ボードに接続します。
- このシステムは、パラレル ATA (PATA) オプティカル ドライブまたは PATA ハードディスクドライブはサポートしていません。
- ドライブをドライブ ケージの正しい位置で支えるために、ガイド用ネジを取り付ける必要があります。ドライブ ベイ用に予備のガイド用ネジ(4つのガイド用 No.6-32 インチ分離取り付けネジおよび8つのガイド用 M3メートル式ネジ)がドライブ ベイの側面に付属しています。No.6-32インチ分離取り付けネジは、セカンダリ ハードディスク ドライブに必要です。他のすべてのドライブ(メイン ハードディスク ドライブを除く)には、M3メートル式ネジ(ミリネジ)を使用します。メートル式ネジは黒で、分離取り付けネジは銀色および青色です。メイン ハードディスク ドライブを交換する場合は、銀と青の4本の6-32インチ分離取り付けネジを古い

ハードディスク ドライブから外して、新しいハードディスク ドライブに取り付ける必要があり ます。

図 3-17 予備のガイド用ネジの位置

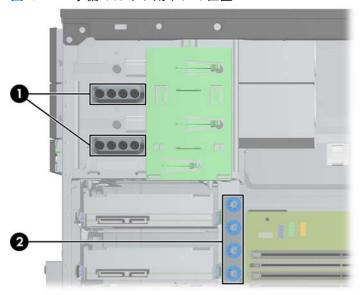

番号	ガイド用ネジ	デバイス
1	黒の M3 メートル式ネジ	すべてのドライブ (ハードディスク ドライブを除く)
2	銀色および青色の No.6-32 インチ分離取り付けネ ジ	セカンダリ ハードディスク ドライブ

△ 注意: 感電またはデータの損失やコンピューターおよびドライブの破損を防ぐために、以下の点に 注意してください。

ドライブの着脱は、必ず、すべてのアプリケーションおよびオペレーティング システムを終了し、 コンピューターの電源を切って電源コードを抜いてから行ってください。コンピューターの電源が 入っている場合またはスタンバイ モードになっている場合は、絶対にドライブを取り外さないでく ださい。

ドライブを取り扱う前に、身体にたまった静電気を放電してください。ドライブを持つときは、コネ クタに手を触れないようにしてください。静電気対策について詳しくは、176 ページの 「静電気対 策」を参照してください。

ドライブは慎重に取り扱い、絶対に落とさないでください。


ドライブを挿入するときは、無理な力を加えないでください。

ハードディスク ドライブは、液体や高温にさらさないようにしてください。また、モニターやスピー カーなどの磁気を発生する装置から遠ざけてください。


ドライブを郵送するときは、発泡ビニール シートなどの緩衝材で適切に梱包し、梱包箱の表面に「コ ワレモノー取り扱い注意」と明記してください。

ドライブ ベイからの 5.25 インチまたは 3.5 インチ ドライブの取り外し


- △ **注意**: コンピューターからドライブを取り外す前に、すべてのリムーバブル メディアをドライブ から取り出す必要があります。
 - 1. コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外します。
 - 2. CD や USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから 取り出します。
 - 3. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピューターおよび外付けデバイスの電源をすべて切ります。
 - 4. 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外します。
 - △ **注意**: システムが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係なく、システム ボードには常に電気が流れています。感電やコンピューターの内部部品の損傷を防ぐため、必ず電源コードを抜いてください。
 - 5. コンピューターのアクセス パネルとフロント パネルを取り外します。
 - 6. 下の図に示すように、ドライブ ケーブルを取り外します。
 - △ 注意: ケーブルの損傷を防ぐため、ケーブルを取り外すときは、ケーブルではなくタブまたはコネクタを引っ張ります。
 - a. オプティカル ドライブを取り外す場合は、ドライブの背面から電源ケーブル (1) および データ ケーブル (2) を取り外します。
 - 図 3-18 オプティカル ドライブのケーブルの取り外し

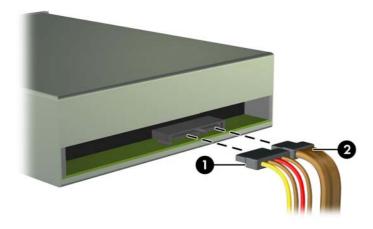

- b. メディア カード リーダーを取り外す場合は、システム ボードから USB ケーブルを取り外 します。
 - 図 3-19 メディア カード リーダーの USB ケーブルの取り外し

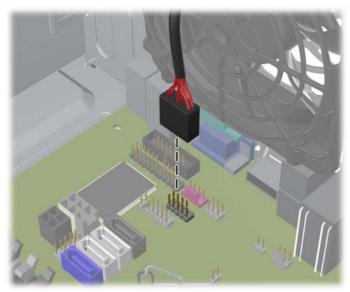

- 7. ドライブは、リリース タブの付いたラッチ ドライブ ブラケットでドライブ ベイに固定されています。取り外すドライブのラッチ ドライブ ブラケット上のリリース タブを持ち上げ (1)、 ドライブをドライブ ベイからスライドさせて取り出します (2)。
 - 図 3-20 ドライブの取り外し

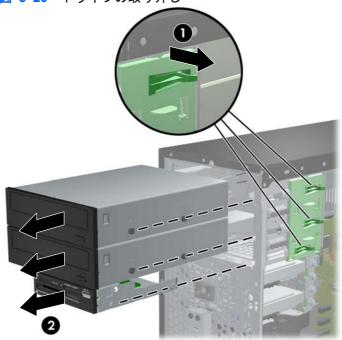

ドライブ ベイへの 5.25 インチまたは 3.5 インチ ドライブの取り付け


- 1. コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外します。
- 2. CD や USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから 取り出します。
- 3. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピューターおよび外付けデバイスの電源をすべて切ります。
- 4. 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外します。
 - △ 注意: システムが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係なく、システム ボードには常に電気が流れています。感電やコンピューターの内部部品の損傷を防ぐため、必ず電源コードを抜いてください。
- 5. コンピューターのアクセス パネルを取り外します。
- 6. フロント パネルを取り外します。ドライブ ベイ カバーが付いたベイにドライブを取り付ける 場合は、ドライブ ベイ カバーを取り外します。詳しくは、<u>64 ページの 「ドライブ ベイ カ</u> <u>バーの取り外し」</u>を参照してください。
- 7. ドライブの両側の下部にある穴に、ガイド用 M3 メートル式ネジ(ミリネジ)を4本ずつ取り付けます。予備のミリネジ8本がシャーシの前面(フロント パネルの裏側)に付属しています。ミリネジは黒色です。予備のガイド用 M3 メートル式ネジの位置について詳しくは、76 ページの 「ドライブの取り外しおよび取り付け」を参照してください。
- **| 注記:** ドライブを交換する場合は、元のドライブの4本のガイド用 M3メートル式ネジを新しいドライブに取り付けます。
- △ **注意**: 長さ 5 mm のガイド用ネジのみを使用してください。それより長いネジを使用すると、 ドライブの内部部品が破損するおそれがあります。
 - 図 3-21 ガイド用ネジの取り付け(図はオプティカル ドライブ)




- 8. ガイド用ネジがガイド用のスロットとかみ合っていることを確認し、ドライブが所定の位置に収 まるまでドライブをドライブ ベイにスライドさせて挿入します。
 - 図 3-22 ドライブ ケージへのドライブの取り付け



- 9. 下の図に示すように、適切なケーブルを接続します。
 - a. オプティカル ドライブを取り付ける場合は、ドライブの背面に電源ケーブル(1)とデータ ケーブル(2)を接続します。
 - ② **注記**: オプティカル ドライブの電源ケーブルは2ヘッド ケーブルです。このケーブル は、システム ボードからオプティカル ドライブ ベイの背面に配線します。
 - 図 3-23 オプティカル ドライブ ケーブルの接続

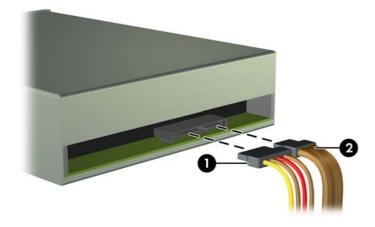

- b. メディア カード リーダーを取り付ける場合、USB ケーブルを MEDIA というラベルが貼られた USB システム ボード コネクタに接続します。
 - 図 3-24 メディア カード リーダーの USB ケーブルの接続

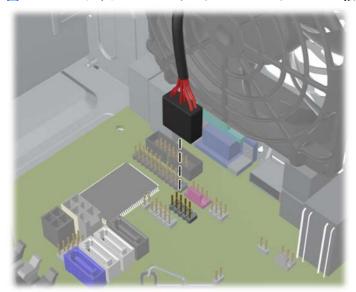


- **10.** 新しいドライブを取り付ける場合は、データ ケーブルのもう一方の端を、適切なシステム ボード コネクタに接続します。
- 学 注記: 新しい SATA オプティカル ドライブを取り付ける場合、1 つ目のオプティカル ドライブのデータ ケーブルは、システム ボード上の SATA2 と書かれている白色の SATA コネクタに接続します。2 つ目のオプティカル ドライブのデータ ケーブルは、システム ボード上の ESATA と書かれている黒色の SATA コネクタに接続します。ESATA コネクタにすでに取り付けられている場合は、2 つ目のオプティカル ドライブを、SATA1 と書かれている明るい青色のコネクタ(8200 Elite モデルの場合)または白色のコネクタ(6200 Pro モデルの場合)に接続します。

システム ボード ドライブ コネクタの図と表については、<u>65 ページの 「システム ボードの接</u> <u>続」</u>を参照してください。

- 11. フロント パネルおよびコンピューターのアクセス パネルを取り付けなおします。
- 12. 電源コードおよびすべての外付けデバイスを接続しなおして、コンピューターの電源を入れます。
- 13. アクセス パネルを取り外すときに外したセキュリティ デバイスをすべて取り付けなおします。

ドライブ ベイからのハードディスク ドライブの取り外し

- | 注記: ハードディスク ドライブを取り外すときは、新しいハードディスク ドライブにデータを移 動できるように、必ず事前にドライブ内のデータをバックアップしておいてください。
 - コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外しま す。
 - 2. CD や USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから 取り出します。
 - 3. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピューターおよび外付けデ バイスの電源をすべて切ります。
 - 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外し ます。
 - △ 注意: システムが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係な く、システム ボードには常に電気が流れています。感電やコンピューターの内部部品の損傷を 防ぐため、必ず電源コードを抜いてください。
 - 5. コンピューターのアクセス パネルを取り外します。
 - 電源ケーブル(1) およびデータ ケーブル(2) をハードディスク ドライブの背面から抜き取り ます。
 - 図 3-25 ハードディスク ドライブ ケーブルの取り外し

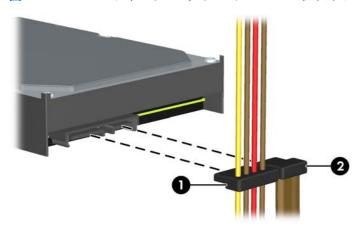

- 7. リリース タブをドライブから離すようにして引っ張り(1)、ドライブをベイの外にスライドさせて(2)取り出します。
 - 図 3-26 ハードディスク ドライブの取り外し



8. 取り外したドライブから4本のガイド用ネジ(両側に2本ずつ)を外します。新しいドライブを取り付けるときにこれらのネジが必要になります。

内蔵ドライブ ベイへのハードディスク ドライブの取り付け

- 営 注記: このシステムは、パラレル ATA (PATA) ハードディスク ドライブをサポートしていません。
 - 1. コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外します。
 - 2. CD や USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから 取り出します。
 - 3. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピューターおよび外付けデバイスの電源をすべて切ります。
 - 4. 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外します。
 - △ **注意**: システムが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係なく、システム ボードには常に電気が流れています。感電やコンピューターの内部部品の損傷を防ぐため、必ず電源コードを抜いてください。
 - 5. アクセス パネルを取り外します。
 - **6.** ドライブの側面にガイド用ネジを取り付けます。2.5 インチ ドライブを取り付ける場合は、その ドライブをアダプター ブラケットに取り付ける必要があります。

学 注記: ハードディスク ドライブにはガイド用 No.6-32 インチ分離取り付けネジを使用します。 予備のガイド用ネジ4本がハードディスク ドライブ ベイの外側に付属しています。ガイド用 分離取り付けネジの色は銀と青です。予備のガイド用 No.6-32 インチ分離取り付けネジの位置 について詳しくは、76ページの「ドライブの取り外しおよび取り付け」を参照してください。

ドライブを交換する場合は、元のドライブの4本のネジを新しいドライブに取り付けます。

3.5 インチ ハードディスク ドライブを取り付ける場合は、4 つのガイド用分離取り付けネ ジを(ドライブの両側に2本ずつ)取り付けます。


図 3-27 3.5 インチ ドライブへのガイド用分離取り付けネジの取り付け




- 2.5 インチ ハードディスク ドライブを取り付ける場合は、以下の操作を行います。
 - アダプター ブラケットに、銀色および青色の4本のガイド用 No.6-32 インチ分離取り 付けネジを(ブラケットの両側に2本ずつ)取り付けます。
 - 図 3-28 2.5 インチ アダプター ブラケットへのガイド用分離取り付けネジの取り付 け




ドライブをアダプター ブラケット上のスロットに、PCA の側を下向きにし、ブラケッ トの3つのタブをドライブに合わせて取り付けます。ドライブの電源コネクタおよび データ コネクタの向きが正しいことを確認してください。




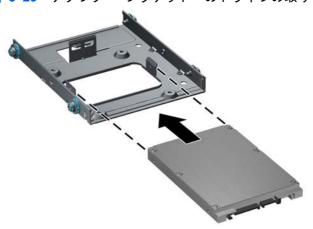


- ドライブとブラケットを一緒にしっかりと持ち、アセンブリをそのまま裏返しにしま す。4 つの M3 メートル式ネジを取り付けて、ドライブをブラケットに固定します。
 - 図 3-30 アダプター ブラケットへのドライブの固定

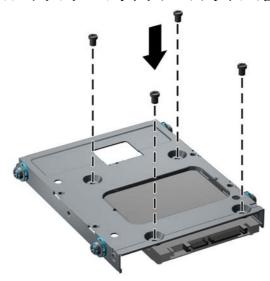

- 7. ガイド用ネジがガイド用のスロットとかみ合っていることを確認し、ドライブが所定の位置に収 まるまでドライブをドライブ ベイにスライドさせて挿入します。下部のベイはメイン ハード ディスク ドライブ用です。上部のベイはオプションのセカンダリ ハードディスク ドライブ用 です。
 - 図 3-31 ドライブ ベイにハードディスク ドライブをスライドさせる

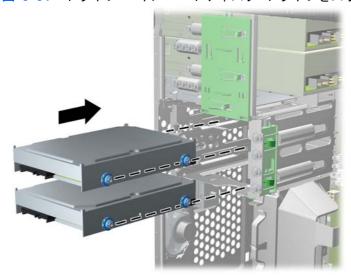

- 8. 電源ケーブル(1)とデータ ケーブル(2)を、ハードディスク ドライブの背面に接続します。
 - 学 注記: ハードディスク ドライブの電源ケーブルは2ヘッド ケーブルです。このケーブルは、 システム ボードからハードディスク ドライブ ベイの背面に配線します。
 - 図 3-32 ハードディスク ドライブ ケーブルの接続

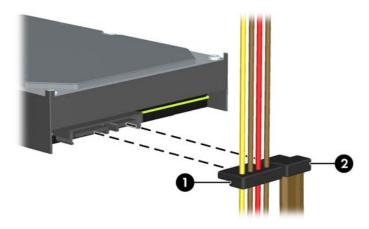

- 9. 新しいドライブを取り付ける場合は、データ ケーブルのもう一方の端を、適切なシステム ボー ドコネクタに接続します。
 - 学 注記: パフォーマンスへの悪影響を防ぐため、SATA ハードディスク ドライブが 1 台だけの 場合は、SATAOと書かれている濃い青色のコネクタにハードディスク ドライブのデータ ケー ブルを接続してください。2つ目のハードディスク ドライブを追加する場合は、データ ケーブ ルを、SATA1 と書かれている明るい青色のコネクタ(8200 Elite モデルの場合)または白色の コネクタ(6200 Pro モデルの場合)に接続します。
- 10. 電源ケーブルとデータ ケーブルをそれぞれのケーブル固定器具に通します。
- 11. コンピューターのアクセス パネルを取り付けなおします。
- 12. 電源コードおよびすべての外付けデバイスを接続しなおして、コンピューターの電源を入れま す。
- 13. アクセス パネルを取り外すときに外したセキュリティ デバイスをすべて取り付けなおします。

セキュリティ ロックの取り付け

以下の図および次ページの図に示すセキュリティ ロックは、コンピューターを保護するために使用 できます。

セキュリティ ロック ケーブル

図 3-33 ロック ケーブルの取り付け



南京錠

図 3-34 南京錠の取り付け




HP Business PC セキュリティ ロック


1. セキュリティ ケーブルを固定物に巻きつけます。

図 3-35 ケーブルの固定物への固定




2. ケンジントン社製セキュリティ ロックをモニター背面にあるケンジントン社製セキュリティ ロック スロットに挿入し、鍵をロックの背面にある鍵穴に挿入し、90 度回転させてモニターに 固定します。



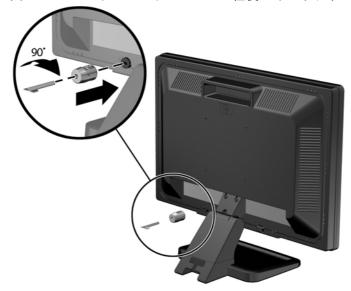

3. セキュリティ ロック ケーブルを、モニター背面にあるケンジントン社製セキュリティ ロック の穴に差し込みます。

図 3-37 モニターの固定

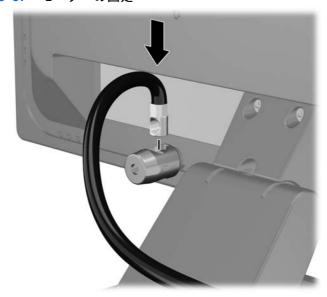

4. キットに付属するブラケットの中央にデバイス ケーブルを通して置き (1)、ブラケットの穴に セキュリティ ロック ケーブルを通すことにより (2)、他の周辺機器を固定します。ケーブルを 通すブラケットの穴は、周辺機器のケーブルを最もよく固定できる位置にあるものを選びます。

図 3-38 周辺機器の固定(図はプリンター)




5. キーボードおよびマウスのケーブルをコンピューターのシャーシ ロックに通します。

図 3-39 キーボードとマウスのケーブルによる固定




6. 付属のネジを使用して、ロックをシャーシのネジ穴に固定します。

図 3-40 シャーシへの錠の取り付け

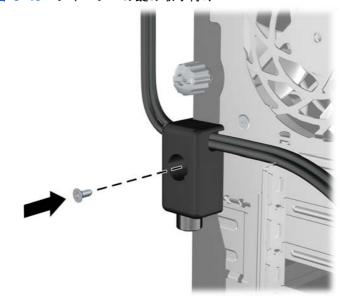


7. セキュリティ ケーブルの端の栓を差し込み (1)、ボタンを押し込んで (2) ロックを固定します。ロックの固定を外すには、付属の鍵を使用します。

図 3-41 ロックの固定

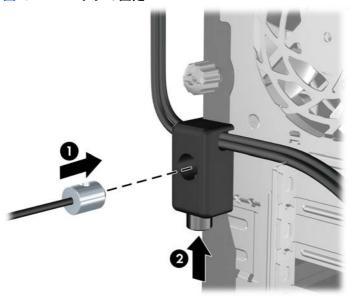

8. 完了すると、作業台のすべてのデバイスが固定されます。


図 3-42 固定された作業台の例

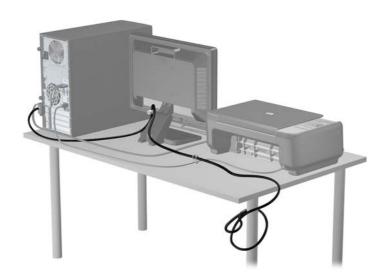

フロント パネルのセキュリティ

提供されているセキュリティ ネジを取り付けると、フロント パネルを所定の位置で固定できます。 セキュリティ ネジを取り付けるには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外しま
- 2. CD や USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから 取り出します。
- オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピューターおよび外付けデ バイスの電源をすべて切ります。
- 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外し ます。
 - △ 注意: システムが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係な く、システム ボードには常に電気が流れています。感電やコンピューターの内部部品の損傷を 防ぐため、必ず電源コードを抜いてください。
- 5. コンピューターのアクセス パネルとフロント パネルを取り外します。
- 6. セキュリティ ネジをフロント パネルの内部から取り外します。
 - 図 3-43 フロント パネルのセキュリティ ネジの取り外し

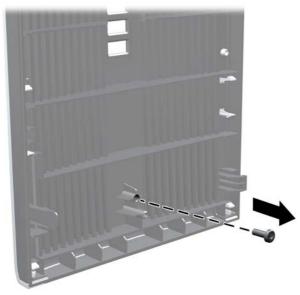

7. フロント パネルを取り付けなおします。

- 8. シャーシの前面の内側からフロント パネルにネジを取り付けます。ネジ穴は、ハードディスクドライブ ベイとスピーカーに挟まれた、シャーシ右側の中央部分にあります。
 - 図 3-44 フロント パネルのセキュリティ ネジの取り付け



- 9. アクセス パネルを取り付けなおします。
- 10. 電源コードを接続しなおして、コンピューターの電源を入れます。
- 11. アクセス パネルを取り外すときに外したセキュリティ デバイスをすべて取り付けなおします。

省スペース型 (SF) のハードウェアのアッ プグレード

保守機能

このコンピューターには、アップグレードおよび保守を容易にする機能が組み込まれています。この 章で説明する取り付け手順のほとんどでは、道具を使用する必要がありません。

警告および注意

アップグレードを行う前に、このガイドに記載されている、該当する手順、注意、および警告を必ず よくお読みください。

△ 警告! 感電、火傷、火災などの危険がありますので、以下の点に注意してください。

作業を行う前に、電源コードを電源コンセントから抜き、本体内部の温度が十分に下がっていること を確認してください。

電話回線のモジュラー ジャックを本体の背面のネットワーク コネクタ (NIC) に接続しないでくだ

必ず電源コードのアース端子を使用して接地してください。アース端子は、製品を安全に使用するた めに欠かせないものです。

電源コードは、製品の近くの手が届きやすい場所にあるアースされた電源コンセントに差し込んでく ださい。

安全性を高めるため、『快適に使用していただくために』をお読みください。正しい作業環境の整え 方や、作業をする際の姿勢、および健康上/作業上の習慣について説明しており、さらに、重要な電気 的/物理的安全基準についての情報も提供しています。このガイドは、HPの Web サイト (http://www.hp.com/ergo(英語サイト)から[日本語]を選択します)から参照できます。

警告! 内部には通電する部品や可動部品が含まれています。

カバーやパネル等を取り外す前に、電源コードをコンセントから抜き、装置への外部電源の供給を遮 断してください。

装置を再び外部電源に接続する前に、取り外したカバーやパネル等を元の位置にしっかりと取り付け なおしてください。

△ **注意**: 静電気の放電によって、コンピューターや別売の電気部品が破損することがあります。以下の作業を始める前に、アースされた金属面に触れるなどして、身体にたまった静電気を放電してください。詳しくは、176 ページの 「静電気対策」を参照してください。


コンピューターが電源コンセントに接続されていると、電源が入っていなくてもシステム ボードに は常に電気が流れています。感電や内部部品の損傷を防ぐため、コンピューターのカバーを開ける場合は、電源を切るだけでなく、必ず事前に電源コードをコンセントから抜いてください。

コンピューターのアクセス パネルの取り外し

内部部品にアクセスするには、アクセス パネルを以下の手順で取り外す必要があります。

- 1. コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外します。
- 2. CD や USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから 取り出します。
- 3. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピューターおよび外付けデバイスの電源をすべて切ります。
- 4. 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外します。
 - △ **注意**: システムが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係なく、システム ボードには常に電気が流れています。感電やコンピューターの内部部品の損傷を防ぐため、必ず電源コードを抜いてください。
- 5. スタンドを取り付けてコンピューターを使用している場合は、スタンドからコンピューターを取り外してから置きます。
- 6. アクセス パネルのハンドルを引き上げ(1)、アクセス パネルを持ち上げてコンピューターから 取り外します(2)。




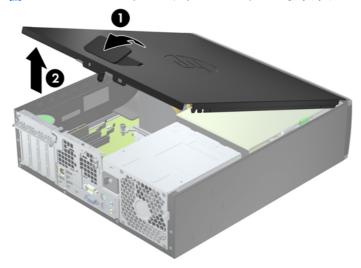

コンピューターのアクセス パネルの取り付け


アクセス パネルの前端をシャーシ前面の縁の下にスライドさせ(1)、正しい位置にロックされるま で、アクセス パネルの後端を本体に押し込みます(2)。

図 4-2 コンピューターのアクセス パネルの取り付け

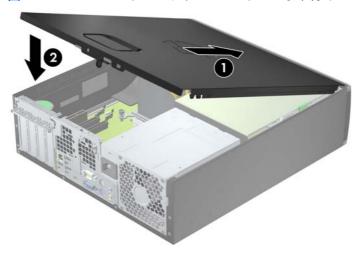

フロント パネルの取り外し

- 1. コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外します。
- 2. CD や USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから 取り出します。
- 3. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピューターおよび外付けデバイスの電源をすべて切ります。
- 4. 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外します。
 - △ **注意**: システムが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係なく、システム ボードには常に電気が流れています。感電やコンピューターの内部部品の損傷を防ぐため、必ず電源コードを抜いてください。
- 5. スタンドを取り付けてコンピューターを使用している場合は、スタンドからコンピューターを取り外してから置きます。
- 6. コンピューターのアクセス パネルを取り外します。
- 7. フロント パネルの側面にある 3 つのタブを持ち上げ (1)、パネルをシャーシから回転させて引き離します (2)。

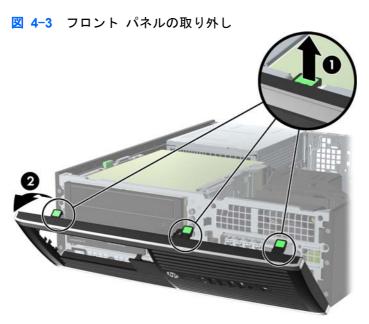


ドライブ ベイ カバーの取り外し

一部のモデルには、3.5 インチおよび 5.25 インチ ドライブ ベイにドライブ ベイ カバーが付いてい ます。ドライブを取り付ける前にこれらのカバーを取り外す必要があります。ドライブ ベイ カ バーを取り外すには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターのアクセス パネルとフロント パネルを取り外します。
- ドライブ ベイ カバーを取り外すには、まず、フロント パネルの裏側にある、ドライブ ベイ カ バーを所定の位置に固定している2つの固定タブを、パネルの裏側から見て右外側に向けて押し ます(1)。次に、ドライブ ベイ カバーをパネルの裏側方向に引いてから(2)、左側にスライド させるようにして取り外します。




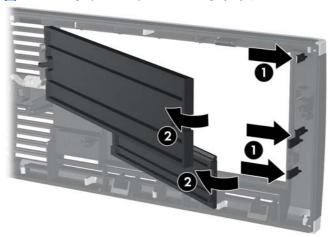

フロント パネルの取り付け

フロント パネルの底辺にある3つのフックをシャーシの四角い穴(1)に差し込みます。フロント パ ネルの上側を、シャーシの所定の位置に収まりカチッという音がするまで押し込みます(2)。

図 4-5 フロント パネルの取り付け

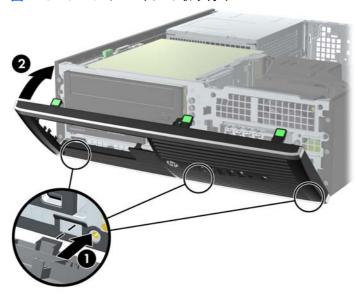

横置きから縦置きへの変更

お使いの省スペース型コンピューターは、HPから購入できるオプションの縦置き用スタンドを利用すれば、縦置き構成でも使用できます。

- 1. コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外します。
- 2. CD や USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから 取り出します。
- 3. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピューターおよび外付けデバイスの電源をすべて切ります。
- 4. 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外します。
 - △ **注意**: システムが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係なく、システム ボードには常に電気が流れています。感電やコンピューターの内部部品の損傷を防ぐため、必ず電源コードを抜いてください。
- 5. コンピューターを右側面が下になるように立て、オプションのスタンドに取り付けます。
 - 図 4-6 横置きから縦置きへの移行



- ② **注記**: 縦置きでのコンピューターの安定性を高めるために、付属の縦置き用スタンドを使用することをおすすめします。
- 6. 電源コードおよびすべての外付けデバイスを接続しなおして、コンピューターの電源を入れます。
- ② **注記**: 通気を確保するため、コンピューターの周囲 10.2 cm 以内に障害物がないようにしてください。
- 7. アクセス パネルを取り外すときに外したセキュリティ デバイスをすべて取り付けなおします。

システム ボードの接続

お使いのモデルのシステム ボード コネクタの位置については、以下の図および表を参照してくださ

図 4-7 8200 Elite シリーズのシステム ボードの接続

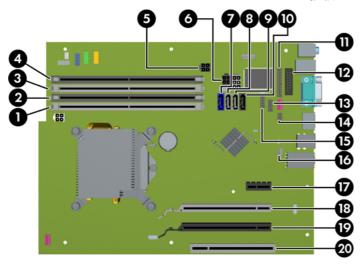


表 4-1 8200 Elite シリーズのシステム ボードの接続

番号	システム ボード コネクタ	システム ボード ラベ ル	色	名称
1	DIMM4(チャネル A)	DIMM4	白	メモリ モジュール
2	DIMM3(チャネル A)	DIMM3	黒	メモリ モジュール
3	DIMM2(チャネル B)	DIMM2	白	メモリ モジュール
4	DIMM1(チャネル B)	DIMM1	黒	メモリ モジュール
5	電源ボタン	SATAPWR0	黒	SATA オプティカル ドライブ
6	電源ボタン	SATAPWR1	黒	SATA ハードディスク ドライブ
7	SATA 3.0	SATA0	濃い青色	1つ目のハードディスク ドライブ
8	SATA 3.0	SATA1	薄い青	2 つ目のハードディスク ドライブ、 eSATA アダプター ケーブルが存在 する場合は 2 つ目のオプティカル ドライブ
9	SATA 2.0	SATA2	白	1つ目のオプティカル ドライブ
10	eSATA	ESATA	黒	eSATA アダプター ケーブルまたは 2 つ目のオプティカル ドライブ
11	パラレル コネクタ	PAR	黒	パラレル コネクタ
12	シリアル コネクタ	СОМВ	黒	シリアル コネクタ
13	USB	MEDIA	黒	USB デバイス(メディア カード リーダーなど)
14	フード ロック	HLCK	黒	フード ロック

表 4-1 8200 Elite シリーズのシステム ボードの接続 (続き)

番号	システム ボード コネクタ	システム ボード ラベ ル	色	名称
15	USB	MEDIA2	黒	USB デバイス(メディア カード リーダーなど)
16	フード センサー	HSENSE	白	フード センサー
17	PCI Express x1	X1PCIEXP1	黒	拡張カード
18	x4 にダウンシフトされる PCI Express x16	X4PCIEXP	白	拡張カード
19	PCI Express x16	X16PCIEXP	黒	拡張カード
20	PCI	PCI	白	拡張カード

図 4-8 6200 Pro シリーズのシステム ボードの接続

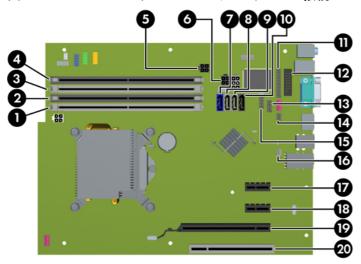


表 4-2 6200 Pro シリーズのシステム ボードの接続

番号	システム ボード コネクタ	システム ボード ラベ ル	色	名称
1	DIMM4(チャネル A)	DIMM4	白	メモリ モジュール
2	DIMM3(チャネル A)	DIMM3	黒	メモリ モジュール
3	DIMM2(チャネル B)	DIMM2	白	メモリ モジュール
4	DIMM1(チャネル B)	DIMM1	黒	メモリ モジュール
5	電源ボタン	SATAPWR0	黒	SATA オプティカル ドライブ
6	電源ボタン	SATAPWR1		SATA ハードディスク ドライブ
7	SATA 3.0	SATA0	濃い青色	1つ目のハードディスク ドライブ
8	SATA 2.0	SATA1	白	2 つ目のハードディスク ドライブ、 eSATA アダプター ケーブルが存在 する場合は 2 つ目のオプティカル ドライブ

表 4-2 6200 Pro シリーズのシステム ボードの接続 (続き)

番号	システム ボード コネクタ	システム ボード ラベ ル	色	名称
9	SATA 2.0	SATA2	白	1つ目のオプティカル ドライブ
10	eSATA	ESATA	黒	eSATA アダプター ケーブルまたは 2 つ目のオプティカル ドライブ
11	パラレル コネクタ	PAR	黒	パラレル コネクタ
12	シリアル コネクタ	СОМВ	黒	シリアル コネクタ
13	USB	MEDIA	黒	USB デバイス(メディア カード リーダーなど)
14	フード ロック	HLCK	黒	フード ロック
15	USB	MEDIA2	黒	USB デバイス(メディア カード リーダーなど)
16	フード センサー	HSENSE	白	フード センサー
17	PCI Express x1	X1PCIEXP1	黒	拡張カード
18	PCI Express x1	X4PCIEXP	黒	拡張カード
19	PCI Express x16	X16PCIEXP	黒	拡張カード
20	PCI	PCI	白	拡張カード

メモリの増設

お使いのコンピューターは、ダブル データ レート 3 シンクロナス DRAM (DDR3-SDRAM) デュアルインライン メモリ モジュール (DIMM) を装備しています。

DIMM

システム ボード上にあるメモリ ソケットには、業界標準の DIMM を 4 つまで取り付けることができます。これらのメモリ ソケットには、少なくとも 1 つの DIMM が標準装備されています。高性能なデュアル チャネル モードで構成されたメモリをシステム ボードに取り付けることで、メモリを最大 16 GB まで増設できます。

DDR3-SDRAM DIMM

△ 注意: この製品では、DDR3 超低電圧(DDR3U)メモリはサポートされていません。プロセッサが DDR3Uメモリに対応していないため、システム ボードに DDR3Uメモリを取り付けると、DIMM の 物理的な損傷またはシステムの誤動作が発生する可能性があります。

システムを正常に動作させるためには、必ず以下の条件を満たす DDR3-SDRAM DIMM を使用してください。

- 業界標準の 240 ピン
- アンバッファード非 ECC PC3-8500 DDR3-1066 MHz 準拠、または PC3-10600 DDR3-1333 MHz 準拠
- 1.5 ボルト DDR3-SDRAM DIMM

DDR3-SDRAM DIMM は、以下の条件も満たしている必要があります。

- CAS レイテンシ 7 (DDR3/1066 MHz、7-7-7 タイミング) および CAS レイテンシ 9 (DDR3/1333 MHz、9-9-9 タイミング) をサポートしている
- JEDEC の SPD 情報が含まれている

さらに、お使いのコンピューターでは以下の機能やデバイスがサポートされます。

- 512 メガビット、1 ギガビット、および2 ギガビットの非 ECC メモリ テクノロジ
- 片面および両面 DIMM
- x8 および x16 DDR デバイスで構成された DIMM。x4 SDRAM で構成された DIMM はサポート されない
- 営 注記: サポートされない DIMM が取り付けられている場合、システムは正常に動作しません。

DIMM ソケットについて

システム ボードには 4 つの DIMM ソケットがあり、1 つのチャネルについて 2 つのソケットがあります。ソケットには DIMM1、DIMM2、DIMM3、および DIMM4 の番号が付けられています。ソケット DIMM1 および DIMM2 はメモリ チャネル B で動作し、ソケット DIMM3 および DIMM4 はメモリチャネル A で動作します。

取り付けられている DIMM に応じて、システムは自動的にシングル チャネル モード、デュアル チャネル モード、またはフレックス モードで動作します。

- 1 つのチャネルの DIMM ソケットにのみ DIMM が取り付けられている場合、システムはシングル チャネル モードで動作します。
- チャネルAのDIMMの合計メモリ容量とチャネルBのDIMMの合計メモリ容量が等しい場合、システムはより高性能なデュアルチャネルモードで動作します。両方のチャネルで、取り付けるDIMMの性能やデバイス自体の幅が異なっても構いません。たとえば、チャネルAに1GBのDIMMが2つ取り付けられていて、チャネルBに2GBのDIMMが1つ取り付けられている場合、システムはデュアルチャネルモードで動作します。
- チャネルAのDIMMの合計メモリ容量とチャネルBのDIMMの合計メモリ容量が異なる場合、システムはフレックスモードで動作します。フレックスモードでは、最も容量の小さいメモリが取り付けられているチャネルがデュアルチャネルに割り当てられるメモリの総量を表し、残りはシングルチャネルに割り当てられます。速度を最高にするには、最大のメモリ容量が2つのチャネルに行き渡るようにチャネルのバランスをとる必要があります。1つのチャネルのメモリ容量が他方のチャネルのメモリ容量よりも多い場合、多い方をチャネルAに割り当てる必要があります。たとえば、ソケットに1つの2GBDIMM、3つの1GBDIMMを取り付ける場合は、チャネルAに2GBDIMMと1つの1GBDIMMを取り付け、チャネルBに残りの2つの1GBDIMMを取り付ける必要があります。この構成では、4GBがデュアルチャネルとして動作し、1GBがシングルチャネルとして動作します。
- どのモードでも、最高動作速度はシステム内で最も動作の遅い DIMM によって決定されます。

DIMM の取り付け

△ 注意: メモリ モジュールの取り付けまたは取り外しを行う場合は、電源コードを抜いて電力が放電されるまで約30秒待機してから作業する必要があります。コンピューターが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係なく、メモリ モジュールには常に電気が流れています。電気が流れている状態でメモリ モジュールの着脱を行うと、メモリ モジュールまたはシステム ボードを完全に破損するおそれがあります。

お使いのメモリ モジュール ソケットの接点には、金メッキが施されています。メモリを増設するときには、接点の金属が異なるときに生じる酸化や腐食を防ぐため、メモリ モジュールは金メッキのものを使用してください。


静電気の放電によって、コンピューターやオプション カードの電子部品が破損することがあります。 以下の作業を始める前に、アースされた金属面に触れるなどして、身体にたまった静電気を放電して ください。詳しくは、176 ページの 「静電気対策」を参照してください。

メモリ モジュールを取り扱うときは、金属製の接点に触れないでください。金属製の接点に触れると、モジュールが破損するおそれがあります。

- コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外します。
- CD や USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから 取り出します。
- オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピューターおよび外付けデバイスの電源をすべて切ります。
- 4. 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外します。
 - △ **注意**: メモリ モジュールの取り付けまたは取り外しを行う場合は、電源コードを抜いて電力が放電されるまで約30秒待機してから作業する必要があります。コンピューターが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係なく、メモリ モジュールには常に電気が流れています。電気が流れている状態でメモリ モジュールの着脱を行うと、メモリ モジュールまたはシステム ボードを完全に破損するおそれがあります。
- 5. コンピューターをスタンドに取り付けてある場合は、スタンドからコンピューターを取り外します。
- コンピューターのアクセス パネルを取り外します。
- △ **警告!** 火傷の危険がありますので、必ず、本体内部の温度が十分に下がっていることを確認してから、次の手順に進んでください。


7. 内部ドライブ ベイのケージを回転させて持ち上げ、システム ボード上のメモリ モジュール ソケットに手が届くようにします。

図 4-9 ドライブ ケージを上に回転させる

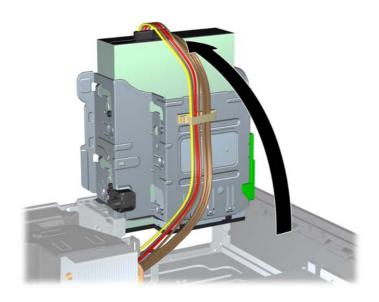

8. メモリ モジュール ソケットの両方のラッチを開き(1)、メモリ モジュールをソケットに差し 込みます(2)。

図 4-10 DIMM の取り付け

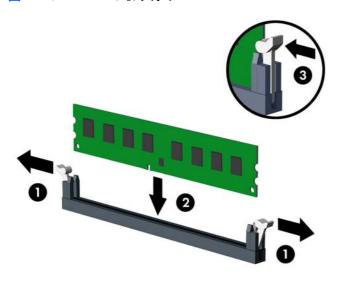

② 注記: メモリ モジュールは、一方向にのみ取り付け可能です。メモリ モジュールのノッチ (切り込み) をソケットのタブに合わせます。

白い DIMM ソケットよりも先に黒い DIMM ソケットを取り付けてください。

最適なパフォーマンスが得られるようにするには、チャネル A とチャネル B のメモリ容量が可能な限り同じになるように、メモリをソケットに取り付けます。詳しくは、「104 ページの「DIMM ソケットについて」」を参照してください。

- 9. モジュールをソケットに押し入れ、完全に挿入されて正しい位置に固定されていることを確認します。ラッチが閉じていること(3)を確認します。
- 10. 取り付けるすべてのモジュールに対して、手順8および手順9を繰り返します。
- 11. アクセス パネルを取り付けなおします。
- 12. スタンドを取り付けてコンピューターを使用している場合は、スタンドを再び取り付けます。
- 13. 電源コードを接続しなおして、コンピューターの電源を入れます。
- 14. アクセス パネルを取り外すときに外したセキュリティ デバイスをすべて取り付けなおします。 次回コンピューターの電源を入れたときに、増設メモリが自動的に認識されます。

拡張カードの取り外しおよび取り付け

8200 Elite コンピューターには、PCI 拡張スロットが 1 基、PCI Express x1 拡張スロットが 1 基、PCI Express x16 拡張スロットが 1 基、x4 スロットにダウンシフトされる PCI Express x16 拡張スロットが 1 基あります。

6200 Pro コンピューターには、1 基の PCI 拡張スロット、2 基の PCI Express x1 拡張スロット、および 1 基の PCI Express x16 拡張スロットがあります。

② 注記: PCI スロットおよび PCI Express スロットは、ロー プロファイルのカードのみをサポートします。


PCI Express x16 スロットには、PCI Express x1、x4、x8、またはx16 の拡張カードを取り付けることができます。

デュアル グラフィックス カード構成の場合、1 つ目の(プライマリ)カードは、x4 スロットにダウンシフトされない PCI Express x16 スロットに取り付ける必要があります(8200 Elite モデルの場合)。


拡張カードの取り外し、交換、または増設を行うには、以下の手順に従って操作します。

- 1. コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外します。
- 2. CD や USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから 取り出します。
- 3. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピューターおよび外付けデバイスの電源をすべて切ります。
- 4. 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外します。
 - △ **注意**: システムが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係なく、システム ボードには常に電気が流れています。感電やコンピューターの内部部品の損傷を防ぐため、必ず電源コードを抜いてください。
- 5. コンピューターをスタンドに取り付けてある場合は、スタンドからコンピューターを取り外します。
- 6. コンピューターのアクセス パネルを取り外します。
- 7. システム ボード上の空いている適切な拡張ソケット、およびそれに対応するコンピューターの シャーシ背面にある拡張スロットの位置を確認します。

- 8. PCI スロット カバーを固定しているスロット カバー固定ラッチの緑色のタブを持ち上げ、外側 に回転させてラッチを外します。
 - 図 4-11 拡張スロットの固定ラッチを開く

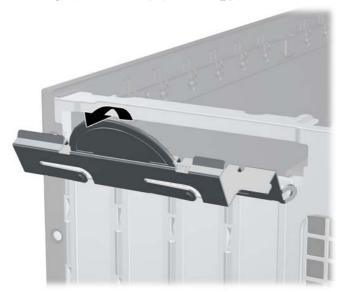


- 新しい拡張カードを取り付ける前に、拡張スロット カバーまたは装着されている拡張カードを 取り外します。
- ☆ 注記: 取り付けられている拡張カードを取り外す前に、拡張カードに接続されているすべての ケーブルを取り外します。
 - a. 拡張カードを空いているソケットに取り付ける場合は、シャーシ背面の適切な拡張スロット カバーを取り外します。スロット カバーを引き上げ、シャーシ内部から取り出します。
 - 図 4-12 拡張スロット カバーの取り外し

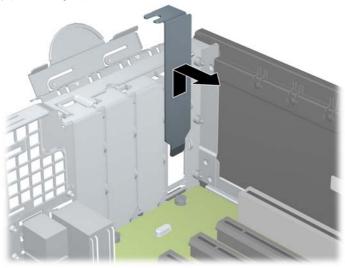


b. 標準の PCI カードまたは PCI Express x1 カードを取り外す場合は、カードの両端を持ち、コネクタがスロットから抜けるまで、カードを前後に注意深く軽く揺さぶりながら引き抜きます。拡張カードをソケットから引き上げ(1)、シャーシ内側から離すようにしてシャーシの枠から取り外します(2)。このとき、カードが他のコンポーネントと接触して傷が付かないようにしてください。

図 4-13 標準の PCI 拡張カードの取り外し

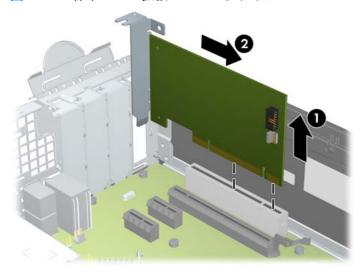

c. PCI Express x16 カードを取り外す場合は、拡張ソケットの後部にある留め具をカードから引き離し、コネクタがスロットから抜けるまで、カードを前後に注意深く軽く揺さぶりながら引き抜きます。拡張カードをソケットから引き上げ、シャーシ内部から離すようにしてシャーシの枠から取り外します。このとき、カードが他のコンポーネントと接触して傷が付かないようにしてください。


図 4-14 PCI Express x16 拡張カードの取り外し

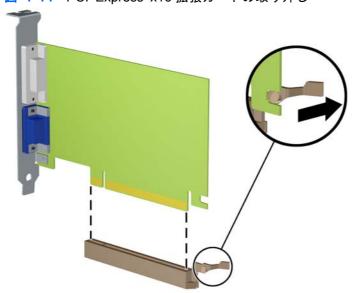


- 10. 取り外したカードを静電気防止用のケースに保管します。
- 11. 新しい拡張カードを取り付けない場合は、拡張スロット カバーを取り付けて開いているスロットを閉じます。


- △ 注意: 拡張カードを取り外したら、コンピューター内部の温度が上がりすぎないようにするために、新しいカードまたは拡張スロット カバーと交換してください。
- 12. 新しい拡張カードを取り付けるには、システム ボードにある拡張ソケットのすぐ上の位置でカードを持ち、シャーシの背面に向かってカードを動かして(1)、カードのブラケットをシャーシの背面の空いているスロットの位置に合わせます。カードがシステム ボードの拡張ソケットに入るように押し下げます(2)。

図 4-15 拡張カードの取り付け

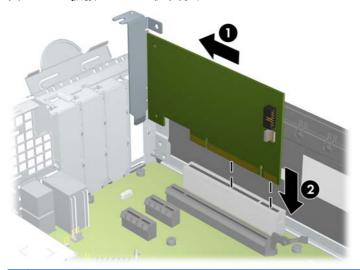

- ② **注記**: 拡張カードを取り付ける場合は、カードをしっかりと押して、コネクタ全体が拡張カードスロットに正しく収まるようにしてください。
- 13. スロット カバー固定ラッチを回転させて元の位置に戻し、拡張カードを所定の位置に固定します。



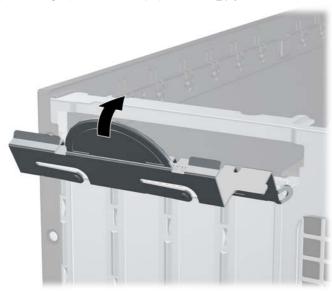

- **14.** 必要に応じて、取り付けたカードに外部ケーブルを接続します。また、システム ボードに内部 ケーブルを接続します。
- 15. コンピューターのアクセス パネルを取り付けなおします。

- 16. スタンドを取り付けてコンピューターを使用している場合は、スタンドを再び取り付けます。
- 17. 電源コードを接続しなおして、コンピューターの電源を入れます。
- 18. アクセス パネルを取り外すときに外したセキュリティ デバイスをすべて取り付けなおします。
- 19. 必要な場合は、コンピューターを再設定します。

ドライブの位置

図 4-17 ドライブの位置



表 4-3 ドライブの位置

- 1 3.5 インチ内蔵ハードディスク ドライブ ベイ
- 2 3.5 インチ ドライブ ベイ:オプション ドライブ用(図はメディア カードリーダー)
- 3 5.25 インチ ドライブ ベイ:オプション ドライブ用(図はオプティカル ドライブ)

注記: お使いのコンピューターのドライブ構成は、上の図のドライブ構成とは異なる可能性があります。


コンピューターに取り付けられている記憶装置の種類およびサイズを確認するには、[コンピューターセットアップ(F10)ユーティリティ]を実行します。

ドライブの取り外しおよび取り付け

ドライブを取り付ける前に、以下のガイドラインをよくお読みください。

- 最初に取り付けるシリアル ATA (SATA) ハードディスク ドライブは、システム ボード上で [SATA0]と書かれている濃い青色のプライマリ SATA コネクタに接続します。2 つ目のハード ディスク ドライブを追加する場合は、システム ボード上の SATA1 と書かれている明るい青色 のコネクタ (8200 Elite モデルの場合) または白色のコネクタ (6200 Pro モデルの場合) に接 続します。
- SATA オプティカル ドライブは、システム ボード上の SATA2 と書かれている白色の SATA コ ネクタに接続します。
- オプションの eSATA アダプター ケーブルを、システム ボード上の ESATA と書かれている黒 色の SATA コネクタに接続します。
- メディア カード リーダーの USB ケーブルを、システム ボードの MEDIA というラベルが貼ら れた USB コネクタに接続します。
- SATA ドライブの電源ケーブルは 3 ヘッド ケーブルです。このケーブルは、最初のコネクタを ハードディスク ドライブの背面に配線し、2つ目のコネクタを3.5インチ ドライブの背面に配 線し、さらに3つ目のコネクタを5.25インチ オプティカル ドライブの背面に配線してシステ ムボードに接続します。
- このシステムは、パラレル ATA(PATA)オプティカル ドライブまたは PATA ハードディスク ドライブはサポートしていません。
- ドライブをドライブ ケージの正しい位置で支えるために、ガイド用ネジを取り付ける必要があ ります。ドライブ ベイ用に予備のガイド用ネジ(No.6-32 インチネジ 5 本および M3 メートル式 ネジ(ミリネジ)4本)がシャーシの前面(フロント パネルの裏側)に付属しています。No. 6-32 インチネジは、セカンダリ ハードディスク ドライブに必要です。他のすべてのドライブ (メイン ハードディスク ドライブを除く)には、M3メートル式ネジ(ミリネジ)を使用しま す。ミリネジは黒で、インチネジは銀色です。メイン ハードディスク ドライブを交換する場合 は、銀と青の4本の6-32インチ分離取り付けネジを古いハードディスク ドライブから外して、 新しいハードディスク ドライブに取り付ける必要があります。

図 4-18 予備のガイド用ネジの位置

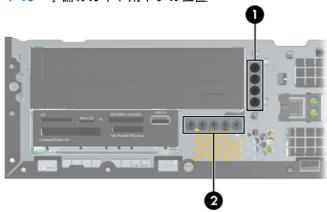

番号	ガイド用ネジ	デバイス
1	黒の M3 メートル式ネジ	すべてのドライブ(プライマリおよびセカンダリ ハー ドディスク ドライブを除く)

銀色の No.6-32 インチネジの予備は全部で 5 本あります。4 本はセカンダリ ハードディスク ドライブ のガイド用ネジとして使用されます。5 番目は、パネルのセキュリティのために使用します (詳しくは、133 ページの 「フロント パネルのセキュリティ」を参照してください)。

△ **注意**: 感電またはデータの損失やコンピューターおよびドライブの破損を防ぐために、以下の点に 注意してください。

ドライブの着脱は、必ず、すべてのアプリケーションおよびオペレーティング システムを終了し、コンピューターの電源を切って電源コードを抜いてから行ってください。コンピューターの電源が入っている場合またはスタンバイ モードになっている場合は、絶対にドライブを取り外さないでください。

ドライブを取り扱う前に、身体にたまった静電気を放電してください。ドライブを持つときは、コネクタに手を触れないようにしてください。静電気対策について詳しくは、176 ページの 「静電気対策」を参照してください。

ドライブは慎重に取り扱い、絶対に落とさないでください。


ドライブを挿入するときは、無理な力を加えないでください。

ハードディスク ドライブは、液体や高温にさらさないようにしてください。また、モニターやスピーカーなどの磁気を発生する装置から遠ざけてください。


ドライブを郵送するときは、発泡ビニール シートなどの緩衝材で適切に梱包し、梱包箱の表面に「コワレモノー取り扱い注意」と明記してください。

ドライブ ベイからの 5.25 インチ ドライブの取り外し


- △ 注意: コンピューターからドライブを取り外す前に、すべてのリムーバブル メディアをドライブ から取り出す必要があります。
 - 1. コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外しま す。
 - 2. CD や USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから 取り出します。
 - 3. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピューターおよび外付けデ バイスの電源をすべて切ります。
 - 4. 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外し ます。
 - △ **注意**: システムが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係な く、システム ボードには常に電気が流れています。感電やコンピューターの内部部品の損傷を 防ぐため、必ず電源コードを抜いてください。
 - 5. コンピューターをスタンドに取り付けてある場合は、スタンドからコンピューターを取り外しま
 - コンピューターのアクセス パネルを取り外します。
 - 7. ドライブ ケージを回転させて、直立する位置まで持ち上げます。
 - 図 4-19 ドライブ ケージを上に回転させる

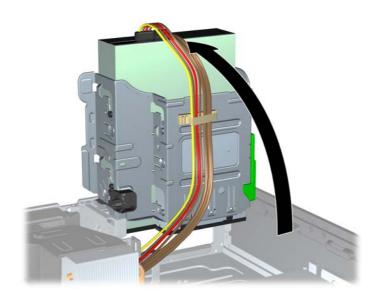


- 8. オプティカル ドライブを取り外す場合は、オプティカル ドライブの背面から電源ケーブル (1) およびデータ ケーブル (2) を取り外します。
 - △ **注意**: ケーブルの損傷を防ぐため、ケーブルを取り外すときは、ケーブルではなくタブまたは コネクタを引っ張ります。
 - 図 4-20 電源ケーブルおよびデータ ケーブルの取り外し

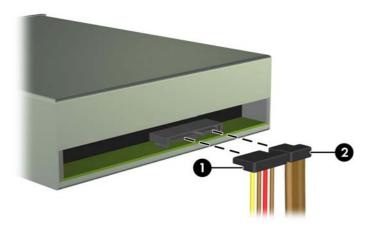

- 9. ドライブ ケージを下方向に回転させて、元の位置に戻します。
 - △ 注意: ドライブ ケージを回転させるときに、ケーブルやワイヤを挟まないように注意してください。
 - 図 4-21 ドライブ ケージを下に回転させる

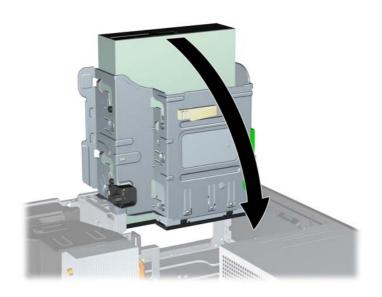

- 10. ドライブの左側にある緑色のドライブ固定ボタンを押し下げると(1)、ドライブの固定が解除さ れます。ドライブ固定ボタンを押したままドライブを後方にスライドさせ、ドライブが止まった ら、持ち上げてドライブ ケージから取り外します(2)。
 - 図 4-22 5.25 インチ ドライブの取り外し

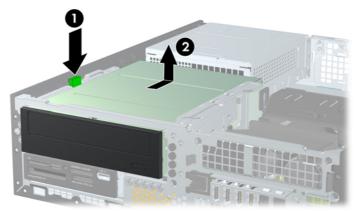


ドライブ ベイへの 5.25 インチ ドライブの取り付け

- 1. コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外しま
- 2. CD や USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから 取り出します。
- 3. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピューターおよび外付けデ バイスの電源をすべて切ります。
- 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外し ます。
 - △ 注意: システムが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係な く、システム ボードには常に電気が流れています。感電やコンピューターの内部部品の損傷を 防ぐため、必ず電源コードを抜いてください。
- 5. スタンドを取り付けてコンピューターを使用している場合は、スタンドからコンピューターを取 り外します。
- 6. コンピューターのアクセス パネルを取り外します。
- 7. ドライブ ベイ カバーが付いたベイにドライブを取り付ける場合は、フロント パネルを取り外 してからドライブ ベイ カバーを外してください。詳しくは、99 ページの 「ドライブ ベイ カ バーの取り外し」を参照してください。

- 8. ドライブの両側の下部にある穴に、ガイド用 M3 メートル式ネジ(ミリネジ)を4本ずつ取り付けます。予備のミリネジ4本がシャーシの前面(フロント パネルの裏側)に付属しています。ミリネジは黒色です。予備のガイド用 M3 メートル式ネジの位置について詳しくは、113 ページの「ドライブの取り外しおよび取り付け」を参照してください。
 - ② **注記**: ドライブを交換する場合は、元のドライブの4本のガイド用 M3メートル式ネジを新しいドライブに取り付けます。
 - △ **注意**: 長さ 5 mm のガイド用ネジのみを使用してください。それより長いネジを使用すると、ドライブの内部部品が破損するおそれがあります。
 - 図 4-23 オプティカル ドライブへのガイド用ネジの取り付け




- 9. ドライブのガイド用ネジの位置をドライブ ベイ内の J 字型のスロットの位置に合わせます。次に、正しい位置にロックされるまで、ドライブをコンピューターの前面の方向にスライドさせます。
 - 図 4-24 オプティカル ドライブの取り付け

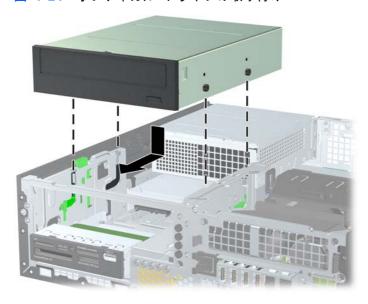


10. ドライブ ケージを回転させて、直立する位置まで持ち上げます。


図 4-25 ドライブ ケージを上に回転させる

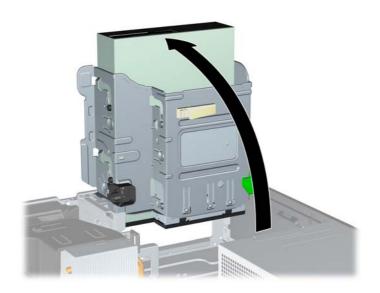

- 11. SATA データ ケーブルを、SATA2 と書かれている白色の SATA システム ボード コネクタに接 続します。
- 12. ケーブル ガイドを通してデータ ケーブルを配線します。
 - △ 注意: ドライブ ケージを上げ下げするときにデータ ケーブルが挟まれることを防ぐケーブル ガイドが2つあります。1つは、ドライブ ケージの底面にあります。もう1つは、ドライブ ケージ下のシャーシの枠にあります。データ ケーブルをこれらのガイドに通して配線した後、 オプティカル ドライブに接続してください。
- 13. 電源ケーブル(1) とデータ ケーブル(2) をオプティカル ドライブの背面に接続します。
 - | 注記: オプティカル ドライブの電源ケーブルは3ヘッド ケーブルです。このケーブルは、シ ステム ボードからハードディスク ドライブに配線し、さらにオプティカル ドライブの背面へ と配線されます。
 - 図 4-26 電源ケーブルとデータ ケーブルの接続

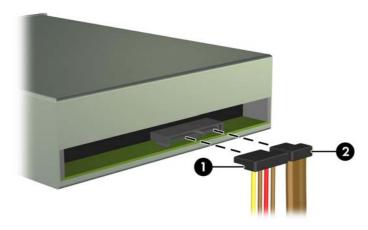

- 14. ドライブ ケージを下方向に回転させて、元の位置に戻します。
 - △ 注意: ドライブ ケージを回転させる時に、ケーブルやワイヤを挟まないように注意してください。
 - 図 4-27 ドライブ ケージを下に回転させる

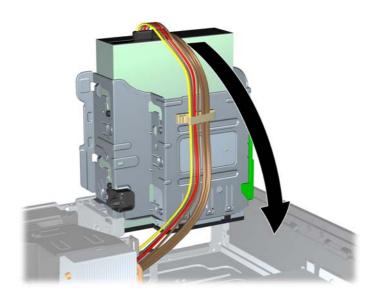

- **15.** フロント パネルが取り外されている場合は取り付けなおし、アクセス パネルも取り付けなおします。
- 16. スタンドを取り付けてコンピューターを使用している場合は、スタンドを再び取り付けます。
- 17. 電源コードを接続しなおして、コンピューターの電源を入れます。
- 18. アクセス パネルを取り外すときに外したセキュリティ デバイスをすべて取り付けなおします。


ドライブ ベイからの 3.5 インチ ドライブの取り外し

△ <mark>注意</mark>: コンピューターからドライブを取り外す前に、すべてのリムーバブル メディアをドライブ から取り出す必要があります。


3.5 インチ ドライブは、5.25 インチ ドライブの下にあります。3.5 インチ ドライブを取り外すには、先に5.25 インチ ドライブを取り外す必要があります。

- 1. <u>115 ページの 「ドライブ ベイからの 5.25 インチ ドライブの取り外し」</u>の手順に従って 5.25 インチ ドライブを取り外し、3.5 インチ ドライブに手が届くようにします。
 - △ **注意**: 作業を進める前にコンピューターの電源を切り、電源コードが電源コンセントから抜かれていることを確認してください。

- 2. ドライブの背面からドライブ ケーブルを取り外します。また、メディア カード リーダーを取 り外す場合は、以下の図に示すように、システム ボードから USB ケーブルを取り外します。
 - 図 4-28 メディア カード リーダーの USB ケーブルの取り外し

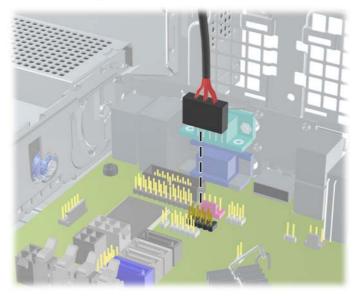

- 3. ドライブの左側にある緑色のドライブ固定ボタンを押し下げると(1)、ドライブの固定が解除さ れます。ドライブ固定ボタンを押したままドライブを後方にスライドさせ、ドライブが止まった ら、持ち上げてドライブ ケージから取り外します(2)。
 - 図 4-29 3.5 インチ ドライブの取り外し (メディア カード リーダーの場合)

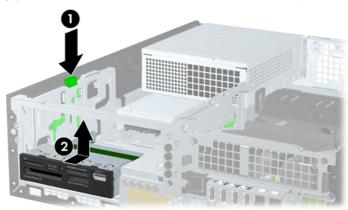


ドライブ ベイへの 3.5 インチ ドライブの取り付け

3.5 インチ ベイは、5.25 インチ ドライブの下にあります。3.5 インチ ドライブ ベイヘドライブを 取り付けるには、以下の操作を行います。


- | 注記: ドライブをドライブ ケージの正しい位置で支えるために、ガイド用ネジを取り付けます。 ドライブ ベイ用に予備のガイド用ネジ (No.6-32 インチネジ4本および M3 メートル式ネジ (ミリネ ジ)4本)がシャーシの前面(フロント パネルの裏側)に付属しています。セカンダリ ハードディスク ドライブには No.6-32 インチネジを使用します。他のすべてのドライブ (メイン ハードディスク ド ライブを除く)には、M3 メートル式ネジ (ミリネジ)を使用します。M3 ミリネジは黒で、No.6-32 インチネジは銀色です。ガイド用ネジの位置について詳しくは、113 ページの 「ドライブの取り外 しおよび取り付け」を参照してください。
 - 1. <u>115 ページの 「ドライブ ベイからの 5.25 インチ ドライブの取り外し」</u>の手順に沿って 5.25 インチ ドライブを取り外し、3.5 インチ ドライブ ベイに手が届くようにします。
 - △ **注意**: 作業を進める前にコンピューターの電源を切り、電源コードが電源コンセントから抜かれていることを確認してください。
 - 2. ドライブ ベイ カバーが付いたベイにドライブを取り付ける場合は、フロント パネルを取り外 してからドライブ ベイ カバーを外してください。詳しくは、<u>99 ページの 「ドライブ ベイ カ バーの取り外し」</u>を参照してください。
 - 3. ドライブの両側にある穴にガイド用ネジを取り付けます。
 - 図 4-30 ガイド用ネジの取り付け(図はメディア カード リーダー)




- 4. ドライブのガイド用ネジの位置をドライブ ベイ内の J 字型のスロットの位置に合わせます。次に、正しい位置にロックされるまで、ドライブをコンピューターの前面の方向にスライドさせます。
 - **図 4-31** 3.5 インチ ドライブ ベイへのドライブの取り付け (メディア カード リーダーの場合)

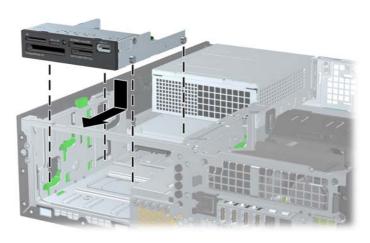

- 5. 適切なケーブルを接続します。
 - a. 2つ目のハードディスク ドライブを取り付ける場合は、電源ケーブル(1) とデータ ケーブル(2) をドライブの背面に接続し、データ ケーブルのもう一方の端を、システム ボード上の SATA1 と書かれている明るい青色のコネクタ(8200 Elite モデルの場合) または白色のコネクタ(6200 Pro モデルの場合)に接続します。
 - 図 4-32 セカンダリ ハードディスク ドライブの電源ケーブルおよびデータ ケーブルの接続

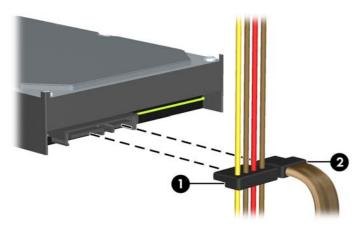

- b. メディア カード リーダーを取り付ける場合は、USB ケーブルを、メディア カード リーダーからシステム ボードの MEDIA というラベルが貼られた USB コネクタに接続します。
 - 図 4-33 メディア カード リーダーの USB ケーブルの接続

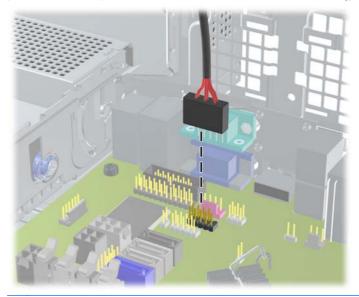

- 営 注記:システム ボード ドライブ コネクタの図と表については、101 ページの 「システム ボードの接続」を参照してください。
- 6. 5.25 インチ ドライブを取り外します。
- 7. フロント パネルが取り外されている場合は取り付けなおし、アクセス パネルも取り付けなおします。
- 8. スタンドを取り付けてコンピューターを使用している場合は、スタンドを再び取り付けます。


- 9. 電源コードを接続しなおして、コンピューターの電源を入れます。
- 10. アクセス パネルを取り外すときに外したセキュリティ デバイスをすべて取り付けなおします。

メイン 3.5 インチ内蔵ハードディスク ドライブの取り外しおよび取り付け

② 注記: ハードディスク ドライブを取り外すときは、新しいハードディスク ドライブにデータを移動できるように、必ず事前にドライブ内のデータをバックアップしておいてください。

あらかじめ取り付けられている3.5インチのハードディスクドライブは、電源供給装置の下にあります。ドライブの取り外しと取り付けを行うには、以下の操作を行います。


- 1. コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外します。
- 2. CD や USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから 取り出します。
- 3. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピューターおよび外付けデバイスの電源をすべて切ります。
- 4. 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外します。
 - △ **注意**: システムが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係なく、システム ボードには常に電気が流れています。感電やコンピューターの内部部品の損傷を防ぐため、必ず電源コードを抜いてください。
- 5. スタンドを取り付けてコンピューターを使用している場合は、スタンドからコンピューターを取り外します。
- 6. コンピューターのアクセス パネルを取り外します。
- 7. 内蔵ドライブのドライブ ケージを回転させて、直立する位置まで持ち上げます。
 - 図 4-34 ドライブ ケージを上に回転させる

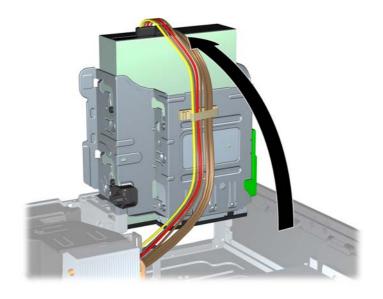


- 電源供給装置を回転させて、直立する位置まで持ち上げます。ハードディスク ドライブは、電 源供給装置の下にあります。
 - 図 4-35 電源供給装置の持ち上げ



- 電源ケーブル(1) およびデータ ケーブル(2) をハードディスク ドライブの背面から抜き取り 9. ます。
 - 図 4-36 ハードディスク ドライブ ケーブルの取り外し

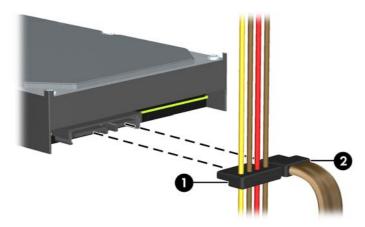


- 10. ハードディスク ドライブの横にある緑色のリリース ラッチを押します(1)。ラッチを押したままドライブを手前にスライドさせます。ドライブが止まったところで、ドライブを持ち上げてドライブ ベイから取り外します(2)。
 - 図 4-37 ハードディスク ドライブの取り外し

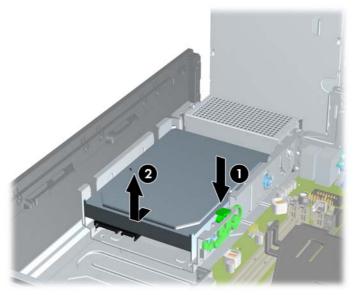


- 11. ハードディスク ドライブを取り付ける場合は、銀と青の分離取り付けネジを古いハードディスク ドライブから外して、新しいハードディスク ドライブに取り付ける必要があります。
 - 図 4-38 ハードディスク ドライブのガイド用ネジの取り付け



- 12. ガイド用ネジの位置をシャーシ上のドライブ ケージのスロットの位置に合わせてから、ハード ディスク ドライブを押してドライブ ベイに差し込みます。次に、正しい位置にロックされるまでドライブを後方にスライドさせます。
 - 図 4-39 ハードディスク ドライブの取り外しおよび取り付け

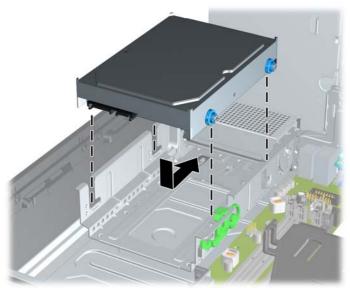

- 13. 電源ケーブル(1) とデータ ケーブル(2) を、ハードディスク ドライブの背面に接続します。
- ② **注記**: SATA ハードディスク ドライブが 1 台の場合は、パフォーマンスへの悪影響を防ぐため、システム ボード上で SATAO と書かれているコネクタ (濃い青色) にデータ ケーブルを接続してください。
 - 図 4-40 ハードディスク ドライブ ケーブルの接続

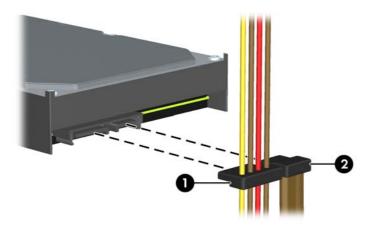

- 14. 内蔵ドライブのドライブ ケージおよび電源装置を下方向に回転させて、元の位置に戻します。
- 15. アクセス パネルを取り付けなおします。
- 16. スタンドを取り付けてコンピューターを使用している場合は、スタンドを再び取り付けます。
- 17. 電源コードを接続しなおして、コンピューターの電源を入れます。
- 18. アクセス パネルを取り外すときに外したセキュリティ デバイスをすべて取り付けなおします。

セキュリティ ロックの取り付け

以下の図および次ページの図に示すセキュリティ ロックは、コンピューターを保護するために使用できます。

セキュリティ ロック ケーブル

図 4-41 ロック ケーブルの取り付け



南京錠

図 4-42 南京錠の取り付け



HP Business PC セキュリティ ロック

- 1. セキュリティ ケーブルを固定物に巻きつけます。
 - 図 4-43 ケーブルの固定物への固定




- 2. ケンジントン社製セキュリティ ロックをモニター背面にあるケンジントン社製セキュリティ ロック スロットに挿入し、鍵をロックの背面にある鍵穴に挿入し、90 度回転させてモニターに 固定します。
 - 図 4-44 モニターへのケンジントン社製セキュリティ ロックの取り付け



3. セキュリティ ロック ケーブルを、モニター背面にあるケンジントン社製セキュリティ ロック の穴に差し込みます。

図 4-45 モニターの固定

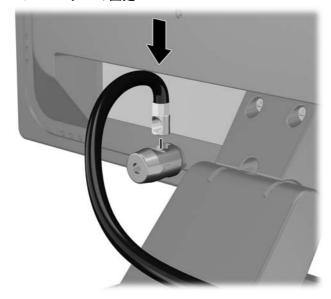

4. キットに付属するブラケットの中央にデバイス ケーブルを通して置き (1)、ブラケットの穴に セキュリティ ロック ケーブルを通すことにより (2)、他の周辺機器を固定します。ケーブルを 通すブラケットの穴は、周辺機器のケーブルを最もよく固定できる位置にあるものを選びます。

図 4-46 周辺機器の固定(図はプリンター)



5. キーボードおよびマウスのケーブルをコンピューターのシャーシ ロックに通します。

図 4-47 キーボードとマウスのケーブルによる固定



6. 付属のネジを使用して、ロックをシャーシのネジ穴に固定します。






7. セキュリティ ケーブルの端の栓を差し込み(1)、ボタンを押し込んで(2) ロックを固定します。ロックの固定を外すには、付属の鍵を使用します。

図 4-49 ロックの固定



8. 完了すると、作業台のすべてのデバイスが固定されます。


図 4-50 固定された作業台の例

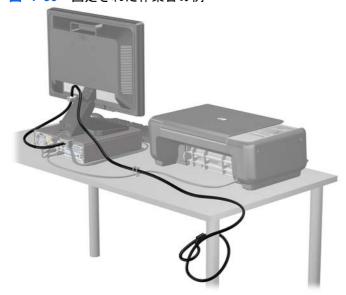

フロント パネルのセキュリティ

提供されているセキュリティ ネジを取り付けると、フロント パネルを所定の位置で固定できます。 セキュリティ ネジを取り付けるには、以下の操作を行います。


- 1. コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外します。
- 2. CD や USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから 取り出します。
- 3. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピューターおよび外付けデバイスの電源をすべて切ります。
- 4. 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外します。
 - △ **注意**: システムが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係なく、システム ボードには常に電気が流れています。感電やコンピューターの内部部品の損傷を防ぐため、必ず電源コードを抜いてください。
- 5. コンピューターをスタンドに取り付けてある場合は、スタンドからコンピューターを取り外します。
- 6. コンピューターのアクセス パネルとフロント パネルを取り外します。
- 7. シャーシ前面のパネルの裏側にある 5 本の No.6-32 インチネジのどれかを取り外します。





8. フロント パネルを取り付けなおします。

- 9. セキュリティ ネジをフロント パネル中央のリリース タブの横に取り付けて、フロント パネル を所定の位置に固定します。
 - 図 4-52 フロント パネルのセキュリティ ネジの取り付け

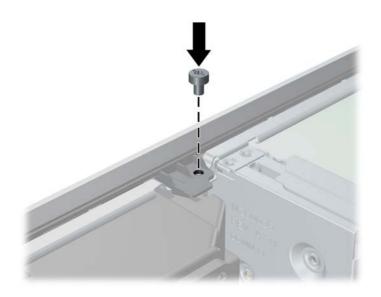

- 10. アクセス パネルを取り付けなおします。
- 11. スタンドを取り付けてコンピューターを使用している場合は、スタンドを再び取り付けます。
- 12. 電源コードを接続しなおして、コンピューターの電源を入れます。
- 13. アクセス パネルを取り外すときに外したセキュリティ デバイスをすべて取り付けなおします。

5 ウルトラスリム型(US)のハードウェア のアップグレード

保守機能

このコンピューターには、アップグレードおよび保守を容易にする機能が組み込まれています。この 章で説明する取り付け手順のほとんどでは、道具を使用する必要がありません。

警告および注意

アップグレードを行う前に、このガイドに記載されている、該当する手順、注意、および警告を必ず よくお読みください。

△ 警告! 感電、火傷、火災などによる怪我または装置の損傷の危険がありますので、以下の点に注意してください。

電源コードを電源コンセントから抜き、本体内部の温度が十分に下がっていることを確認してから、 以下の手順に進んでください。

電話回線のモジュラー ジャックを本体のリア パネルのネットワーク コネクタ (NIC) に接続しないでください。

必ず電源コードのアース端子を使用して接地してください。アース端子は、製品を安全に使用するために欠かせないものです。

電源コードは、製品の近くの手が届きやすい場所にあるアースされた電源コンセントに差し込んでください。

安全性を高めるため、『快適に使用していただくために』をお読みください。正しい作業環境の整え方や、作業をする際の姿勢、および健康上/作業上の習慣について説明しており、さらに、重要な電気的/物理的安全基準についての情報も提供しています。このガイドは、HPのWebサイト、http://www.hp.com/ergo/から[日本語]を選択してご覧になれます。

警告! 内部には通電する部品や可動部品が含まれています。

カバーやパネル等を取り外す前に、電源コードをコンセントから抜き、装置への外部電源の供給を遮断してください。

装置を再び外部電源に接続する前に、取り外したカバーやパネル等を元の位置にしっかりと取り付けなおしてください。

△ **注意**: 静電気の放電によって、コンピューターや別売の電気部品が破損することがあります。以下の作業を始める前に、アースされた金属面に触れるなどして、身体にたまった静電気を放電してください。詳しくは、176 ページの 「静電気対策」を参照してください。


コンピューターが電源コンセントに接続されていると、電源が入っていなくてもシステム ボードには常に電気が流れています。感電や内部部品の損傷を防ぐため、コンピューターのカバーを開ける場合は、電源を切るだけでなく、必ず事前に電源コードをコンセントから抜いてください。

電源コードの接続

電源を接続するときは、以下の手順に沿って、電源コードがコンピューターから抜けないようにする必要があります。

- 1. 電源コードの丸い端子をコンピューターのリア パネルの電源コネクタに接続します(1)。
- 2. 電源コードの留め具を換気口のスロットに差し込んで、コードがコンピューターから外れないようにします(2)。
- 3. 余分な電源コードを付属のストラップを使用してまとめます(3)。
- 4. もう1つの電源コードのメス型コネクタを電源用アダプターに差し込みます(4)。
- 5. その電源コードのもう一方の端を電源コンセントにつなぎます(5)。

図 5-1 電源コードの接続

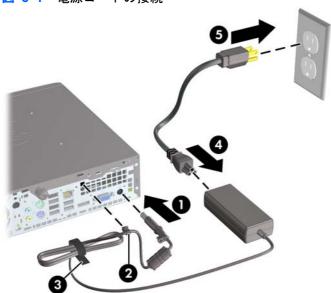

△ **注意**: 電源ケーブルを留め具で固定していない場合、電源コードが外れてデータが失われる可能性があります。

コンピューターのアクセス パネルの取り外し

内部部品にアクセスするには、アクセス パネルを以下の手順で取り外す必要があります。


- 1. コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外しま
- 2. CD や USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから 取り出します。
- 3. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピューターおよび外付けデ バイスの電源をすべて切ります。
- 4. 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外し ます。
 - △ 注意: システムが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係な く、システム ボードには常に電気が流れています。感電やコンピューターの内部部品の損傷を 防ぐため、必ず電源コードを抜いてください。
- 5. スタンドを取り付けてコンピューターを使用している場合は、スタンドからコンピューターを取 り外してから置きます。
- コンピューターの背面にあるネジを緩め(1)、アクセス パネルをコンピューターの背面の方向 にスライドさせ、引き上げて取り外します(2)。





コンピューターのアクセス パネルの取り付け


- 1. パネルのタブをシャーシのスロットの位置と合わせ、パネルをシャーシの前面に向かって停止するまでスライドさせます(1)。
- 2. ネジを締めてアクセス パネルを固定します(2)。
- 図 5-3 コンピューターのアクセス パネルの取り付け

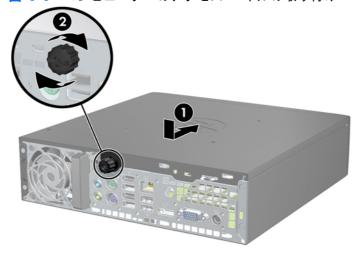

フロント パネルの取り外し

- 1. コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外しま
- 2. CD や USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから 取り出します。
- 3. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピューターおよび外付けデ バイスの電源をすべて切ります。
- 4. 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外し ます。
 - △ 注意: システムが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係な く、システム ボードには常に電気が流れています。感電やコンピューターの内部部品の損傷を 防ぐため、必ず電源コードを抜いてください。
- 5. スタンドを取り付けてコンピューターを使用している場合は、スタンドからコンピューターを取 り外してから置きます。
- コンピューターのアクセス パネルを取り外します。
- 7. フロント パネルの側面にある3つのタブを持ち上げ(1)、パネルをシャーシから回転させて引 き離します(2)。

図 5-4 フロント パネルの取り外し

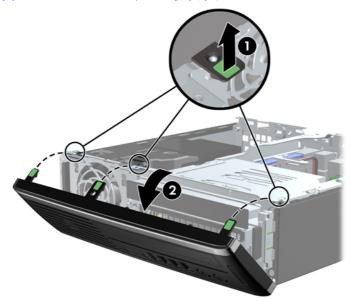


ドライブ ベイ カバーの取り外し

一部のモデルには、内蔵ドライブ ベイにドライブ ベイ カバーが付いています。ドライブを取り付ける前にこのドライブ ベイ カバーを取り外す必要があります。ドライブ ベイ カバーを取り外すには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターのアクセス パネルとフロント パネルを取り外します。
- 2. ドライブ ベイ カバーを取り外すには、ドライブ ベイ カバーを所定の位置に固定している 2 つ の固定タブをフロント パネルの外側左方向に向けて押し(1)、ドライブ ベイ カバーを内側に引き出して(2) ドライブ ベイ カバーを取り外します。


図 5-5 ドライブ ベイ カバーの取り外し

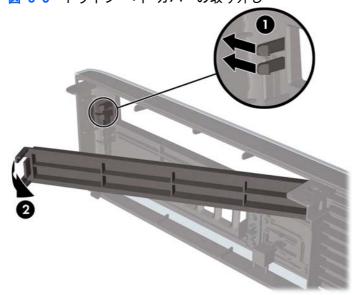

フロント パネルの取り付け

フロント パネルの底辺にある3つのフックをシャーシの四角い穴(1)に差し込みます。フロント パ ネルの上側を、シャーシの所定の位置に収まりカチッという音がするまで押し込みます (2)。

図 5-6 フロント パネルの取り付け

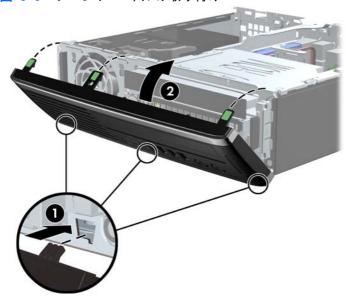

横置きから縦置きへの変更

ウルトラスリム型のコンピューターでは、コンピューターに付属している縦置き用スタンドを利用すれば、縦置き構成でも使用できます。

- 1. コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外します。
- 2. CD や USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから 取り出します。
- 3. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピューターおよび外付けデバイスの電源をすべて切ります。
- 4. 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外します。
 - △ 注意: システムが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係なく、システム ボードには常に電気が流れています。感電やコンピューターの内部部品の損傷を防ぐため、必ず電源コードを抜いてください。
- 5. コンピューターを左側面が下になるように立て、スタンドにしっかりと取り付けます。
 - 図 5-7 コンピューターをスタンドに固定




- 6. 外付けデバイスを取り付け、電源コードをコンセントに差し込んで、コンピューターの電源を入れます。
- ② **注記**: 通気を確保するため、コンピューターの周囲 10.2 cm 以内に障害物がないようにしてください。
- 7. コンピューターのカバーまたはアクセス パネルを取り外すときに外したセキュリティ デバイスをすべて取り付けなおします。
- | 注記: HPでは、コンピューターを壁、机、またはスウィング アームに取り付けるための、HP クイック リリース ブラケットをオプションで提供しています。

システム ボードの接続

システム ボード コネクタの位置については、以下の図と表を参照してください。

図 5-8 システム ボードの接続

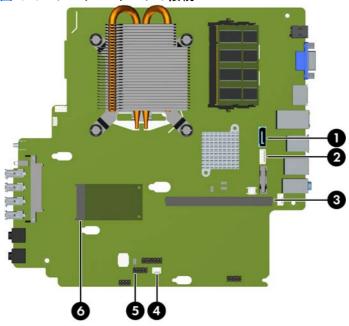

番号	システム ボード コネクタ	システム ボード ラベ ル	色	名称
1	SATA 3.0	SATA1	薄い青	オプティカル ドライブ
2	電源ボタン	SATA PWR1	白	オプティカル ドライブ
3	Mobile PCI Express Module	MXM	黒	グラフィックス カード
4	フード センサー	HSENSE	白	フード センサー
5	USB	MEDIA	黒	SD メディア カード リーダー
6	PCI Express x1	X1PCIEXP1	黒	拡張カード

メモリの増設

お使いのコンピューターは、ダブル データ レート3シンクロナス DRAM (DDR3-SDRAM) スモール アウトライン デュアル インライン メモリ モジュール (SODIMM) を装備しています。

SODIMM

システム ボード上にあるメモリ ソケットには、業界標準の SODIMM を 2 つまで取り付けることができます。これらのメモリ ソケットには、少なくとも 1 つの SODIMM が標準装備されています。システム ボードに最大 8 GB までメモリを増設できます。

DDR3-SDRAM SODIMM

△ 注意: この製品では、DDR3 超低電圧(DDR3U)メモリはサポートされていません。プロセッサが DDR3Uメモリに対応していないため、システム ボードに DDR3Uメモリを取り付けると、SODIMM の物理的な損傷またはシステムの誤動作が発生する可能性があります。

システムを正常に動作させるためには、必ず以下の条件を満たす SODIMM を使用してください。

- 業界標準の 204 ピン
- アンバッファード非 ECC PC3-8500 DDR3-1066 MHz 準拠、または PC3-10600 DDR3-1333 MHz 準拠
- 1.5 ボルト DDR3-SDRAM SODIMM

DDR3-SDRAM SODIMM は、以下の条件も満たしている必要があります。

- CAS レイテンシ 7 (DDR3/1066 MHz、7-7-7 タイミング) および CAS レイテンシ 9 (DDR3/1333 MHz、9-9-9 タイミング) をサポートしている
- JEDEC (Joint Electronic Device Engineering Council) の仕様に準拠している

さらに、お使いのコンピューターでは以下の機能やデバイスがサポートされます。

- 512 メガビット、1 ギガビット、および 2 ギガビットの非 ECC メモリ テクノロジ
- 片面および両面 SODIMM
- x8 および x16 DDR デバイスで構成された SODIMM。x4 SDRAM で構成された SODIMM はサポートされない
- 営 注記: サポートされない SODIMM が取り付けられている場合、システムは正常に動作しません。

SODIMM ソケットについて

システム ボードには 2 つの SODIMM ソケットがあり、1 つのチャネルについて 1 つのソケットがあります。ソケットには、XMM1 および XMM3 の番号が付けられています。XMM1 ソケットはメモリチャネル 1 で動作し、XMM3 ソケットはメモリチャネル 1 で動作します。

図 5-9 SODIMM ソケットの位置

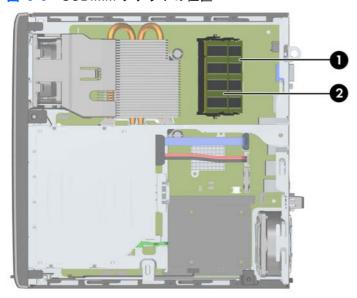


表 5-1 SODIMM ソケットの位置

番号	説明	システム ポード ラベル	ソケットの色
1	SODIMM1 ソケット、チャネルB	XMM1	黒
2	SODIMM3 ソケット、チャネル A	XMM3	黒

取り付けられている SODIMM に応じて、システムは自動的にシングル チャネル モード、デュアルチャネル モード、またはフレックス モードで動作します。

- 1 つのチャネルの SODIMM ソケットにのみ SODIMM が取り付けられている場合、システムはシングル チャネル モードで動作します。
- チャネルAのSODIMMの合計メモリ容量とチャネルBのSODIMMの合計メモリ容量が等しい場合、システムはより高性能なデュアルチャネルモードで動作します。
- チャネルAのSODIMMのメモリ容量とチャネルBのSODIMMのメモリ容量が異なる場合、システムはフレックスモードで動作します。フレックスモードでは、最も容量の小さいメモリが取り付けられているチャネルがデュアルチャネルに割り当てられるメモリの総量を表し、残りはシングルチャネルに割り当てられます。1つのチャネルのメモリ容量が他方よりも多い場合は、多い方をチャネルAに割り当てる必要があります。
- どのモードでも、最高動作速度はシステム内で最も動作の遅い SODIMM によって決定されます。

SODIMM の取り付け

△ 注意: メモリ モジュールの取り付けまたは取り外しを行う場合は、電源コードを抜いて電力が放電されるまで約30秒待機してから作業する必要があります。コンピューターが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係なく、メモリ モジュールには常に電気が流れています。電気が流れている状態でメモリ モジュールの着脱を行うと、メモリ モジュールまたはシステム ボードを完全に破損するおそれがあります。


お使いのメモリ モジュール ソケットの接点には、金メッキが施されています。メモリを増設するときには、接点の金属が異なるときに生じる酸化や腐食を防ぐため、メモリ モジュールは金メッキのものを使用してください。

静電気の放電によって、コンピューターやオプション カードの電子部品が破損することがあります。 以下の作業を始める前に、アースされた金属面に触れるなどして、身体にたまった静電気を放電して ください。詳しくは、176 ページの 「静電気対策」を参照してください。


メモリ モジュールを取り扱うときは、金属製の接点に触れないでください。金属製の接点に触れると、モジュールが破損するおそれがあります。

- 1. コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外します。
- 2. CD や USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから 取り出します。
- 3. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピューターおよび外付けデバイスの電源をすべて切ります。
- 4. 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外します。
 - △ 注意: メモリ モジュールの取り付けまたは取り外しを行う場合は、電源コードを抜いて電力が放電するまで約30秒待機してから作業する必要があります。コンピューターが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係なく、メモリ モジュールには常に電気が流れています。電気が流れている状態でメモリ モジュールの着脱を行うと、メモリ モジュールまたはシステム ボードが完全に破損するおそれがあります。
- 5. スタンドを取り付けてコンピューターを使用している場合は、スタンドからコンピューターを取り外してから置きます。
- 6. コンピューターのアクセス パネルを取り外します。
- 7. システム ボード上のメモリ モジュール ソケットの位置を確認します。
 - △ **警告!** 火傷の危険がありますので、必ず、本体内部の温度が十分に下がっていることを確認してから、次の手順に進んでください。

- **8.** SODIMM を取り出すには、SODIMM の両側にある 2 つのラッチを外側に押し(1)、ソケットから SODIMM を引き出します(2)。
 - 図 5-10 SODIMM の取り出し

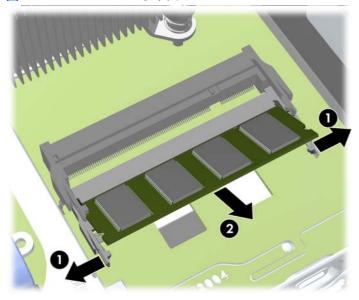

- 9. 新しい SODIMM を約 30°の角度でソケットに差し込み (1)、SODIMM を押し下げて (2) ラッチを所定の位置に固定します。
 - 図 5-11 SODIMM の取り付け

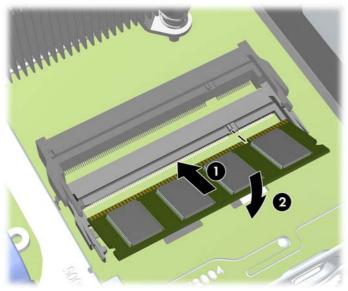

- ② 注記: メモリ モジュールは、一方向にのみ取り付け可能です。メモリ モジュールのノッチ (切り込み) をソケットのタブに合わせます。
- 10. アクセス パネルを取り付けなおします。
- 11. スタンドを取り付けてコンピューターを使用している場合は、スタンドを再び取り付けます。

- 12. 電源コードを接続しなおして、コンピューターの電源を入れます。
- 13. コンピューターのカバーまたはアクセス パネルを取り外すときに外したセキュリティ デバイ スをすべて取り付けなおします。

コンピューターの電源を入れたときに、増設メモリが自動的に認識されます。


オプティカル ドライブの取り外しおよび取り付け

ウルトラスリム型コンピューターには、薄型のシリアル ATA (SATA) オプティカル ドライブが使用されています。

オプティカル ドライブの取り外し

- △ **注意**: コンピューターからドライブを取り外す前に、すべてのリムーバブル メディアを取り外しておく必要があります。
 - 1. コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外します。
 - 2. CD や USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから 取り出します。
 - 3. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピューターおよび外付けデバイスの電源をすべて切ります。
 - 4. 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外します。
 - △ **注意**: システムが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係なく、システム ボードには常に電気が流れています。感電やコンピューターの内部部品の損傷を防ぐため、必ず電源コードを抜いてください。
 - 5. スタンドを取り付けてコンピューターを使用している場合は、スタンドからコンピューターを取り外してから置きます。
 - 6. コンピューターのアクセス パネルおよびフロント パネルを取り外します。

- 7. オプティカル ドライブの背面のケーブルを外し(1)、ドライブの背面右側にある緑色のリリース ラッチをドライブの中央に向かって押し(2)、ドライブを前方向にスライドさせてフロントパ ネルを通してベイから引き出します(3)。
 - △ 注意: ケーブルの損傷を防ぐため、ケーブルを取り外すときは、ケーブルではなくタブまたは コネクタを引っ張ります。
 - 図 5-12 オプティカル ドライブの取り外し

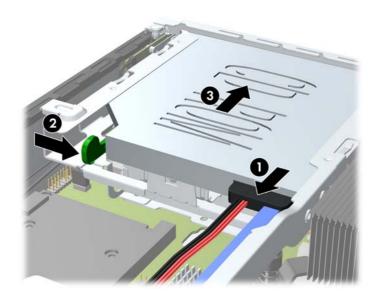


新しいオプティカル ドライブの準備

新しいオプティカル ドライブを使用するには、リリース ラッチを取り付ける必要があります。


- 1. リリース ラッチに貼付されている粘着テープの裏紙をはがします。
- 2. リリース ラッチがオプティカル ドライブに接触しないように、ゆっくりとリリース ラッチの 穴をオプティカル ドライブの側面にあるピンに合わせます。リリース ラッチが正しい位置に 取り付けられていることを確認します。
- 3. オプティカル ドライブの前面にあるピンをリリース ラッチの端にある穴に挿入して、強く押し 込みます。
- 4. 2番目のピンを挿入して、リリース ラッチ全体を強く押し込み、ラッチをオプティカル ドライブにしっかりと固定させます。


図 5-13 リリース ラッチの位置合わせ

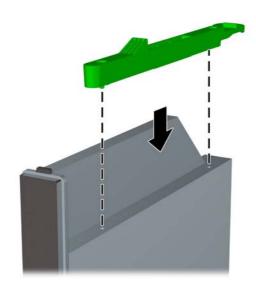

新しいオプティカル ドライブの取り付け

- | 注記: ドライブが入っていなかったベイにオプティカル ドライブを取り付ける場合は、手順を先 に進める前に、ベイの開口部をカバーしていたアクセス パネルとドライブ ベイ カバーを取り外す 必要があります。137 ページの 「コンピューターのアクセス パネルの取り外し」および 140 ページの 「ドライブ ベイ カバーの取り外し」の手順に沿ってください。
 - 説明に沿ってオプティカル ドライブを取り外します。148 ページの 「オプティカル ドライブ の取り外し」を参照してください。
 - 2. 新しいオプティカル ドライブにリリース ラッチを取り付けます。150 ページの 「新しいオプ ティカル ドライブの準備」を参照してください。
 - オプティカル ドライブの背面がコンピューターおよびドライブの内側のリリース ラッチに向 くようにして、ドライブをフロント パネルの開口部と合わせます。
 - オプティカル ドライブをフロント パネルを通してベイの所定の位置に収まるまでスライドさ せ(1)、ケーブルをドライブの背面に接続します(2)。



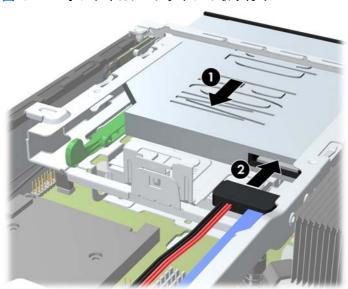

- フロント パネルとアクセス パネルを取り付けなおします。
- スタンドを取り付けてコンピューターを使用している場合は、スタンドを再び取り付けます。
- 電源コードを接続しなおして、コンピューターの電源を入れます。 7.
- コンピューターのカバーまたはアクセス パネルを取り外すときに外したセキュリティ デバイ スをすべて取り付けなおします。


ハードディスク ドライブの取り外しおよび取り付け

② 注記: ウルトラスリム型では、2.5 インチのシリアル ATA(SATA)内蔵ハードディスク ドライブ のみに対応しています。

ハードディスク ドライブを取り外すときは、新しいハードディスク ドライブにデータを移動できるように、必ず事前にドライブ内のデータをバックアップしておいてください。


2.5 インチのハードディスク ドライブは、オプティカル ドライブの下のキャリアの中に格納されています。

- 1. コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外します。
- 2. CD や USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから 取り出します。
- 3. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピューターおよび外付けデバイスの電源をすべて切ります。
- 4. 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外します。
 - △ 注意: システムが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係なく、システム ボードには常に電気が流れています。感電やコンピューターの内部部品の損傷を防ぐため、必ず電源コードを抜いてください。
- 5. スタンドを取り付けてコンピューターを使用している場合は、スタンドからコンピューターを取り外してから置きます。
- 6. コンピューターのアクセス パネルを取り外します。
- 7. オプティカル ドライブを取り外します。詳しくは、<u>148 ページの 「オプティカル ドライブの</u> 取り外し」を参照してください。
- 8. ハードディスク ドライブのキャリアの左側にあるリリース ラッチを押し(1)、キャリアのハンドルを右側に回転させます(2)。
 - 図 5-15 ハードディスク ドライブ キャリアの固定解除

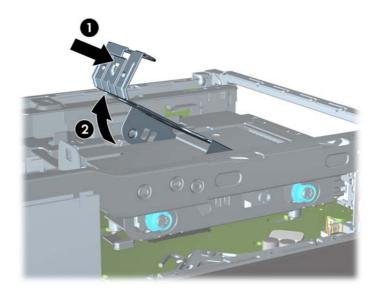

9. ハードディスク ドライブを真上に持ち上げ、シャーシから取り出します。


図 5-16 ハードディスク ドライブ キャリアの取り外し

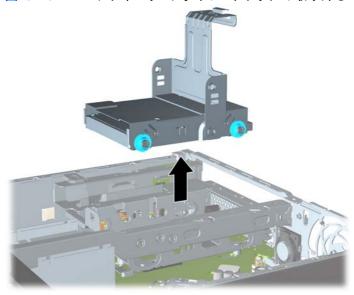


- 10. ハードディスク ドライブのキャリアの両側から4本のガイド用ネジを外します。
 - 図 5-17 ガイド用ネジの取り外し




- **11.** ハードディスク ドライブがキャリアの上面に接するまでドライブを持ち上げて(1)、キャリア から引き出します(2)。
 - 図 5-18 ハードディスク ドライブのキャリアからの取り出し

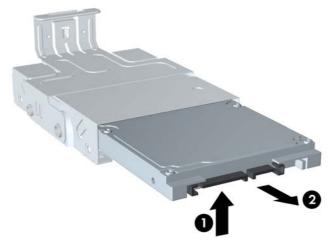


- 12. 新しいハードディスク ドライブの上面がキャリアの上面に接触する位置までドライブを持ち上げ(1)、ドライブの下面にある回路基板がキャリアの底面にあるタブに接触しないようにしながら、ドライブをキャリアに挿入します(2)。
- △ 注意: ハードディスク ドライブをキャリアに挿入するときに、ドライブの下面にある回路基板がキャリアの下面にあるタブに擦られて傷が付かないようにしてください。傷が付いてしまうと、ハードディスク ドライブが完全に破損するおそれがあります。
 - 図 5-19 ハードディスク ドライブのキャリアへの挿入

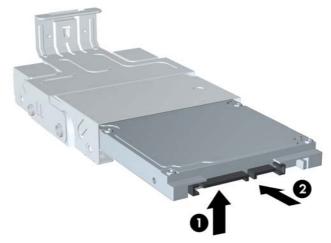

- **13.** ハードディスク ドライブをキャリアの底面に下ろし(1)、4本のガイド用ネジをキャリアの両側に再度取り付けて、ドライブをキャリアに固定させます(2)。
 - 図 5-20 ハードディスク ドライブを下ろしてガイド用ネジの取り付け

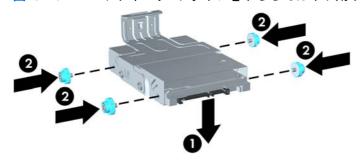

- 14. ハードディスク ドライブのキャリアをシャーシに戻すには、ガイド用ネジの位置をドライブ ベイのスロットの位置と合わせ、キャリアをドライブ ベイにまっすぐ下ろし(1)、キャリアのハンドルを下まで押して(2)、ドライブを正しく固定します。
 - 図 5-21 ハードディスク ドライブ キャリアの取り付け

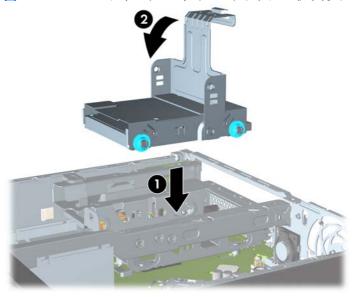

- **15**. オプティカル ドライブを取り付けなおし、オプティカル ドライブの背面にケーブルを接続しなおします。
- 16. コンピューターのアクセス パネルを取り付けなおします。
- 17. スタンドを取り付けてコンピューターを使用している場合は、スタンドを再び取り付けます。
- 18. 電源コードを接続しなおして、コンピューターの電源を入れます。
- 19. コンピューターのカバーまたはアクセス パネルを取り外すときに外したセキュリティ デバイ スをすべて取り付けなおします。
 - ② 注記: SATA ハードディスク ドライブのコンフィギュレーションは必要ありません。次回コンピューターの電源を入れたときに、ハードディスク ドライブが自動的に認識されます。

コネクタ カバーの取り付けおよび取り外し

コンピューター用として、背面のコネクタ カバーがオプションで提供されます。

コネクタ カバーを取り付けるには、以下の操作を行います。

- 1. コネクタ カバーの下の穴からケーブルを通し(1)、ケーブルをコンピューターの背面コネクタ に接続します。
- 2. コネクタ カバーのフックをシャーシ背面のスロットに挿入し、所定の位置に収まるまでカバー を右側に押し込みます (2)。


図 5-22 コネクタ カバーの取り付け



② **注記**: セキュリティ上の理由から、シャーシにオプションのロック ケーブルを取り付けて、コネクタ カバーをロックし、コンピューターを固定させられます。157 ページの 「セキュリティ ロックの取り付け」を参照してください。

コネクタ カバーは、コネクタ カバーの開口部内にある固定レバーによって所定の位置に固定されます。コネクタ カバーを取り外すには、レバーをコネクタ カバー開口部に向けて引き出し(1)、カバーを左側にスライドさせてコンピューターから外します(2)。

図 5-23 コネクタ カバーの取り外し

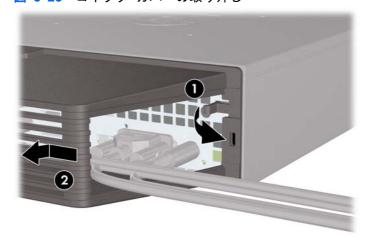

セキュリティ ロックの取り付け


セキュリティ ロック ケーブル

コンピューター背面には、ロック ケーブル スロットが2つあります。ネジの隣にあるスロットは、 コネクタ カバーが取り付けられていない場合に使用されます。コネクタ カバーが取り付けられて いる場合は、右端のスロットを使用します。

図 5-24 コネクタ カバーを使用しない場合のロック ケーブルの取り付け



図 5-25 コネクタ カバーを使用する場合のロック ケーブルの取り付け

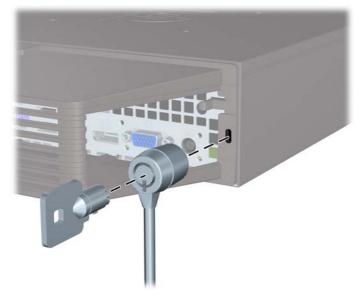


南京錠

図 5-26 南京錠の取り付け




HP Business PC セキュリティ ロック

1. セキュリティ ケーブルを固定物に巻きつけます。






- 2. ケンジントン社製セキュリティ ロックをモニター背面にあるケンジントン社製セキュリティ ロック スロットに挿入し、鍵をロックの背面にある鍵穴に挿入し、90 度回転させてモニターに 固定します。
 - 図 5-28 モニターへのケンジントン社製セキュリティ ロックの取り付け

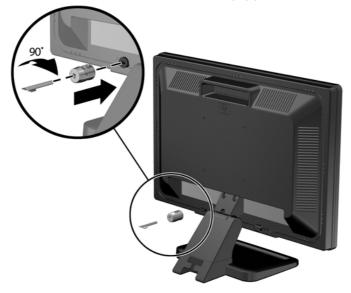

- 3. セキュリティ ロック ケーブルを、モニター背面にあるケンジントン社製セキュリティ ロック の穴に差し込みます。
 - 図 5-29 モニターの固定

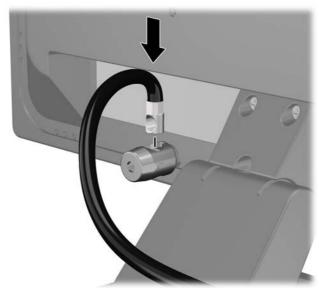

- 4. キットに付属するブラケットの中央にデバイス ケーブルを通して置き (1)、ブラケットの穴に セキュリティ ロック ケーブルを通すことにより (2)、他の周辺機器を固定します。ケーブルを 通すブラケットの穴は、周辺機器のケーブルを最もよく固定できる位置にあるものを選びます。
 - 図 5-30 周辺機器の固定(図はプリンター)



- 5. キーボードおよびマウスのケーブルをコンピューターのシャーシ ロックに通します。
 - 図 5-31 キーボードとマウスのケーブルによる固定




6. 付属のネジを使用して、ロックをシャーシのネジ穴に固定します。

図 5-32 シャーシへの錠の取り付け




7. セキュリティ ケーブルの端の栓を差し込み (1)、ボタンを押し込んで (2) ロックを固定しま す。ロックの固定を外すには、付属の鍵を使用します。

図 5-33 ロックの固定

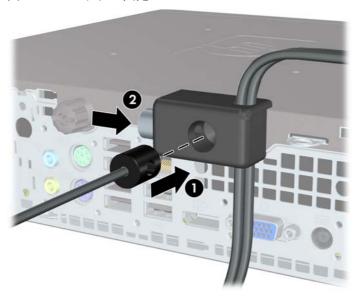

8. 完了すると、作業台のすべてのデバイスが固定されます。

図 5-34 固定された作業台の例

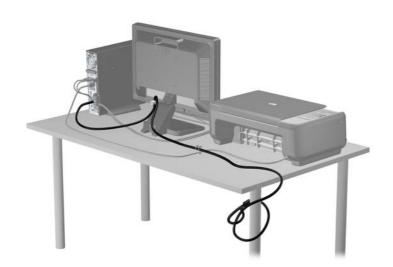


フロント パネルのセキュリティ


提供されているセキュリティ ネジを取り付けると、フロント パネルを所定の位置で固定できます。 セキュリティ ネジを取り付けるには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外します。
- 2. CD や USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから 取り出します。
- 3. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピューターおよび外付けデバイスの電源をすべて切ります。
- 4. 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外します。
 - △ **注意**: システムが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係なく、システム ボードには常に電気が流れています。感電やコンピューターの内部部品の損傷を防ぐため、必ず電源コードを抜いてください。
- 5. コンピューターをスタンドに取り付けてある場合は、スタンドからコンピューターを取り外します。
- 6. コンピューターのアクセス パネルとフロント パネルを取り外します。

- 7. コンピューターのシャーシの前面 (パネルの裏) から黒色のネジを取り外します。このネジは、 オプティカル ドライブの横の[BEZEL]と書かれている場所にあります。
 - 図 5-35 フロント パネルのセキュリティ ネジの取り外し

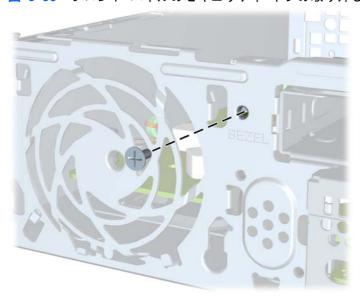

- 8. フロント パネルを取り付けなおします。
- 9. セキュリティ ネジを、フロント パネル中央のリリース タブを通してシャーシに取り付け、フロント パネルを所定の位置に固定します。
 - 図 5-36 フロント パネルのセキュリティ ネジの取り付け

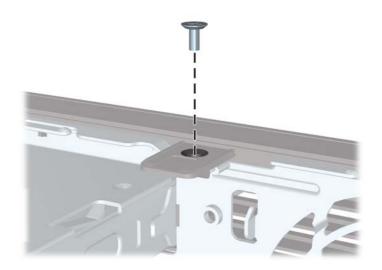

- 10. アクセス パネルを取り付けなおします。
- 11. スタンドを取り付けてコンピューターを使用している場合は、スタンドを再び取り付けます。
- 12. 電源コードを接続しなおして、コンピューターの電源を入れます。
- 13. アクセス パネルを取り外すときに外したセキュリティ デバイスをすべて取り付けなおします。

A バッテリの交換

お使いのコンピューターに付属のバッテリは、リアルタイム クロックに電力を供給するためのものです。バッテリは消耗品です。バッテリを交換するときは、コンピューターに最初に取り付けられていたバッテリと同等のバッテリを使用してください。コンピューターに付属しているバッテリは、3 Vのボタン型リチウム バッテリです。

△ **警告!** お使いのコンピューターには、二酸化マンガン リチウム バッテリが内蔵されています。 バッテリの取り扱いを誤ると、火災や火傷などの危険があります。けがをすることがないように、以 下の点に注意してください。

バッテリを充電しないでください。

バッテリを 60°C を超える場所に放置しないでください。

バッテリを分解したり、つぶしたり、ショートさせたり、火中や水に投じたりしないでください。

交換用のバッテリは、必ず HP が指定したものを使用してください。

△ 注意: バッテリを交換する前に、コンピューターの CMOS 設定のバックアップを作成してください。バッテリが取り出されたり交換されたりするときに、CMOS 設定がクリアされます。

静電気の放電によって、コンピューターやオプションの電子部品が破損することがあります。以下の作業を始める前に、アースされた金属面に触れるなどして、身体にたまった静電気を放電してください。

| 注記: リチウム バッテリの寿命は、コンピューターを電源コンセントに接続することで延長できます。リチウム バッテリは、コンピューターが外部電源に接続されていない場合にのみ使用されます。


HP では、使用済みの電子機器や HP 製インク カートリッジのリサイクルを推奨しています。日本でのリサイクル プログラムについて詳しくは、http://h50146.www5.hp.com/program/suppliesrecycling/jp/ja/hardware/index.asp を参照してください。

- 1. コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外します。
- 2. CD や USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから 取り出します。
- 3. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピューターおよび外付けデバイスの電源をすべて切ります。
- 4. 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外します。

- △ **注意**: システムが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係なく、システム ボードには常に電気が流れています。感電やコンピューターの内部部品の損傷を防ぐため、必ず電源コードを抜いてください。
- 5. コンピューターのアクセス パネルを取り外します。
- 6. システム ボード上のバッテリおよびバッテリ ホルダーの位置を確認します。
- **注記**: 一部のモデルのコンピューターでは、バッテリを交換するときに、内部部品を取り外す必要があります。
- 7. システム ボード上のバッテリ ホルダーの種類に応じて、以下の手順でバッテリを交換します。

タイプ1

- a. バッテリをホルダーから持ち上げて外します。
 - 図 A-1 ボタン型バッテリの取り出し(タイプ1)

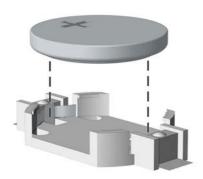


b. 交換するバッテリを、[+]と書かれている面を上にして正しい位置に装着します。バッテリはバッテリホルダーによって自動的に正しい位置に固定されます。

タイプ2


a. バッテリをホルダーから取り出すために、バッテリの一方の端の上にある留め金を押し上げます。 バッテリが持ち上がったら、ホルダーから取り出します (1)。

- b. 新しいバッテリを装着するには、交換するバッテリを、[+]と書かれている面を上にしてホルダーにスライドさせて装着します。バッテリの一方の端が留め具の下に収まるまで、もう一方の端を押し下げます(2)。
 - 図 A-2 ボタン型バッテリの取り出しと装着 (タイプ 2)

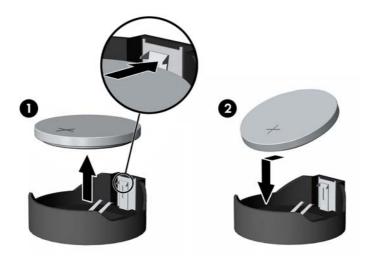

タイプ3

- a. バッテリを固定しているクリップを後方に引いて(1)、バッテリを取り出します(2)。
- b. 新しいバッテリを挿入し、クリップを元の位置に戻します。
 - 図 A-3 ボタン型バッテリの取り出し(タイプ3)

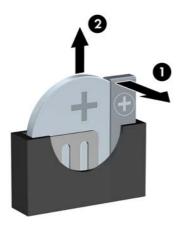

- ② 注記: バッテリの交換後、以下の操作を行うと交換作業は完了です。
- 8. コンピューターのアクセス パネルを取り付けなおします。
- 9. 電源ケーブルを元のとおりに接続し、コンピューターの電源を入れます。


- 10. [コンピューター セットアップ(F10) ユーティリティ]を使用して、日付と時刻、パスワード、およびその他の必要なシステム セットアップを設定しなおします。
- 11. コンピューターのアクセス パネルを取り外すときに外したセキュリティ デバイスをすべて取り付けなおします。

B リムーバブル 3.5 インチ SATA ハード ディスク ドライブの取り外しおよび取り 付け


一部のモデルの 5.25 インチ内蔵ドライブ ベイには、リムーバブル SATA ハードディスク ドライブ 用のエンクロージャが装備されています。ハードディスク ドライブは、ドライブ ベイから素早く簡単に取り外すことができるキャリアに格納されています。キャリアのドライブの取り外しと取り付けを行うには、以下の操作を行います。

- ② 注記: ハードディスク ドライブを取り外すときは、新しいハードディスク ドライブにデータを移動できるように、必ず事前にドライブ内のデータをバックアップしておいてください。
 - 1. 付属の鍵を使用してハードディスク ドライブ キャリアのロックを解除し、キャリアをエンク ロージャから引き出します。
 - キャリアの背面からネジを取り外し(1)、キャリアからカバーの上部を引き抜きます(2)。

図 B-1 キャリアのカバーの取り外し

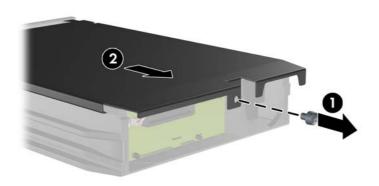

- 3. 温度センサーをハードディスク ドライブの上部に固定している粘着テープをはがし(1)、温度 センサーをキャリアから離します(2)。
 - 図 B-2 温度センサーの取り外し

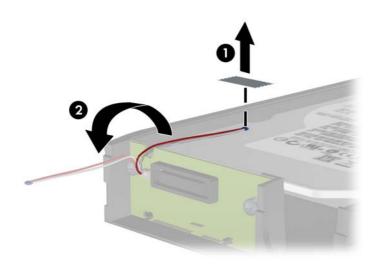


- 4. ハードディスク ドライブのキャリアの下部から4本のネジを外します。
 - 図 B-3 セキュリティ ネジの取り外し



5. ハードディスク ドライブを後方にスライドさせてキャリアから抜き、次に上に持ち上げてキャリアから取り出します。

図 B-4 ハードディスク ドライブの取り外し

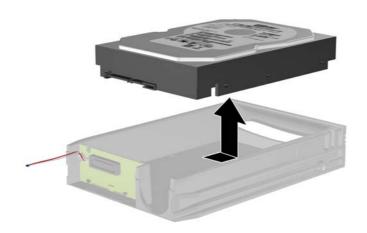

6. 新しいハードディスク ドライブをキャリアの中に入れ、ハードディスク ドライブをスライドさせて、キャリアの回路基板の SATA コネクタにしっかりと取り付けます。ハードディスク ドライブのコネクタが、キャリアの回路基板のコネクタに差し込まれていることを確認します。


図 B-5 ハードディスク ドライブの交換



- 7. キャリアの下部の4本のネジを元の位置に締め、ドライブを所定の位置に固定します。
 - 図 B-6 セキュリティ ネジの再取り付け



- 8. 温度センサーを、ハードディスク ドライブのラベルに重ならない位置に置き (1)、粘着テープ を使用してハードディスク ドライブ上に貼り付けます (2)。
 - 図 B-7 温度センサーの再取り付け

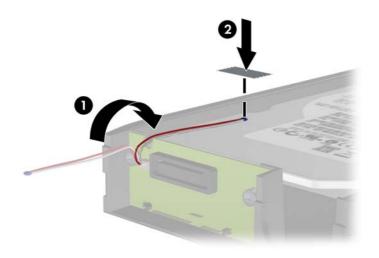

- 9. キャリアのカバーをスライドさせてはめ込み(1)、キャリア背面のネジを元の位置に締めて(2)、カバーを所定の位置に固定します。
 - 図 B-8 キャリアのカバーの再取り付け



- **10**. コンピューターのエンクロージャの中にハードディスク ドライブにスライドさせて入れ、付属 の鍵を使用して固定します。
- | 注記: ハードディスク ドライブに電力を供給するには、キャリアを固定する必要があります。

C スマート カバー ロックの解除

営 注記: スマート カバー ロックは、一部のモデルにのみ含まれるオプションの機能です。

スマート カバー ロックはソフトウェアで制御可能なカバー ロックであり、セットアップ パスワードによって制御されます。このロックによって、承認されていないユーザーによるコンピューター内部のコンポーネントへの不正なアクセスを防ぐことができます。コンピューターは、スマート カバー ロックがロックされていない状態で出荷されます。スマート カバー ロックをロックする方法については、『デスクトップ マネジメントについて』を参照してください。

Smart Cover FailSafe +-

スマート カバー ロックを使用してコンピューターをロックしたまま、パスワードを入力できなくなってしまった場合、コンピューター本体のカバーを開けるには Smart Cover FailSafe キーが必要です。以下のような場合には、コンピューター内部のコンポーネントにアクセスするために Smart Cover FailSafe キーが必要です。

- 停電
- 起動障害
- PC 部品(プロセッサや電源など)障害
- パスワードを忘れてしまった場合
- ② 注記: Smart Cover FailSafe キーは、HP が提供する専用ツールです。必要になる前に、あらかじめこのキーを購入しておいてください。

FailSafe キーは以下の方法で入手できます。

- HPのサポート窓口にお問い合わせください。レンチスタイルのキーの場合は製品番号166527-001を、ネジ回しビットキーの場合は製品番号166527-002を購入してください。
- 購入情報については、HPのWebサイト(http://www.hp.com/jp/)を参照してください。
- 電話をかける場合は『サービスおよびサポートを受けるには』で電話番号を確認します。

Smart Cover FailSafe キーを使用したスマート カバーロックの取り外し

スマート カバー ロックでロックされているアクセス パネルを開くには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外します。
- 2. CD や USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから 取り出します。
- 3. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピューターおよび外付けデバイスの電源をすべて切ります。
- 4. 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外します。
 - △ 注意: システムが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係なく、システム ボードには常に電気が流れています。感電やコンピューターの内部部品の損傷を防ぐため、必ず電源コードを抜いてください。
- 5. Smart Cover FailSafe キーを使用して、スマート カバー ロックをシャーシに固定している 2 本の不正防止ネジを取り外します。





図 C-2 マイクロタワー型からのスマート カバー ロックの不正防止ネジの取り外し



図 C-3 省スペース型からのスマート カバー ロックの不正防止ネジの取り外し



アクセス パネルを取り外すことができます。

スマート カバー ロックを装着しなおすには、不正防止ネジでロックを所定の位置に固定します。

D 静電気対策

人間の指などの導電体からの静電気の放電によって、システム ボードなど静電気に弱いデバイスが 損傷する可能性があります。このような損傷によって、デバイスの耐用年数が短くなることがありま す。

静電気による損傷の防止

静電気による損傷を防ぐには、以下のことを守ってください。

- 運搬や保管の際は、静電気防止用のケースに入れ、手で直接触れることは避けます。
- 静電気に弱い部品は、静電気防止措置のなされている作業台に置くまでは、専用のケースに入れたままにしておきます。
- 部品をケースから取り出す前に、まずケースごとアースされている面に置きます。
- ピン、リード線、および回路には触れないようにします。
- 静電気に弱い部品に触れるときには、常に自分の身体に対して適切なアースを行います。

アースの方法

アースにはいくつかの方法があります。静電気に弱い部品を取り扱うときには、以下のうち 1 つ以上 の方法でアースを行ってください。

- すでにアースされているコンピューターのシャーシにアース バンドをつなぎます。アース バンドは柔軟な帯状のもので、アース コード内の抵抗は、1MΩ±10%です。アースを正しく行うために、アース バンドは肌に密着させてください。
- 立って作業する場合には、かかとやつま先にアース バンドを付けます。導電性または静電気拡 散性の床の場合には、両足にアース バンドを付けます。
- 磁気を帯びていない作業用具を使用します。
- 折りたたみ式の静電気防止マットが付いた、携帯式の作業用具もあります。

上記のような、適切にアースを行うための器具がない場合は、HPのサポート窓口にお問い合わせください。

営 注記: 静電気について詳しくは、HPのサポート窓口にお問い合わせください。

コンピューター操作のガイドラインおよ E び手入れと運搬時の注意

ューター操作のガイドラインおよび手入れに関する注

コンピューターおよびモニターのセットアップや手入れを適切に行えるよう、以下のことを守ってく ださい。

- 湿度の高い所や、直射日光の当たる場所、または極端に温度が高い場所や低い場所には置かない でください。
- コンピューターは、机のようなしっかりとした水平なところに設置してください。また、通気が 確保されるよう、コンピューターの通気孔のある面とモニターの上部に、少なくとも 10.2 cm の空間を確保してください。
- 内部への通気が悪くなるので、絶対にコンピューターの通気孔をふさがないでください。キー ボードを横置き構成の本体のフロントパネルに立てかけることも、おやめください。
- コンピューターのアクセス パネルまたは拡張カード スロットのカバーのどれかを取り外した まま使用しないでください。
- コンピューターを積み重ねたり、互いの排気や熱にさらされるほどコンピューターどうしを近く に置いたりしないでください。
- コンピューターを別のエンクロージャに入れて操作する場合、吸気孔および排気孔がエンクロー ジャに装備されている必要があります。また、この場合にも上記のガイドラインを守ってくださ L1°
- コンピューター本体やキーボードに液体をこぼさないでください。
- モニター上部の通気孔は、絶対にふさがないでください。

- スリープ状態を含む、オペレーティングシステムやその他のソフトウェアの電源管理機能をインストールまたは有効にしてください。
- 以下の項目については、必ずコンピューターの電源を切り、電源コードを電源コンセントから抜いてから行ってください。
 - 。 コンピューターやモニターの外側、およびキーボードの表面が汚れたら、水で軽く湿らせた 柔らかい布で汚れを落とした後、糸くずの出ない柔かい布で拭いて乾かしてください。洗剤 などを使用すると、変色や変質の原因となります。
 - 。 コンピューターの通気孔やモニター上部の通気孔は、ときどき掃除してください。糸くずやほこりなどの異物によって通気孔がふさがれると、内部への通気が悪くなり、故障の原因となります。

オプティカル ドライブの使用上の注意

オプティカル ドライブの操作や手入れは、以下の項目に注意して行ってください。

操作および取り扱いに関する注意

- 操作中はドライブを動かさないでください。データ読み取り中にドライブを動かすと誤動作することがあります。
- 急に温度が変化するとドライブ内に結露することがあるので気をつけてください。ドライブの 電源が入っているときに急な温度変化があった場合は、1時間以上待ってから電源を切ってくだ さい。すぐに操作すると、誤動作が起きることがあります。
- ドライブは高温多湿、直射日光が当たる場所、または機械の振動がある所には置かないでください。

クリーニングの注意

- フロント パネルやスイッチ類が汚れたら、水で軽く湿らせた柔らかい布で拭いてください。 けっして、クリーニング液を直接スプレーしないでください。
- アルコールやベンジンなど、揮発性の液体を使用しないでください。変色や、変質の原因となります。

安全にお使いいただくためのご注意

ドライブの中に異物や液体が入ってしまった場合は、直ちにコンピューターの電源を切り、電源コードを電源コンセントから抜いて、HPのサポート窓口に点検を依頼してください。

運搬時の注意

コンピューターを運搬する場合は、以下のことを守ってください。

- 1. ハードディスク内のファイルのバックアップを PD ディスク、テープ カートリッジ、CD、または USB フラッシュ ドライブにとります。バックアップをとったメディアは、保管中または運搬中に、電気や磁気の影響を受けないよう気をつけます。
 - ② 注記: ハードディスク ドライブは、システムの電源が切れると自動的にロックされます。
- 2. すべてのリムーバブル メディアを取り出して保管します。

- 3. コンピューターと外部装置の電源を切ります。
- 4. 電源コンセントから電源コードを抜き取り、次にコンピューターからも抜き取ります。
- 5. 外付けデバイスの電源コードを電源コンセントから抜いてから、外付けデバイスからも抜き取ります。
- | 注記: すべてのボードがスロットにしっかりとはめ込まれていることを確認します。
- 6. お買い上げのときにコンピューターが入っていた箱か、同等の箱に保護材を十分に詰め、コンピューターとキーボードやマウスなどの外部システム装置を入れて梱包します。

索引

D	取り外し、ウルトラスリム型	コンヒューター裸作のカイドライ
DIMM 「メモリ」を参照	148	ン 177
	取り外し、省スペース型 115	
F	取り外し、マイクロタワ一型	L
FailSafe +- 173	78	システム ボードの接続
	取り外し、ミニタワー型 33	ウルトラスリム型 143
W	リリース ラッチの取り付け、ウ	省スペース型 101
Windows ロゴ キー 13	ルトラスリム型 150	マイクロタワー型 65
		ミニタワ一型 22
あ	か	
アクセス パネル	ガイド用ネジ	メモリ、ウルトラスリム型
取り付け、ウルトラスリム型	位置、省スペース型 113	144
138	位置、マイクロタワー型 77	メモリ、省スペース型 103
取り付け、省スペース型 97	位置、ミニタワー型 38	メモリ、マイクロタワー型 67
取り付け、マイクロタワー型	拡張カード	メモリ、ミニタワー型 24
62	取り付け、省スペース型 108	シリアル番号の記載位置 14
取り付け、ミニタワー型 19	取り付け、マイクロタワー型	2 7 7 7 7 8 7 9 11 4 12 2 1 1
取り外し、ウルトラスリム型	71	す
137	取り付け、ミニタワー型 28	スマート カバー ロック 173
取り外し、省スペース型 96	取り外し、省スペース型 108	
取り外し、マイクロタワー型	取り外し、マイクロタワー型	t
61	71	静電気対策、損傷の防止 176
取り外し、ミニタワー型 18	取り外し、ミニタワー型 28	製品識別番号の記載位置 14
ロックとロック解除 173	拡張スロット カバー	セキュリティ
	取り外し、省スペース型 109	HP Business PC セキュリティ
う	取り外し、マイクロタワー型	ロック、ウルトラスリム型
運搬時の注意 178	72	158
to.	取り外し、ミニタワー型 29	HP Business PC セキュリティ
*		ロック、省スペース型 129
オプティカル ドライブ	き	HP Business PC セキュリティ
クリーニング 178	キーボード	ロック、マイクロタワ一型
使用上の注意 178	Windows ロゴ キー 13	89
取り付け、ウルトラスリム型	各部 12	HP Business PC セキュリティ
151		ロック、ミニタワー型 53
取り付け、省スペース型 117		スマート カバー ロック 173
取り付け、マイクロタワー型	コネクタ カバー	南京錠、ウルトラスリム型
80	取り付け、ウルトラスリム型	158
取り付け、ミニタワー型 39	156	南京錠、省スペース型 128

南京錠、マイクロタワー型 88 南京錠、ミニタワー型 52 フロント パネル、ウルトラスリ ム型 162 フロント パネル、省スペース 型 133 フロント パネル、マイクロタ ワー型 93 フロント パネル、ミニタワー 型 57 ロック ケーブル、ウルトラスリ ム型 157 ロック ケーブル、省スペース 型 128 ロック ケーブル、マイクロタ ワー型 88 ロック ケーブル、ミニタワー 型 52 前面の各部 ウルトラスリム型 6 省スペース型 5 マイクロタワー型 4 ミニタワー型 3

た

縦置きへの変更 ウルトラスリム型 100, 142 ミニタワー型 49

つ

通気のガイドライン 177

て

電源

コードの接続、ウルトラスリム 型 136

لح

ドライブ

位置、省スペース型 112 位置、マイクロタワー型 75 位置、ミニタワー型 32 ケーブルの接続、省スペース 型 113 ケーブルの接続、マイクロタ ワー型 76 ケーブルの接続、ミニタワー 型 37 取り付け、省スペース型 113

取り付け、マイクロタワー型 76 取り付け、ミニタワー型 37 取り付け オプティカル ドライブ、ウルト ラスリム型 151 オプティカル ドライブ、省ス ペース型 117 オプティカル ドライブ、マイク ロタワー型 80 オプティカル ドライブ、ミニタ ワー型 39 拡張カード、省スペース型 108 拡張カード、マイクロタワー 型 71 拡張カード、ミニタワー型 28 コネクタ カバー、ウルトラスリ ム型 156 ドライブ ケーブル、省スペース 型 113 ドライブ ケーブル、マイクロタ ワー型 76 ドライブ ケーブル、ミニタワー 型 37 ハードディスク ドライブ、ウル トラスリム型 152 ハードディスク ドライブ、省ス ペース型 124 ハードディスク ドライブ、マイ クロタワー型 84 ハードディスク ドライブ、ミニ タワー型 42 バッテリ 164 メディア カード リーダー、省 スペース型 122 メディア カード リーダー、マ イクロタワー型 80 メディア カード リーダー、ミ ニタワー型 39 メモリ、ウルトラスリム型 144 メモリ、省スペース型 103 メモリ、マイクロタワー型 67 メモリ、ミニタワー型 24 取り付けガイドライン 17,59, 95, 135

取り外し アクセス パネル、ウルトラスリ ム型 137 アクセス パネル、省スペース 型 96 アクセス パネル、マイクロタ ワー型 61 アクセス パネル、ミニタワー 型 18 オプティカル ドライブ、ウルト ラスリム型 148 オプティカル ドライブ、省ス ペース型 115 オプティカル ドライブ、マイク ロタワー型 78 オプティカル ドライブ、ミニタ ワー型 33 拡張カード、省スペース型 108 拡張カード、マイクロタワー 型 71 拡張カード、ミニタワー型 28 拡張スロット カバー、省スペー ス型 109 拡張スロット カバー、マイクロ タワー型 72 拡張スロット カバー、ミニタ ワー型 29 コネクタ カバー、ウルトラスリ ム型 156 スマート カバー ロック 173 ドライブ ベイ カバー、ウルト ラスリム型 140 ドライブ ベイ カバー、省ス ペース型 99 ドライブ ベイ カバー、マイク ロタワー型 64 ドライブ ベイ カバー、ミニタ ワー型 21 ハードディスク ドライブ、ウル トラスリム型 152 ハードディスク ドライブ、省ス ペース型の 124 ハードディスク ドライブ、マイ クロタワー型 83 ハードディスク ドライブ、ミニ タワー型 33 バッテリ 164

フロント パネル、ウルトラスリ ム型 139 フロント パネル、省スペース 型 98 フロント パネル、マイクロタ ワー型 63 フロント パネル、ミニタワー 型 20 メディア カード リーダー、省 スペース型 120 メディア カード リーダー、マ イクロタワー型 78 メディア カード リーダー、ミ ニタワー型 33

は

ハードディスク ドライブ 取り付け、ウルトラスリム型 152 取り付け、省スペース型 124 取り付け、マイクロタワー型 84 取り付け、ミニタワー型 42 取り外し、ウルトラスリム型 152 取り外し、省スペース型 124 取り外し、マイクロタワー型 83 取り外し、ミニタワー型 33 バッテリの交換 164

ふ フロント パネル セキュリティ、ウルトラスリム 型 162 セキュリティ、省スペース型 セキュリティ、マイクロタワー 型 93 セキュリティ、ミニタワー型 57 取り付け、ウルトラスリム型 141 取り付け、省スペース型 99 取り付け、マイクロタワー型 64 取り付け、ミニタワー型 22 取り外し、ウルトラスリム型

取り外し、省スペース型 98 取り外し、マイクロタワー型 63 取り外し、ミニタワー型 20 ベイ カバーの取り外し、ウルト ラスリム型 140 ベイ カバーの取り外し、省ス ペース型 99 ベイ カバーの取り外し、マイク ロタワー型 64 ベイ カバーの取り外し、ミニタ ワー型 21

メディア カード リーダー

め

機能 11 取り付け、省スペース型 122 取り付け、マイクロタワー型 80 取り付け、ミニタワー型 39 取り外し、省スペース型 120 取り外し、マイクロタワー型 78 取り外し、ミニタワー型 33 メモリ 仕様、ウルトラスリム型 144 仕様、省スペース型 103 仕様、マイクロタワー型 67 仕様、ミニタワー型 24 ソケットについて、ウルトラス リム型 145 ソケットについて、省スペース 型 104 ソケットについて、マイクロタ ワー型 68 ソケットについて、ミニタワー 型 25 取り付け、ウルトラスリム型 144 取り付け、省スペース型 103 取り付け、マイクロタワー型 67 取り付け、ミニタワー型 24

リア パネルの各部 ウルトラスリム型 10 省スペース型 9 マイクロタワー型 8 ミニタワー型 7

ろ

173

ロック HP Business PC セキュリティ ロック、ウルトラスリム型 158 HP Business PC セキュリティ ロック、省スペース型 129 HP Business PC セキュリティ ロック、マイクロタワー型 89 HP Business PC セキュリティ ロック、ミニタワー型 53 スマート カバー ロック 173 南京錠、ウルトラスリム型 158 南京錠、省スペース型 128 南京錠、マイクロタワー型 88 南京錠、ミニタワー型 52 フロント パネル、ウルトラスリ ム型 162 フロント パネル、省スペース 型 133 フロント パネル、マイクロタ ワー型 93 フロント パネル、ミニタワー 型 57 ロック ケーブル、ウルトラスリ ム型 157 ロック ケーブル、省スペース 型 128 ロック ケーブル、マイクロタ ワー型 88 ロック ケーブル、ミニタワー 型 52 ロック解除、アクセス パネル

ょ

横置きへの変更 ミニタワー型 47

139